

Instrucciones de uso Despertador por radio



AB0-FWA-1

Edición: 02/2020

Índice de contenidos

1	Ámbito de aplicación	1
2	Seguridad	1
2.1	Indicaciones de seguridad	1
2.2	Operación con pilas	1
3	Mantenimiento	1
3.1	Condiciones ambientales	1
3.2	Eliminación	1
3.3	Limpieza y cuidado	1
3.4	Almacenamiento	1
3.5	Volumen de suministro	1
4	Modos/funciones	1
4.1	Teclas de funciones	2
4.2	Hora de la radio	2
4.3	Puesta en funcionamiento y recepción de la radio	2
4.4	Ajuste manual de la hora	2
4.5	Sincronización manual con la hora por radio	2
4.6	Alarma	2
4.6.1	Ajuste de la alarma	2
4.6.2	Activar/desactivar la alarma	2
4.6.3	Apagar la alarma, repetición de la alarma	2
4.7	Luz	2
4.8	Cambio de las pilas	2
5	Datos técnicos	2
6	Declaración de conformidad	2

Servicio DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tenga en cuenta que, por motivos de organización, **no** podemos aceptar **paquetes sin previo aviso** o enviados sin franqueo.

Utilice **primero** nuestra **página de inicio de servicio** o contacte con nosotros mediante el **correo electrónico** indicado o nuestra **línea directa de servicio**.

Tenga el **núm. de modelo** del producto a mano; este se encuentra en la **parte trasera o inferior** del producto.

@ garantias@glodg.net

0034 965 41 97 60

1 Ámbito de aplicación

El despertador por radio está diseñado para el uso como despertador. No se permite un uso diferente del descrito en las presentes instrucciones de uso, y puede conllevar daños y lesiones. No se asumirá responsabilidad por los daños derivados de un uso no conforme a lo previsto. Encontrará más indicaciones y explicaciones en las instrucciones de uso.

2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad

Lea con atención este capítulo y siga todas las indicaciones proporcionadas. De este modo puede garantizarse una operación fiable. Guarde bien el paquete y las instrucciones de uso para poder entregar el despertador por radio a su nuevo propietario en caso de revenderlo.

- No coloque objetos sobre el despertador por radio ni ejerza presión sobre la pantalla. De lo contrario, la pantalla puede romperse.
- No toque la pantalla con objetos de bordes afilados para evitar daños.

Peligros para los niños y las personas discapacitadas:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los ocho (8) años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia o conocimientos solo si se hallan bajo supervisión o han recibido instrucción en relación con el uso seguro del mismo y han comprendido los peligros que conlleva. Este aparato no es un juguete para niños. Los niños no pueden limpiar ni revisar el despertador sin supervisión. Encontrará información más detallada en www.krippel-watches.de.

2.2 Operación con pilas

Su despertador por radio se opera con una pila de 1,5 V de tipo LR6/R6/AA. A continuación encontrará algunas indicaciones para el manejo de las pilas:

- No exponga nunca las pilas a un calor excesivo, por ejemplo por el sol, fuegos, calefacciones o similares - ¡Peligro elevado de salida del líquido!
- Las pilas no deben cargarse ni reactivarse por otros medios, abrirse, tirarse al fuego ni cortocircuitarse - ¡Peligro de explosiones!
- Guarde siempre las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden conllevar peligro de muerte si se tragan. Si se traga una pila, debe acudir a un médico de inmediato.
- En caso de pilas agotadas, evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie los puntos afectados por el ácido de las pilas de inmediato con una gran cantidad de agua clara y acuda a un médico de inmediato.
- Si es necesario, limpie los contactos de las pilas y los contracontactos del dispositivo.

- Saque las pilas agotadas del aparato a la mayor brevedad posible. Existe un peligro elevado de que se salga el líquido. Retire las pilas si no usa el despertador por radio por un tiempo prolongado - ¡riesgo de fugas! ¡Maneje las pilas derramadas con cuidado!

El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar daños y, dadas las circunstancias, incluso provocar una explosión de la pila. Encontrará más indicaciones y datos sobre el cambio de la pila en el punto 4.8 "Cambio de las pilas".

3 Mantenimiento

3.1 Condiciones ambientales

Preste atención a que su despertador por radio no se vea permanentemente expuesto a la humedad y evite el polvo, el calor y la radiación directa de calor durante un periodo demasiado largo (especialmente en el coche). El despertador por radio está protegido contra los golpes que pueden producirse durante el uso normal. Es imprescindible evitar los campos magnéticos demasiado fuertes (p. ej. equipos eléctricos de soldadura, transformadores), pues de lo contrario pueden producirse variaciones en la medición del tiempo. Por lo demás, pueden producirse averías electromagnéticas o atmosféricas que afecten a la señal de radio. No prestar atención a estas indicaciones puede dañar el despertador por radio.

3.2 Eliminación

Eliminación del embalaje



Separe el embalaje según el tipo de material para desecharlo. Lleve el papel y el cartón al contenedor de papel, y las láminas al de materiales reciclables.

Eliminación de equipos antiguos

(Aplicación en la Unión Europea y otros Estados europeos con sistemas para la recogida separada de materiales)

¡No tirar los equipos antiguos a la basura doméstica!



Este símbolo indica que el producto no puede desecharse junto a la basura doméstica en conformidad con la Directiva de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (2012/19/UE) y las leyes nacionales. El producto debe entregarse a un punto de recogida previsto para ello. Esto puede hacerse, por ejemplo, devolviéndolo a la compra de un producto similar o entregándolo a un punto de recogida autorizado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos antiguos. El manejo incorrecto de los equipos antiguos puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las sustancias potencialmente peligrosas que a menudo contienen los equipos eléctricos y electrónicos antiguos. Desechando correctamente este producto, además, contribuirá a un aprovechamiento efectivo de los recursos naturales. Encontrará información sobre puntos de recogida de equipos antiguos en la administración de su municipio, los responsables públicos de eliminación de desechos, los puntos autorizados para el eliminación de desechos de equipos eléctricos y electrónicos antiguos o su servicio de recogida de basuras.

Importador: Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA



Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH. Para el consumidor final, sirve de indicación de que el fabricante de este paquete ha cumplido con las obligaciones del reglamento sobre embalajes.

3.3 Limpieza y cuidado

Limpie el despertador por radio solo con un trapo suave, humedecido y sin pelusas. No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos o gaseosos. No exponga el despertador por radio a una luz solar fuerte ni a radiaciones ultravioleta.

3.4 Almacenamiento

Retire la pila si no va a utilizar el despertador por radio durante un periodo prolongado. Para almacenar el despertador por radio, preste atención a las indicaciones del punto 3.1 "Condiciones ambientales". El despertador por radio debe almacenarse de forma segura. Evite las altas temperaturas (por ejemplo, por una radiación solar intensa).

3.5 Volumen de suministro


1 Despertador por radio AB0-FWA-1

1 Instrucciones de uso, 1 Tarjeta de garantía


4 Modos/funciones

- Hora de la radio
- Ajuste manual de la hora (reloj de cuarzo)
- Alarma con indicador de alarma y repetición de alarma
- Ajuste y cambio del horario de verano/invierno completamente automáticos

4.1 Teclas de funciones

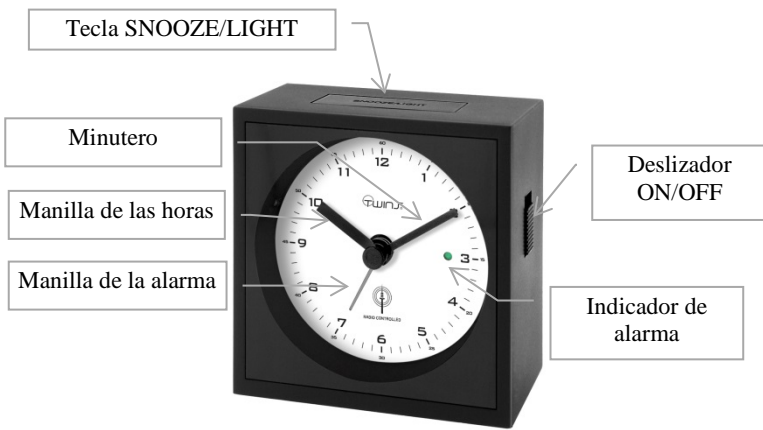

Vista delantera

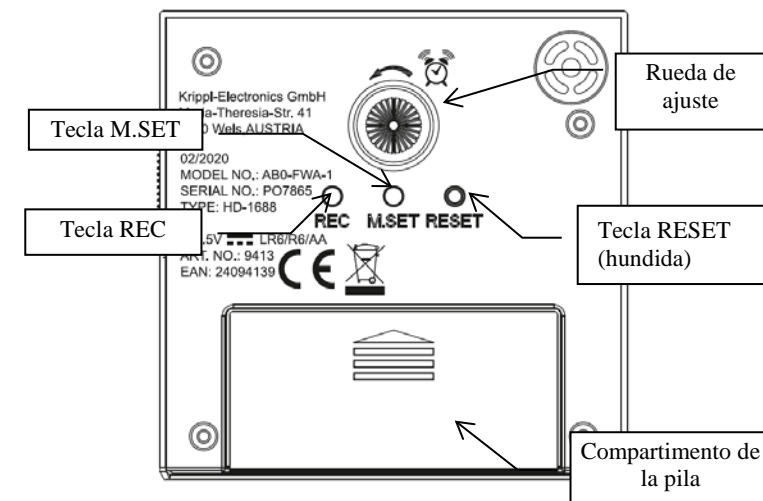

Vista trasera

4.2 Hora de la radio

La hora se codifica (DCF77) y se transmite desde una emisora de ondas largas en Mainflingen, cerca de Fráncfort del Meno, a un área de emisión de aprox. 1.500 km. Si su despertador por radio se encuentra dentro de este rango de emisión, recibirá esta señal, la convertirá e indicará siempre la hora exacta independientemente de los horarios de invierno o verano. La hora por radio se sincroniza automáticamente varias veces al día para corregir las posibles desviaciones.

4.3 Puesta en funcionamiento y recepción de la radio

Le recomendamos leer con atención las instrucciones de manejo antes de poner el despertador por radio en funcionamiento.

1. Coloque la pila (1 pila de 1,5 V de tipo LR6/R6/AA) con la polaridad correcta (+/-) en correspondencia con la marca en el compartimento de la batería, sonará un tono de señal breve. Colocar mal la pila puede dañar el mecanismo del reloj.
2. El despertador por radio pasa al ajuste rápido, es decir, las manillas se mueven rápidamente y se ponen en las 12 h. Ahora, empieza la búsqueda de la señal de radio.
3. En caso de recibir correctamente la señal de radio, las manillas se ajustan automáticamente a la hora correcta, el ajuste habrá finalizado. Este proceso puede durar hasta 15 minutos.
4. Si la señal de radio no puede recibirse correctamente, las manillas permanecen paradas en la posición de las 12 h.

Revise ahora los siguientes puntos:

- La distancia a las fuentes de interferencias, como pantallas de ordenadores o televisores, debe ser de al menos entre 1,5 y 2 metros.
- No coloque el despertador por radio directamente sobre marcos de ventanas de metal o cerca de estas.
- En las estancias de hormigón armado (sótanos, edificios, etc.), la señal de radio será forzosamente más débil. En este caso, coloque su despertador por radio cerca de una ventana.
- Puesto que las interferencias atmosféricas son menores durante la noche, entonces es posible recibir la señal de radio en la mayoría de los casos. En principio, solo es necesaria una sincronización al día para mostrar la hora correcta.

Para volver a iniciar la búsqueda de la señal de radio, proceda de la siguiente manera:

Saque la pila y vuélvala a colocar pasados unos minutos O pulse la tecla RESET hundida. El despertador por radio pasa al ajuste rápido, es decir, las manillas se mueven rápidamente y se ponen en las 12 h. Ahora vuelve a comenzar la búsqueda de la señal de radio y, en caso de que la recepción sea correcta, las manillas se ajustarán automáticamente a la hora correcta. Este proceso puede durar otra vez hasta 15 minutos.

4.4 Ajuste manual de la hora

Si no se consigue recibir la señal de radio, ajuste la hora manualmente:

1. Mantenga pulsada la tecla M.SET durante 3 segundos para acceder al modo de ajuste manual.
 2. Ajuste ahora la hora deseada:
 - Cada vez que pulse brevemente la tecla M.SET se adelantará en un paso el minutero.
 - Para que las manillas avancen más rápidamente, mantenga pulsada la tecla M.SET.
- El despertador por radio sigue funcionando ahora con el reloj de cuarzo.

Nota: El despertador por radio intenta recibir la señal de radio automáticamente varias veces al día. Si no lo consigue, el despertador por radio sigue funcionando con la hora ajustada manualmente.

4.5 Sincronización manual con la hora por radio

Solo puede realizar una sincronización manual con la hora por radio si el despertador por radio ya está en marcha (ya sea con la hora por radio o con ajuste manual).

1. Mantenga pulsada la tecla REC durante aprox. 3 segundos.
2. El despertador por radio pasa al ajuste rápido, es decir, las manillas se mueven rápidamente y se ponen en las 12 h. Ahora, empieza la búsqueda de la señal de radio.
3. En caso de recibir correctamente la señal de radio, las manillas se ajustan automáticamente a la hora correcta, el ajuste habrá finalizado. Este proceso puede durar hasta 15 minutos.
4. Si no se puede recibir la señal de radio, el despertador por radio seguirá funcionando con la hora ajustada previamente.

4.6 Alarma

4.6.1 Ajuste de la alarma

Para ajustar la alarma, gire la rueda de ajuste en la parte trasera del despertador por radio en la dirección de la flecha.

Ponga la manilla de la alarma en la hora que desee para la alarma. Al llegar a la hora de alarma ajustada, suena la alarma. Ahora, puede desconectar la alarma o activar la repetición de la alarma.

Atención: Gire la rueda de ajuste únicamente en la dirección indicada, pues, de lo contrario, la hora de la alarma puede variar con respecto a la hora ajustada y el mecanismo del reloj puede sufrir daños.

Nota: Puesto que se trata de un despertador por radio que muestra la hora en un formato de 12 horas, **la alarma suena dos veces al día** a la hora ajustada **si no se desactiva**.

4.6.2 Activar/desactivar la alarma

Puede activar o desactivar la alarma con el deslizador ON/OFF en el lateral del despertador por radio. El indicador de alarma junto al número 3 de la esfera muestra si la alarma está activada o desactivada en este momento.

- Mueva el deslizador ON/OFF hacia arriba, a la posición ON, para activar la alarma. El indicador de la alarma está en ROJO.
- Mueva el deslizador ON/OFF hacia abajo, a la posición OFF, para desactivar la alarma. El indicador de la alarma está en VERDE.

4.6.3 Apagar la alarma, repetición de la alarma

Si suena la alarma, tiene las siguientes opciones:

- Dejar sonar la alarma
- Apagar la alarma
Mueva el deslizador ON/OFF hacia abajo, a la posición OFF, con ello se apagará la alarma de forma permanente.
- Repetición de la alarma
Si suena la alarma, pulse la tecla SNOOZE/LIGHT. La alarma se repetirá pasados 5 minutos.

4.7 Luz

Pulsando la tecla SNOOZE/LIGHT se ilumina la esfera durante aprox. 3 segundos, para que pueda ver las indicaciones de su despertador por radio también en la oscuridad. No es posible una iluminación permanente de la esfera. No obstante, tenga en cuenta que para la iluminación de la pantalla se consume más corriente, lo que conlleva una menor vida útil de las pilas.

4.8 Cambio de las pilas

Abra la cubierta del compartimento de las pilas en la parte trasera del despertador por radio. Coloque una nueva pila de 1,5 V de tipo LR6/R6/AA con la polaridad correcta y vuelva a cerrar la cubierta del compartimento de las pilas. Sustituya las pilas solo por tipos de pilas similares y no mezcle nunca pilas antiguas con nuevas, pues de las antiguas puede salirse líquido.

5 Datos técnicos

Temperatura de operación: 0 °C - 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 °C - 50 °C
Pila: 1 x pila de 1,5 V de tipo LR6/R6/AA
(1 x 1,5 V LR6/R6/AA)

6 Declaración de conformidad

Directiva RED 2014/53/UE, Directiva RoHS

2011/65/UE; Por la presente, Krippel-Electronics GmbH

declara que el despertador por radio se halla conforme

con los requisitos básicos y el resto de disposiciones

pertinentes de las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Puede

consultar el texto íntegro de la declaración de conformidad en nuestra

página web: www.krippel-watches.de



Tarjeta de garantía Despertador por radio 02/2020

Estimado/a cliente/a:

Nuestros productos se someten a un estricto control de calidad. Si, a pesar de ello, el aparato no funciona sin problemas, lo lamentamos muchísimo y le pedimos que se dirija al centro de asistencia indicado en la tarjeta de garantía. También quedamos a su entera disposición por teléfono a través de la línea directa de asistencia impresa en la tarjeta de garantía. Para reclamar derechos de garantía, sin que se vean limitados sus derechos legales, se aplica lo siguiente:

1. Tan solo podrá reclamar derechos de garantía en un plazo de máx. tres años a partir de la fecha de compra. Nuestro servicio de garantía se limita a la reparación de fallos del material y de fabricación o a la sustitución del aparato. Nuestro servicio de garantía será gratuito para usted.
2. Los derechos de garantía deberán reclamarse inmediatamente después de detectarse los fallos. No se permite la reclamación de derechos de garantía pasado el periodo de garantía, a menos que los derechos de garantía sean reclamados en un plazo de dos semanas a partir del fin del periodo de garantía.
3. Comuníquenos el aparato defectuoso. Le informaremos de si debe mandarlo sin gastos de envío o si le enviaremos directamente un aparato de sustitución. Si se da un defecto dentro de nuestro servicio de garantía, le proporcionaremos un dispositivo reparado o nuevo. La reparación o la sustitución del aparato no da inicio a un nuevo periodo de garantía. Seguirá resultando decisivo el periodo de garantía de tres años a partir de la fecha de compra. Esto también se aplica a los servicios in situ.

Tenga en cuenta que nuestra garantía se extinguirá en caso de uso abusivo o incorrecto, en caso de incumplimiento de las precauciones de seguridad vigentes para el aparato, en caso de aplicar la fuerza o de intervenciones no llevadas a cabo por nuestra dirección de asistencia autorizada. Los defectos que no cubra el volumen de la garantía (o una vez pasado el periodo de garantía) o los daños por los que se haya extinguido la garantía podrán repararse abonando un coste. Comuníquenos también estos defectos.

Servicio DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tenga en cuenta que, por motivos de organización, **no podemos aceptar paquetes sin previo aviso** o enviados sin franqueo.

Utilice **primero** nuestra **página de inicio de servicio** o contacte con nosotros mediante el **correo electrónico** indicado o nuestra **línea directa de servicio**.

Tenga el **núm. de modelo** del producto a mano; este se encuentra en la **parte trasera o inferior** del producto.

garantias@glodg.net

0034 965 41 97 60