

Bedienungsanleitung

Funkwecker



AB0-FW-2

Ausgabe: AA 05/20 C

Inhaltsverzeichnis

1	Anwendungsbereich.....	1
2	Sicherheit.....	1
2.1	Sicherheitshinweise.....	1
2.2	Batteriebetrieb.....	1
3	Wartung.....	1
3.1	Bedingungen der Betriebsumgebung.....	1
3.2	Entsorgung.....	1
3.3	Reinigung und Pflege.....	1
3.4	Lagerung.....	1
3.5	Lieferumfang.....	1
4	Inbetriebnahme.....	1
5	Modi/Funktionen.....	1
5.1	Funktionstasten.....	2
5.2	Uhrzeit und Datum.....	2
5.2.1	Funkuhrzeit.....	2
5.2.2	Manuelle Einstellung.....	2
5.2.3	12/24-Stundenformat.....	2
5.2.4	Wochentagsanzeige.....	2
5.2.5	Zeitzone.....	2
5.3	Alarmzeiten.....	2
5.3.1	Alarmzeiten einstellen.....	2
5.3.2	Alarm ein-/ausschalten.....	2
5.3.3	Weckwiederholung.....	2
5.3.4	Alarm abstellen.....	2
5.4	Temperaturanzeige.....	2
5.5	Licht-Funktion.....	2
6	Technische Daten.....	2
7	Batteriewechsel.....	2
8	Konformitätserklärung.....	2
9	Fehlerbehebung.....	2

KUNDENService

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

@ protel@teknihall.be
☎ 03 232 11 91

1 Anwendungsbereich

Der Funkwecker ist zum Gebrauch als Wecker ausgelegt. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

2 Sicherheit

2.1 Sicherheitshinweise

Bitte lesen Sie dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung des Funkweckers dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

- Legen Sie keine Gegenstände auf den Funkwecker und üben Sie keinen Druck auf das Display aus. Andernfalls kann das Display brechen.
- Berühren Sie das Display nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen:

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nähere Informationen finden Sie unter www.krippel-watches.de.

2.2 Batteriebetrieb

Ihr Funkwecker wird mit zwei 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden – Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie die Batterien und den Funkwecker immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Im Falle von erschöpften Batterien, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batteriesäure

betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.

- Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Funkwecker.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Funkwecker längere Zeit nicht benutzen – Auslaufgefahr! Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit Vorsicht!

Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion der Batterien führen. Weitere Hinweise und Informationen zum Wechseln der Batterien finden Sie unter Punkt 7 „Batteriewechsel“.

3 Wartung

3.1 Bedingungen der Betriebsumgebung

Achten Sie darauf, dass Ihr Funkwecker nicht dauerhaft Nässe ausgesetzt wird und vermeiden Sie Staub, Hitze und zu lange direkte Sonneneinstrahlung (besonders im Auto). Der Funkwecker ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Gebrauch entstehen können. Sehr starke Magnetfelder (z.B. elektrische Schweißgeräte, Transformatoren) müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können. Des Weiteren können elektromagnetische oder atmosphärische Störungen das Funksignal beeinträchtigen. Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung des Funkweckers führen.

3.2 Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Importeur : Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA



Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Er dient dem Endverbraucher als Hinweis darauf, dass der Hersteller für diese Verpackung die Pflichten der Verpackungsverordnung erfüllt hat.

3.3 Reinigung und Pflege

Reinigen Sie den Funkwecker nur mit einem weichen, angefeuchteten, fusselfreien Tuch. Verwenden Sie keine Lösungsmittel sowie ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel. Setzen Sie den Funkwecker weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

3.4 Lagerung

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Funkwecker längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung des Funkweckers beachten Sie bitte die Hinweise von Punkt 3.1 „Bedingungen der Betriebsumgebung“. Der Funkwecker sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. durch intensive Sonneneinstrahlung).

3.5 Lieferumfang

1 Funkwecker AB0-FW-2
1 Bedienungsanleitung, 1 Garantiekarte

4 Inbetriebnahme

Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie den Funkwecker in Betrieb nehmen. Insbesondere lesen Sie bitte vor der Inbetriebnahme Punkt 5.1 „Funktionstasten“, um sich mit dem Funkwecker vertraut zu machen.

- Ziehen Sie zuerst die Displayschutzfolie vom Display des Funkweckers ab.
- Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Funkweckers und legen Sie zwei 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA polrichtig in das Batteriefach ein (+/- Polung beachten).
- Nach Einlegen der Batterien erscheint die LCD-Anzeige, ein kurzer Signalton ertönt und der Suchvorgang der Funkuhr beginnt automatisch, angezeigt durch ein blinkendes Funkturm-Symbol:



Dieser Vorgang kann ca. 7 Minuten dauern. Beim Empfang des Funksignals werden die Anzeigen von Datum und Uhrzeit automatisch eingestellt. Das Funkturm-Symbol ist dauerhaft sichtbar.


- Generell wird das Funksignal mit der Funkuhrzeit synchronisiert und das Funkturm-Symbol bleibt stabil.
- Sollte dies nicht der Fall sein, prüfen Sie die folgenden Punkte: Der Abstand von Störquellen, wie z.B. Computerbildschirme oder Fernseher muss mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen. Stellen Sie den Funkwecker nicht direkt auf oder in der Nähe von Metallfensterrahmen auf. In Stahlbetonräumen (Keller, Gebäude usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. Stellen Sie Ihren Funkwecker in diesem Fall in die Nähe eines Fensters. Da die atmosphärischen Störungen nachts geringer sind, ist dann in den meisten Fällen ein Empfang des Funksignals möglich. Grundsätzlich ist nur eine Synchronisation pro Tag erforderlich, um eine korrekte Uhrzeit anzuzeigen.
- Halten Sie die „+/-“ Taste ca. 2 Sekunden lang gedrückt, bis das Funkturm-Symbol zu blinken beginnt. Der Funkwecker versucht erneut, ein Funksignal zu empfangen.
- Sollte am Einsatzort kein Funkempfang möglich sein, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe Punkt 5.2.2 „Manuelle Einstellung“).

5 Modi/Funktionen

- Uhrzeit und Datum** (Funkuhrzeit, Datum, manuelle Uhrzeiteinstellung, 12/24-Stundenformat, Zeitzone, Wochentag)
- Alarm:** (Wochentag-Alarm, Wochenend-Alarm, Weckwiederholung)
- Temperatur in °C/°F**
- Display-Licht**

5.1 Funktionstasten

Ansicht von oben:

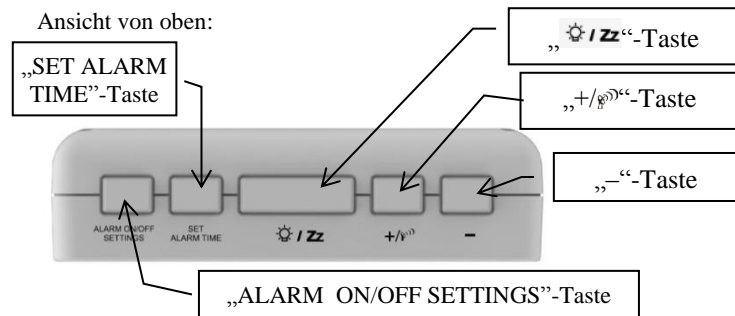


Vorderansicht:



Nachfolgend finden Sie eine detaillierte Beschreibung der einzelnen Modi des Funkweckers:

5.2 Uhrzeit und Datum

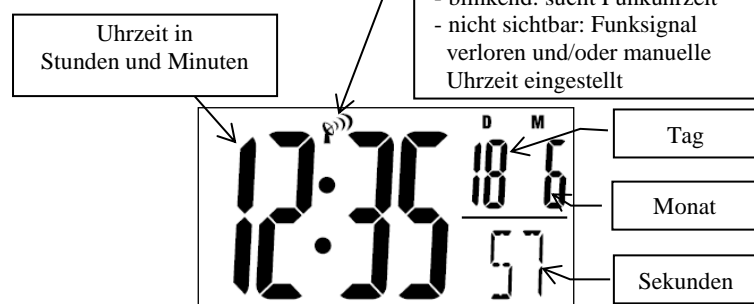

5.2.1 Funkuhrzeit

Die Uhrzeit wird codiert (DCF77) und von einem Langwellensender in Mainflingen bei Frankfurt/Main über einen Sendebereich von etwa 1.500 km ausgestrahlt. Befindet sich Ihr Funkwecker innerhalb dieses Sendebereiches, so empfängt er dieses Signal, rechnet es um und zeigt unabhängig von Sommer- oder Winterzeit stets die genaue Zeit sowie das richtige Datum an. Sollte am Einsatzort kein Funkempfang möglich sein, kann die Uhrzeit auch manuell eingestellt werden (siehe Punkt 5.2.2 „Manuelle Einstellung“).

5.2.2 Manuelle Einstellung

Hinweis: Halten Sie für einen schnellen Vorlauf der Zahlen die „+/⌚“- oder „-“-Taste gedrückt.

1. Halten Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Als erstes gelangen Sie zur Einstellung der Sprache für die Anzeige des Wochentages. Mit der „+/⌚“- oder „-“-Taste können Sie die gewünschte Sprache auswählen (GE = Deutsch, EN = Englisch, FR = Französisch, IT = Italienisch, DU = Holländisch).
2. Bestätigen Sie Ihre Wahl mit der „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste, 24hr erscheint und blinkt. Mit der „+/⌚“- oder „-“-Taste können Sie die gewünschte Anzeige 12hr oder 24hr (12- oder 24-Stundenanzeige) auswählen.
3. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: Das Jahr blinkt. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um das Jahr einzustellen.
4. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: Der Monat blinkt. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um den Monat einzustellen.

5. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: Der Tag blinkt. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um den Tag einzustellen.
6. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: Die Stunden blinken. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die Stunden einzustellen.
7. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: die Minuten blinken. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die Minuten einzustellen.
8. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste: Die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die Zeitzone 0 für die Mitteleuropäische Zeit einzustellen. Zum Einstellen anderer Zeitzonen siehe Punkt 5.2.5 „Zeitzone“.
9. Drücken Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste. Die manuelle Einstellung der Uhrzeit ist nun beendet.

Hinweis: Wird während der manuellen Zeiteinstellung ca. 2 Minuten lang keine Taste gedrückt, wird der Zeiteinstellmodus beendet. Eingegebene Daten werden gespeichert.

5.2.3 12/24-Stundenformat

Um das 12/24-Stundenformat einzustellen, gehen Sie bitte wie in Punkt 5.2.2 „Manuelle Einstellung“ beschrieben vor. Das 12-Stundenformat erkennen Sie daran, dass links neben der Uhrzeit „PM“ (von 12 bis 24 Uhr) angezeigt wird.

5.2.4 Wochentagsanzeige

Sofort nach Einlegen der Batterien werden im rechten unteren Displayfeld die Sekunden angezeigt. Um zur Wochentagsanzeige zu wechseln, drücken Sie so oft die „+/⌚“-Taste, bis die Wochentagsanzeige erscheint. Die Anzeige des Wochentags wird von Ihrem Funkwecker automatisch dem Datum angepasst.

5.2.5 Zeitzone

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einer beliebigen Zeitzone einstellen und anzeigen lassen. In der Grundeinstellung ist die Zeitzoneinstellung gleich der lokalen Uhrzeit.

Die Erde ist in 24 Zeitzonen unterteilt. Eine Zeitzone ist ein Abschnitt der Erdoberfläche, auf dem eine gemeinsame Uhrzeit gilt. Er verläuft idealerweise entlang der Längengrade von den Polen aus. Beim Übergang in eine andere Zone springt die Zeit um eine Stunde. Bei der Bewegung in Richtung Osten eine Stunde vor, in Richtung Westen eine Stunde zurück. Wenn Sie z.B. die Zeit eines Landes einstellen möchten, das 6 Zeitzonen westlich von Ihrem Land liegt, müssen Sie von der Zeitzone Ihres Landes 6 Stunden abziehen und die entsprechende Zahl eingeben.

Einstellung der Zeitzone

1. Um die Zeitzone einzustellen, halten Sie die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste für ca. 3 Sekunden gedrückt, bis die Sprache für die Anzeige des Wochentages blinkt.
2. Drücken Sie nun die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste sieben Mal, bis am Display eine blinkende Ziffer (von -12 bis +12) erscheint.
3. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die gewünschte Zeitzone einzustellen. Bestätigen Sie Ihre Wahl durch Drücken der „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste. Nun wird wieder die lokale Uhrzeit angezeigt. Die Einstellung der Zeitzone ist nun beendet.

Sie können jetzt durch kurzes Drücken der „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste zwischen der lokalen Uhrzeit und der Uhrzeit der eingestellten Zeitzone wechseln. Die Anzeige der Uhrzeit der eingestellten Zeitzone erkennen Sie durch das ZONE-Symbol links neben der Uhrzeit.

Hinweis: In diesem Modus können Sie nur die Stunden einstellen. Die Minuten laufen synchron mit der normalen Uhrzeit.

5.3 Alarmzeiten

Der Funkwecker verfügt über zwei einstellbare Alarmzeiten, Wochentag-Alarm (1-5) und Wochenend-Alarm (6-7).

Direkt nach Einlegen der Batterien wird im rechten oberen Displayfeld das Datum angezeigt. Um zur Anzeige der Alarmzeit zu wechseln, drücken Sie die „-“-Taste.

5.3.1 Alarmzeiten einstellen

1. Halten Sie die „SET ALARM TIME“-Taste für ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Die Anzeige für den Wochentag-Alarm (1-5 = MO bis FR) und die Stunden des Wochentag-Alarms beginnen zu blinken.
2. Stellen Sie nun mit der „+/⌚“- oder „-“-Taste die gewünschte Stunde ein. Durch das Einstellen der Alarmzeit wird dieser Alarm automatisch aktiviert, angezeigt durch das Glockensymbol 🕒.
3. Drücken Sie die „SET ALARM TIME“-Taste: Die Alarmminuten blinken. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die Alarmminuten einzustellen.
4. Bestätigen Sie mit der „SET ALARM TIME“-Taste: Der Wochentag-Alarm ist eingestellt und die Anzeige für den Wochenend-Alarm (6-7 = SA und SO) sowie die Stunden des Wochenend-Alarms beginnen zu blinken.
5. Stellen Sie nun mit der „+/⌚“- oder „-“-Taste die gewünschte Stunde ein. Durch das Einstellen der Alarmzeit wird dieser Alarm automatisch aktiviert, angezeigt durch das Glockensymbol 🕒.
6. Drücken Sie die „SET ALARM TIME“-Taste: Die Alarmminuten blinken. Drücken Sie die „+/⌚“- oder „-“-Taste, um die Alarmminuten einzustellen. Bestätigen Sie mit der „SET ALARM TIME“-Taste: Der Wochenend-Alarm ist eingestellt.
7. Am Display Ihres Funkweckers ist die jeweils aktuelle nächste Alarmzeit sichtbar, d.h. in der Regel am Tag 1 (=Montag) die Alarmzeit vom Tag 2 (=Dienstag = Wochentag-Alarm), bzw. am Tag 5 (=Freitag) die Alarmzeit vom Tag 6 (=Samstag = Wochenend-Alarm), am Tag 7 (=Sonntag) die Alarmzeit vom Tag 1 (=Montag = Wochentag-Alarm).

Hinweis: Der Alarm reagiert auf die jeweils im Display angezeigte Zeit (Funkuhrzeit, manuell eingestellte Zeit oder Uhrzeit der eingestellten Zeitzone).

Die eingestellte Alarmzeit für die Wochentage bzw. das Wochenende können Sie abrufen, indem Sie die „SET ALARM TIME“-Taste drücken: 1x drücken für den Wochentag-Alarm (1-5 erscheint), 2x drücken für den Wochenend-Alarm (6-7 erscheint), nochmals drücken, um zur ursprünglichen Anzeige zurückzukehren.

5.3.2 Alarm ein-/ausschalten

Drücken Sie die „-“-Taste, die eingestellte Alarmzeit wird angezeigt. Drücken Sie nun kurz die „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste. Das Glockensymbol erscheint oder erlischt. Drücken Sie die „-“-Taste, um zur vorherigen Ansicht zurückzukehren.

5.3.3 Weckwiederholung

Durch Drücken der „Zz“-Taste wird der Alarmton beendet und die Weckwiederholung aktiviert. Das Display wird für ca. 2 Sekunden beleuchtet und „Zz“ blinkt neben dem Glockensymbol. Die Weckwiederholung erfolgt nach 8 Minuten.

5.3.4 Alarm abstellen

Wenn ein Alarm ertönt, blinkt das Glockensymbol oberhalb der Alarmzeit. Der Alarm stellt sich entweder nach 5 Minuten automatisch ab oder kann durch Drücken der „SET ALARM TIME“- „+/⌚“-, „-“- oder „ALARM ON/OFF SETTINGS“-Taste abgestellt werden, bleibt jedoch aktiviert.

5.4 Temperaturanzeige

Sofort nach Einlegen der Batterien werden im rechten unteren Displayfeld die Sekunden angezeigt. Um zur Temperaturanzeige zu

wechseln, drücken Sie so oft die „+/⌚“-Taste, bis die Temperaturanzeige erscheint.

Auswahl °Celsius/°Fahrenheit: Halten Sie (während der Temperaturanzeige) die „-“-Taste ca. 5 Sekunden lang gedrückt, um zwischen °C und °F für die Anzeige der Temperatur zu wählen.

5.5 Licht-Funktion

Durch Drücken der „Zz“-Taste wird das Display für ca. 2 Sekunden beleuchtet, so dass Sie auch bei Dunkelheit die Anzeigen von Ihrem Funkwecker ablesen können. Eine dauerhafte Beleuchtung des Displays ist nicht möglich. Beachten Sie jedoch, dass für die Displaybeleuchtung mehr Strom verbraucht wird, was eine kürzere Lebensdauer der Batterien zur Folge hat.

6 Technische Daten

Betriebstemperatur: 0 °C bis 50 °C
Lagertemperatur: -10 °C bis 50 °C

Temperatur:

Genauigkeit: +/- 1 °C Auflösung: 0,1 °C
Messbereich: 0 °C bis 50 °C Messintervall: 20 Sekunden

Alarm: Alarmdauer: 5 Minuten
Batterien: 2 x 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA
(2 x 1,5 V LR03/R03/AAA)

7 Batteriewechsel

Wechseln Sie umgehend die Batterien, wenn die Anzeige am Display schwächer wird oder ganz verblasst. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Rückseite des Funkweckers. Reinigen Sie die Batteriekontakte und Kontakte im Gerät vor dem Einlegen. Setzen Sie die Batterien (zwei 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA) polrichtig ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder. Ersetzen Sie die Batterien nur durch gleichwertige Batterietypen und mischen Sie nie alte und neue Batterien, da alte Batterien auslaufen können.

8 Konformitätserklärung

RED Direktive 2014/53/EU, RoHS Direktive 2011/65/EU: Hiermit erklärt Krippel-Electronics



GmbH, dass sich der Funkwecker in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.krippel-watches.de

9 Fehlerbehebung

Der Funkwecker empfängt kein Funksignal: Sollte der Funkwecker kein Signal empfangen, so versuchen Sie es bitte an einer anderen Stelle nochmals. Durch bauliche oder natürliche Hindernisse (z.B. Berge) kann der Empfang des Funksignals gestört werden oder unmöglich sein. Hierfür verfügt das Gerät über eine Quarzuhr, die dann ersatzweise betrieben werden kann (siehe unter Punkt 5.2.2 „Manuelle Einstellung“). Elektromagnetische oder atmosphärische Störungen können das Funksignal ebenfalls stören. Diese Störungen können jedoch meist schon allein durch die Wahl eines anderen Standortes behoben werden.

Falsche Temperaturanzeige: Durch direkte Sonneneinstrahlung wird die Temperaturanzeige beeinflusst. Bitte platzieren Sie den Funkwecker so, dass er nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist.

Schwache Batterien: Ersetzen Sie die Batterien, sobald die Anzeige schwächer wird oder wenn diese ganz verblasst. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterien immer auf die richtige Polarität (siehe Punkt 7 „Batteriewechsel“). Nach dem Wechseln der Batterien gehen Sie bitte wie unter Punkt 4 „Inbetriebnahme“ beschrieben vor.