

Instrucciones de uso Despertador por radio



AB0-FW-3

Edición: 02/2020

Índice de contenidos

1	Ámbito de aplicación	1
2	Seguridad	1
2.1	Indicaciones de seguridad	1
2.2	Operación con pilas	1
3	Mantenimiento	1
3.1	Condiciones ambientales	1
3.2	Eliminación	1
3.3	Limpieza y cuidado	1
3.4	Almacenamiento	1
3.5	Volumen de suministro	1
4	Puesta en funcionamiento	1
5	Modos/funciones	2
5.1	Teclas de funciones	2
5.2	Hora, fecha y temperatura	2
5.2.1	Hora de la radio	2
5.2.2	Ajuste manual	2
5.2.3	Formato de 12/24 horas	2
5.2.4	Indicación del día de la semana	2
5.2.5	Indicación del año	2
5.2.6	Huso horario	2
5.3	Hora de la alarma	2
5.3.1	Ajustar la hora de la alarma	2
5.3.2	Encender/apagar la alarma	2
5.3.3	Repetición de la alarma	2
5.3.4	Apagar la alarma	2
5.4	Indicador de temperatura	2
5.5	Función de iluminación	2
6	Datos técnicos	2
7	Cambio de las pilas	2
8	Declaración de conformidad	2
9	Reparación de fallos	2

Servicio DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Tenga en cuenta que, por motivos de organización, **no** podemos aceptar **paquetes sin previo aviso** o enviados sin franqueo.

Utilice **primero** nuestra **página de inicio de servicio** o contacte con nosotros mediante el **correo electrónico** indicado o nuestra **línea directa de servicio**.

Tenga el **núm. de modelo** del producto a mano; este se encuentra en la **parte trasera o inferior** del producto.

@ garantias@glodg.net
☎ 0034 965 41 97 60

1 Ámbito de aplicación

El despertador por radio está diseñado para el uso como despertador. No se permite un uso diferente del descrito en las presentes instrucciones de uso, y puede conllevar daños y lesiones. No se asumirá responsabilidad por los daños derivados de un uso no conforme a lo previsto. Encontrará más indicaciones y explicaciones en las instrucciones de uso.

2 Seguridad

2.1 Indicaciones de seguridad

Lea con atención este capítulo y siga todas las indicaciones proporcionadas. De este modo puede garantizarse una operación fiable. Guarde bien el paquete y las instrucciones de uso para poder entregar el despertador por radio a su nuevo propietario en caso de revenderlo.

- No coloque objetos sobre el despertador por radio ni ejerza presión sobre la pantalla. De lo contrario, la pantalla puede romperse.
- No toque la pantalla con objetos de bordes afilados para evitar daños.

Peligros para los niños y las personas discapacitadas:

Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de los ocho (8) años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales limitadas o falta de experiencia o conocimientos solo si se hallan bajo supervisión o han recibido instrucción en relación con el uso seguro del mismo y han comprendido los peligros que conlleva. Este aparato no es un juguete para niños. Los niños no pueden limpiar ni revisar el despertador sin supervisión. Encontrará información más detallada en www.krippel-watches.de.

2.2 Operación con pilas

Su despertador por radio se opera mediante dos pilas de 1,5 V de tipo LR03/R03/AAA. A continuación encontrará algunas indicaciones para el manejo de las pilas:

- No exponga nunca las pilas a un calor excesivo, por ejemplo por el sol, fuegos, calefacciones o similares - ¡Peligro elevado de salida del líquido!
- Las pilas no deben cargarse ni reactivarse por otros medios, abrirse, tirarse al fuego ni cortocircuitarse - ¡Peligro de explosiones!
- Guarde siempre las pilas fuera del alcance de los niños. Las pilas pueden conllevar peligro de muerte si se tragan. Si se traga una pila, debe acudir a un médico de inmediato.
- En caso de pilas agotadas, evite el contacto con la piel, los ojos y las mucosas. Limpie los puntos afectados por el ácido de las pilas de inmediato con una gran cantidad de agua clara y acuda a un médico de inmediato.
- Si es necesario, limpie los contactos de las pilas y los contracontactos del dispositivo.
- Saque las pilas agotadas del aparato a la mayor brevedad posible. Existe un peligro elevado de que se salga el líquido. Retire las pilas si no usa el

despertador por radio por un tiempo prolongado - ¡riesgo de fugas! ¡Maneje las pilas derramadas con cuidado!

El incumplimiento de estas indicaciones puede provocar daños y, dadas las circunstancias, incluso provocar una explosión de las pilas. Encontrará más indicaciones y datos sobre el cambio de las pilas en el punto 7 "Cambio de las pilas".

3 Mantenimiento

3.1 Condiciones ambientales

Preste atención a que su despertador por radio no se vea permanentemente expuesto a la humedad y evite el polvo, el calor y la radiación directa de calor durante un periodo demasiado largo (especialmente en el coche). El despertador por radio está protegido contra los golpes que pueden producirse durante el uso normal. Es imprescindible evitar los campos magnéticos demasiado fuertes (p. ej. equipos eléctricos de soldadura, transformadores), pues de lo contrario pueden producirse variaciones en la medición del tiempo. Por lo demás, pueden producirse averías electromagnéticas o atmosféricas que afecten a la señal de radio. No prestar atención a estas indicaciones puede dañar el despertador por radio.

3.2 Eliminación

Eliminación del embalaje



Separe el embalaje según el tipo de material para desecharlo. Lleve el papel y el cartón al contenedor de papel, y las láminas al de materiales reciclables.

Eliminación de equipos antiguos

(Aplicación en la Unión Europea y otros Estados europeos con sistemas para la recogida separada de materiales)

¡No tirar los equipos antiguos a la basura doméstica!



Este símbolo indica que el producto no puede desecharse junto a la basura doméstica en conformidad con la Directiva de equipos eléctricos y electrónicos antiguos (2012/19/UE) y las leyes nacionales. El producto debe entregarse a un punto de recogida previsto para ello. Esto puede hacerse, por ejemplo, devolviéndolo a la compra de un producto similar o entregándolo a un punto de recogida autorizado para el reciclaje de equipos eléctricos y electrónicos antiguos. El manejo incorrecto de los equipos antiguos puede tener consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana debido a las sustancias potencialmente peligrosas que a menudo contienen los equipos eléctricos y electrónicos antiguos. Desechando correctamente este producto, además, contribuirá a un aprovechamiento efectivo de los recursos naturales. Encontrará información sobre puntos de recogida de equipos antiguos en la administración de su municipio, los responsables públicos de eliminación de desechos, los puntos autorizados para el eliminación de desechos de equipos eléctricos y electrónicos antiguos o su servicio de recogida de basuras.

Importador: Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA



Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH. Para el consumidor final, sirve de indicación de que el fabricante de este paquete ha cumplido con las obligaciones del reglamento sobre embalajes.

3.3 Limpieza y cuidado

Limpie el despertador por radio solo con un trapo suave, humedecido y sin pelusas. No utilice disolventes ni productos de limpieza abrasivos o gaseosos. No exponga el despertador por radio a una luz solar fuerte ni a radiaciones ultravioleta.

3.4 Almacenamiento

Retire las pilas si no va a utilizar el despertador por radio durante un periodo prolongado. Para almacenar el despertador por radio, preste atención a las indicaciones del punto 3.1 "Condiciones ambientales". El despertador con radio debe almacenarse de forma segura. Evite las altas temperaturas (por ejemplo, por una radiación solar intensa).

3.5 Volumen de suministro

1 Despertador por radio AB0-FW-3

1 Instrucciones de uso, 1 Tarjeta de garantía

4 Puesta en funcionamiento

Le recomendamos leer con atención las instrucciones de uso antes de poner el despertador por radio en funcionamiento. En especial, lea antes de la puesta en funcionamiento el punto 5.1 "Teclas de funciones" para familiarizarse con el despertador por radio.

1. En primer lugar, retire la película protectora de la pantalla del despertador por radio.
2. Abra la cubierta del compartimento de las pilas en la parte trasera del despertador por radio y coloque dos pilas de 1,5 V de tipo LR03/R03/AAA con la polaridad correcta en él (prestar atención a la polaridad +/-).
3. Una vez colocadas las pilas, se enciende la pantalla LCD, suena un tono de señal breve y empieza automáticamente la búsqueda de la hora por radio, indicada por un símbolo de sintonización de radio intermitente:



Este proceso puede durar entre aprox. 7 minutos. Al recibir la señal de radio, se ajustan automáticamente las indicaciones de fecha y hora. El símbolo de sintonización de radio está siempre visible.

Durante el horario de verano, se mostrará «DST» a la izquierda junto al símbolo de sintonización de radio.


4. Por lo general, la señal de radio se sincroniza con la hora de la radio y el símbolo de sintonización de radio permanece estable.
5. Si no es el caso, compruebe los siguientes puntos: La distancia a las fuentes de interferencias, como pantallas de ordenadores o televisores, debe ser de al menos entre 1,5 y 2 metros. No coloque el despertador por radio directamente sobre marcos de ventanas de metal o cerca de estas. En las estancias de hormigón armado (sótanos, edificios, etc.), la señal de radio será forzosamente más débil. En este caso, coloque su despertador por radio cerca de una ventana. Puesto que las interferencias atmosféricas son menores durante la noche, entonces es posible recibir la señal de radio en la mayoría de los casos. En principio, solo es necesaria una sincronización al día para mostrar la hora correcta.
6. Mantenga pulsada la tecla +/RCC durante aprox. 2 segundos, hasta que empiece a parpadear el símbolo de sintonización de radio. El despertador por radio intenta recibir de nuevo una señal de radio.
7. Si no es posible recibir señales en el lugar de uso, también puede ajustar la hora manualmente (véase el punto 5.2.2 "Ajuste manual").

5 Modos/funciones

- **Fecha y hora** (Hora de la radio, fecha, ajuste manual de la hora, formato de 12/24 horas, huso horario, día de la semana)
- **Alarma** (con repetición de la alarma)
- **Temperatura en °C/°F**
- **Luz de la pantalla**


5.1 Teclas de funciones

Vista desde arriba:

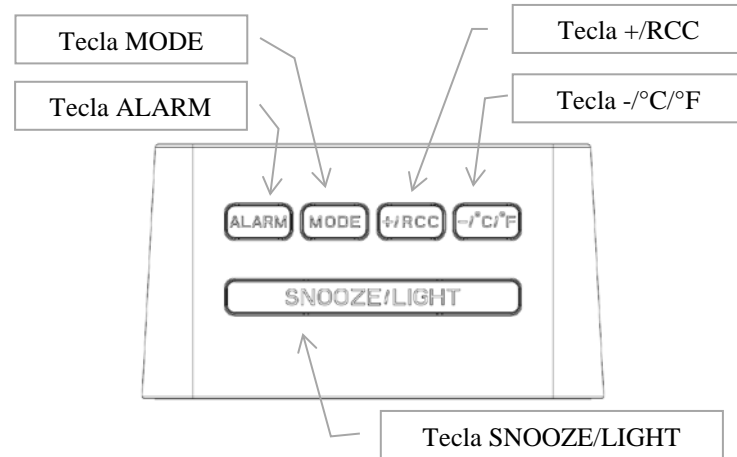

A continuación encontrará una descripción detallada de los distintos modos del despertador por radio:

5.2 Hora, fecha y temperatura

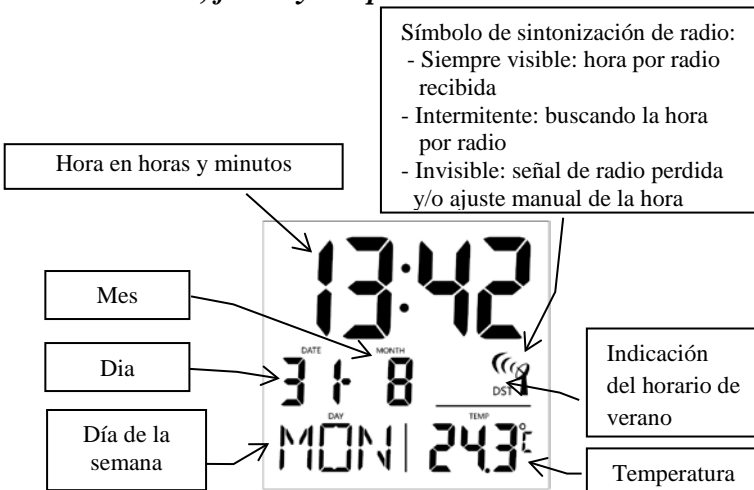

5.2.1 Hora de la radio

La hora se codifica (DCF77) y se transmite desde una emisora de ondas largas en Mainflingen, cerca de Fráncfort del Meno, a un área de emisión de aprox. 1.500 km. Si su despertador por radio se encuentra dentro de este rango de emisión, recibirá esta señal, la convertirá e indicará siempre la hora exacta y la fecha correcta independientemente de los horarios de invierno o verano. Si no es posible recibir señales en el lugar de uso, la hora también puede ajustarse manualmente (véase el punto 5.2.2 "Ajuste manual").

5.2.2 Ajuste manual

Nota: Para que los números pasen rápidamente, mantenga pulsada la tecla +/RCC o la tecla -/°C/°F.

1. Mantenga pulsada la tecla MODE durante aprox. 3 segundos.
2. El huso horario parpadea. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar el huso horario 0 para el horario de Centroeuropa. Para ajustar otros husos horarios, véase el punto 4.2.6 «Huso horario».
3. Pulse la tecla MODE: Las horas parpadean. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar las horas.

4. Pulse la tecla MODE: Los minutos parpadean. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar los minutos.
5. Pulse la tecla MODE: El año parpadea. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar el año.
6. Pulse la tecla MODE: El mes parpadea. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar el mes.
7. Pulse la tecla MODE: El día parpadea. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar el día.
8. Pulse la tecla MODE. Ahora accederá al ajuste del idioma de visualización del día de la semana. Con la tecla +/RCC o -/°C/°F puede seleccionar el idioma que desee (GER = alemán, ITA = italiano, FRE = francés, NET = neerlandés, ESP = español, DAN = danés, ENG = inglés).
9. Pulse la tecla MODE. El ajuste manual de la hora ha finalizado.

Nota: Si, durante el ajuste manual de la hora, no se pulsa ninguna tecla durante aprox. 20 segundos, se finaliza el modo de ajuste de la hora. Se guardarán los datos introducidos.

5.2.3 Formato de 12/24 horas

Pulse brevemente la tecla +/RCC para cambiar entre la indicación en el formato de 12 horas o en el formato de 24 horas. En las indicaciones en el formato de 12 horas, aparece AM (de las 0 a las 11 h) o PM (de las 12 a las 23 h) a la izquierda de la hora.

5.2.4 Indicación del día de la semana

El día de la semana se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.

5.2.5 Indicación del año

Pulse brevemente la tecla MODE para cambiar entre la indicación del día/mes y la indicación del año.

5.2.6 Huso horario

Con esta función, puede ajustar y visualizar la hora del huso horario que desee. En la configuración básica, el ajuste del huso horario es igual a la hora local.

La Tierra está dividida en 24 husos horarios. Un huso horario es una sección de la superficie de la Tierra que tiene una hora común. De manera ideal, pasa por los grados de longitud a partir de los polos. Al pasar a otro huso, se cambia la hora. En dirección este, una hora más; en dirección oeste, una hora menos. Si, por ejemplo, desea ajustar la hora de un país a 6 husos horarios al oeste de su país, deberá quitar 6 horas del huso horario de su país e introducir la cifra correspondiente.

Nota: Si se encuentra en un país en el que se sigan recibiendo señales DCF, pero que no coincidan con la hora actual, puede ajustar el despertador por radio a esta hora en el ajuste del huso horario.

Ajuste del huso horario

1. Mantenga pulsada la tecla MODE durante aprox. 3 segundos.
2. El huso horario parpadea. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar el huso horario deseado (de -12 a +12).
3. Confirme su selección pulsando 7 veces la tecla MODE. El ajuste del huso horario ha finalizado y el despertador por radio muestra ahora la hora del huso horario seleccionado.

Puede volver a cambiar el huso horario de la misma manera. Para visualizar la hora actual, ponga el huso horario en «0».

5.3 Hora de la alarma

El despertador por radio cuenta con una hora de alarma ajustable. Para visualizar la hora de la alarma, pulse brevemente la tecla ALARM. En la parte inferior izquierda de la pantalla se mostrará ALM, y la hora de la alarma ajustada puede verse en la parte superior de la pantalla.

5.3.1 Ajustar la hora de la alarma

1. Mantenga pulsada la tecla ALARM durante aprox. 3 segundos.
2. Las horas de la hora de alarma parpadean. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar las horas.
3. Pulse la tecla ALARM, los minutos de la hora de la alarma parpadearán. Pulse la tecla +/RCC o -/°C/°F para ajustar los minutos.
4. Pulse la tecla ALARM, el ajuste de la hora de la alarma ha finalizado, y el despertador por radio pasa automáticamente a indicar la hora.

Nota: La alarma reacciona a la hora que se muestra en la pantalla en cada momento (hora de la radio, hora ajustada manualmente u hora del huso horario ajustado).

5.3.2 Encender/apagar la alarma

Pulse la tecla ALARM, se mostrará la hora ajustada de la alarma. Pulse ahora brevemente la tecla ALARM, aparecerá el símbolo de alarma ((•)) y se activará la alarma. Ahora, si vuelve a pulsar la tecla ALARM, el símbolo de la alarma se apagará y la alarma estará desactivada.

5.3.3 Repetición de la alarma

Pulsando la tecla SNOOZE/LIGHT, se finaliza el tono de alarma y se activa la repetición de la alarma. La pantalla se ilumina durante aprox. 3 segundos y parpadea «Zz» debajo del símbolo de la alarma. La alarma del despertador se repite después de 10 minutos.

Puede apagar antes la repetición de la alarma pulsando cualquier tecla.

5.3.4 Apagar la alarma

Si suena una alarma, parpadea el símbolo de alarma ((•)). La alarma se apaga automáticamente después de 2 minutos o bien puede apagarse pulsando las teclas ALARM, MODE, +/RCC o -/°C/°F, si bien se mantiene activada. El despertador por radio vuelve a sonar al día siguiente a la misma hora.

5.4 Indicador de temperatura

La temperatura se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.

Selección °Celsius/°Fahrenheit:

Pulse brevemente la tecla -/°C/°F para seleccionar entre °C y °F para la visualización de la temperatura.

5.5 Función de iluminación

Pulsando la tecla SNOOZE/LIGHT se ilumina la pantalla durante aprox. 3 segundos, para que pueda ver las indicaciones de su despertador por radio también en la oscuridad. No es posible una iluminación permanente de la pantalla. No obstante, tenga en cuenta que para la iluminación de la pantalla se consume más corriente, lo que conlleva una menor vida útil de las pilas.

6 Datos técnicos

Temperatura de operación: 0 °C - 50 °C
Temperatura de almacenamiento: -10 °C - 50 °C

Temperatura:

Precisión: +/- 1 °C Resolución: 0,1 °C
Rango de medición: 0 °C - 50 °C Intervalo de medición: 20 segundos

Alarma: Duración de la alarma: 2 minutos
Pilas: 2 x pilas de 1,5 V de tipo LR03/R03/AAA
(2 x 1,5 V LR03/R03/AAA)

7 Cambio de las pilas

Si las pilas tienen poca carga, aparecerá el símbolo de cambio de pilas en el centro de la pantalla, a la derecha junto a la indicación del mes o del año. Cambie las pilas a la mayor brevedad posible cuando aparezca el símbolo de cambio de pilas en la pantalla.

Abra la cubierta del compartimento de las pilas en la parte trasera del despertador por radio. Limpie los contactos de las pilas y los contactos del aparato antes de colocarlas. Ponga las pilas (dos pilas de 1,5 V de tipo LR03/R03/AAA) con la polaridad correcta y vuelva a cerrar la cubierta del compartimento de las pilas. Sustituya las pilas solo por tipos de pilas similares y no mezcle nunca pilas antiguas con nuevas, pues de las antiguas puede salirse líquido.

8 Declaración de conformidad

Directiva RED 2014/53/UE, Directiva RoHS

2011/65/UE: Por la presente, Krippel-Electronics GmbH declara que el despertador por radio se halla conforme con los requisitos básicos y el resto de disposiciones pertinentes de las Directivas 2014/53/UE y 2011/65/UE. Puede consultar el texto íntegro de la declaración de conformidad en nuestra página web: www.krippel-watches.de



9 Reparación de fallos

El despertador por radio no recibe señales de radio: Si el despertador por radio no recibe ninguna señal, inténtelo de nuevo en otro lugar. Es posible que obstáculos de construcción o naturales (p. ej. montañas) causen interferencias en la recepción de la señal de radio, o que esta resulte imposible. Para ello, el aparato cuenta con un reloj de cuarzo que puede utilizarse en sustitución (véase el punto 5.2.2 "Ajuste manual"). Las averías electromagnéticas o atmosféricas también pueden causar interferencias en la señal de radio. No obstante, estas interferencias pueden solucionarse en la mayoría de los casos simplemente cambiando de lugar.

Indicación incorrecta de la temperatura: A través de la radiación solar directa se influye sobre el indicador de temperatura. Coloque el despertador por radio de tal manera que no se vea expuesto a la radiación solar directa.

Pilas con poca potencia: Cambie las pilas a la mayor brevedad posible cuando aparezca el símbolo de cambio de pilas en la pantalla. Al colocar las nuevas pilas, preste siempre atención a que la polaridad sea la correcta (véase el punto 7 "Cambio de las pilas"). Una vez cambiadas las pilas, proceda tal y como se describe en el punto 4 "Puesta en funcionamiento".

El despertador por radio muestra una hora incorrecta, pese a que se muestra el símbolo de sintonización de radio en la pantalla: Compruebe si hay algún huso horario ajustado. Ponga el huso horario en «0», véase el punto 5.2.6 «Huso horario».