


LCD Wecker
Ausgabe: AA 36/20 F
Modell-Nr.: N° AB0-WEL-3
Bedienungsanleitung



Vorderansicht

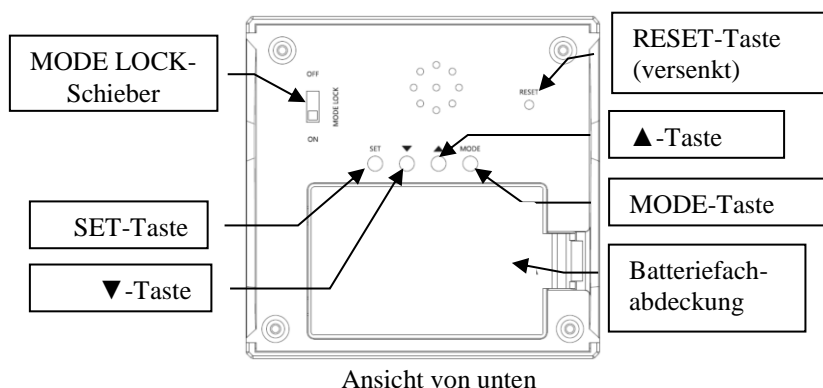

Ansicht von unten

Der LCD Wecker ist zum Gebrauch als Wecker ausgelegt. Lesen Sie bitte die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie den Wecker benutzen, um die Eigenschaften und Funktionsweisen ausführlich kennen zu lernen. Entfernen Sie die bedruckte Schutzfolie vom Display, bevor Sie den Wecker verwenden.

GEFAHREN FÜR KINDER UND HILFSBEDÜRFTIGE PERSONEN

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Mangel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden. Nähere Informationen finden Sie unter www.krippl-watches.de.

BATTERIEBETRIEB

Ihr Wecker wird mit drei 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden – Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie die Batterien und den Wecker immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Im Falle von erschöpften Batterien, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Wecker.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr. Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen – Auslaufgefahr! Behandeln Sie ausgelaufene Batterien mit Vorsicht!

Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion der Batterien führen. Hinweise zum Wechseln der Batterien finden Sie unter Punkt „Batteriewechsel“.

BEDINGUNGEN DER BETRIEBSUMGEBUNG

Achten Sie darauf, dass Ihr Funkwecker nicht dauerhaft Nässe ausgesetzt wird und vermeiden Sie Staub, Hitze und zu lange direkte Sonneneinstrahlung. Der Wecker ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Gebrauch entstehen können. Sehr starke Magnetfelder (z.B. elektrische Schweißgeräte, Transformatoren) müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.

EINLEGEN DER BATTERIEN

Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und legen Sie 3 x 1,5 V Batterien vom Typ LR03/R03/AAA polrichtig in das Batteriefach ein. Der Wecker zeigt zunächst die Zeiteinstellung 12:00 an.

MODE LOCK

Wenn der MODE LOCK-Schalter auf „ON“ („EIN“) steht, kann der Modus nur durch Drücken der MODE-Taste geändert werden. Durch Berührung des Displays können Sie nur die Hintergrundbeleuchtung ändern, nicht aber den Modus wechseln. Wenn der MODE LOCK-Schalter auf „OFF“ („AUS“) steht, kann durch Drücken der MODE-Taste oder Berühren des Displays der Modus geändert werden.

MODI

Durch Drücken der MODE-Taste oder Berühren des Displays können Sie den Modus wie folgt ändern:

TIME (ZEIT) – TEMPERATURE (TEMPERATUR) – LUFTFEUCHTIGKEIT – DATE (DATUM) – TIMER - AL (ALARM)

Hinweis: Wenn Sie während der Einstellungen ca. 60 Sekunden lang keine Taste drücken, wird der Einstellmodus beendet. Die eingegebenen Daten werden gespeichert.

Hinweis: Durch Drücken und Halten der ▲ - oder ▼ -Taste können Sie während der Einstellungen die Schnellvorlauffunktion nutzen.

TIME (ZEIT)

Halten Sie die SET-Taste im TIME-Modus ca. 3 Sekunden lang gedrückt: Die Stundenanzeige blinkt.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Stunde einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung: Die Minutenanzeige blinkt.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Minuten einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung:

Drücken Sie im TIME-Modus die ▲ - oder ▼ -Taste, um das Stundenformat von 12 Uhr auf 24 Uhr bzw. umgekehrt umzustellen.

TEMPERATURE (TEMPERATUR): Drücken Sie im TIME-Modus einmal die MODE-Taste: Die Temperatur wird angezeigt.

Drücken Sie die Taste ▲ - oder ▼ -Taste, um zwischen der Anzeige °C und °F zu wechseln.

LUFTFEUCHTIGKEIT

Drücken Sie im TIME-Modus zweimal die MODE-Taste: Die Luftfeuchtigkeit wird angezeigt.

DATE (DATUM)

Drücken Sie im TIME-Modus dreimal die MODE-Taste und halten Sie dann die SET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt: Die Jahresanzeige leuchtet nun auf.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um das Jahr einzustellen. Drücken Sie die „SET“-Taste zur Bestätigung: Die Monatsanzeige blinkt.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um den Monat einzustellen. Drücken Sie die „SET“-Taste zur Bestätigung: Die Tagesanzeige blinkt.

Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung: Der Wochentag wird automatisch mit einem Pfeil gekennzeichnet.

TIMER

Drücken Sie im TIME-Modus viermal die MODE-Taste und halten Sie dann die SET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt: Die Timer-Minutenanzeige leuchtet nun auf.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Timer-Minuten einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung: Die Timer-Sekundenanzeige leuchtet nun auf.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Timer-Sekunden einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung:

Maximale Countdown-Zeit: 180 Minuten 59 Sekunden, minimale Countdown-Zeit: 1 Sekunde

Drücken Sie im TIMER-Modus die ▲ - oder ▼ -Taste, um den Timer zu starten. Drücken Sie nochmals die ▲ - oder ▼ -Taste, um den Timer zu stoppen. Wenn der Timer bei null angelangt ist, wird 60 Sekunden lang bei wechselndem Farbdisplay ein Tonsignal ausgegeben. Durch Berühren des Displays können Sie das Tonsignal vor dem Ende der 60 Sekunden abstellen.

AL (ALARM)

Drücken Sie im TIME-Modus fünfmal die MODE-Taste und halten Sie dann die SET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt: Die Weckzeit / Stundenanzeige leuchtet nun auf.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Weckstunde einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung: Die Weckzeit/Minutenanzeige leuchtet nun auf.

Drücken Sie die ▲ - oder ▼ -Taste, um die Weckminute einzustellen. Drücken Sie die SET-Taste zur Bestätigung:

Drücken Sie im ALARM-Modus die ▲ - oder ▼ -Taste, um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren (das Wecker-Symbol  erscheint).

Wenn der Alarm aktiviert und die eingestellte Weckzeit erreicht ist, ertönt 60 Sekunden lang bei wechselndem Farbdisplay der Alarm. Durch Berühren des Displays aktivieren Sie die Weckwiederholung. Das Display wird für ein paar Sekunden beleuchtet und „Zz“ erscheint am Display. Die Weckwiederholung erfolgt nach 4 Minuten. Durch Drücken der SET-Taste können Sie den Alarm abstellen, dieser bleibt jedoch für den nächsten Tag aktiviert.

RESET (ZURÜCKSETZEN)

Durch Drücken der RESET-Taste mit einem spitzen Gegenstand werden alle Einstellungen auf Null zurückgesetzt.

ENTSORGUNG



Verpackung entsorgen

Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie Batterien und Akkus nur in entlademem Zustand an Ihrer Sammelstelle ab!

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH. Er dient dem Endverbraucher als Hinweis darauf, dass der Hersteller für diese Verpackung die Pflichten der Verpackungsverordnung erfüllt hat.

LAGERUNG

Entfernen Sie die Batterien, wenn Sie den Wecker längere Zeit nicht benutzen. Der Wecker sollte sicher verstaubt werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. durch intensive Sonneneinstrahlung).

BATTERIEWECHSEL

Wechseln Sie umgehend die Batterien, wenn die Anzeige am Display schwächer wird oder ganz verblasst. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung auf der Unterseite des Weckers. Reinigen Sie die Batteriekontakte und Kontakte im Gerät vor dem Einlegen. Setzen Sie die Batterien (drei 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA) polrichtig ein und schließen Sie die Batteriefachabdeckung wieder. Ersetzen Sie die Batterien nur durch gleichwertige Batterietypen und mischen Sie nie alte und neue Batterien, da alte Batterien auslaufen können.

TECHNISCHE DATEN

Messbereich Temperatur: 0 °C bis 40 °C

Messbereich Luftfeuchtigkeit: 20% bis 95%

Betriebstemperatur: 0 °C bis 40 °C

Lagertemperatur: -10 °C bis 50 °C

Batterien: 3 x 1,5 V Batterien Typ LR03/R03/AAA

(3 x 1,5 V  LR03/R03/AAA)

Importeur: Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

EMV Direktive 2014/30/EU, RoHS Direktive 2011/65/EU: Hiermit erklärt Krippel-Electronics GmbH, dass sich der Wecker in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/30/EU und 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: www.krippel-watches.de



Garantiekarte LCD Wecker AA 36/20 F

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

unsere Produkte unterliegen einer strengen Qualitätskontrolle. Sollte dieses Gerät trotzdem nicht einwandfrei funktionieren, bedauern wir dies sehr und bitten Sie, sich an unsere auf der Garantiekarte aufgeführte Servicestelle zu wenden. Gern stehen wir Ihnen auch telefonisch über die in der Garantiekarte ausgedruckte Service-Hotline zur Verfügung. Für die Geltendmachung von Garantieansprüchen gilt – ohne, dass dadurch Ihre gesetzlichen Rechte eingeschränkt werden – folgendes:

1. Garantieansprüche können Sie nur innerhalb eines Zeitraumes von max. 3 Jahren, gerechnet ab Kaufdatum, erheben. Unsere Garantieleistung ist auf die Behebung von Material- und Fabrikationsfehlern bzw. den Austausch des Gerätes beschränkt. Unsere Garantieleistung ist für Sie kostenlos.
2. Garantieansprüche müssen jeweils nach Kenntniserlangung unverzüglich erhoben werden. Die Geltendmachung von Garantieansprüchen nach Ablauf des Garantiezeitraumes ist ausgeschlossen, es sei denn, die Garantieansprüche werden innerhalb einer Frist von 2 Wochen nach Ablauf des Garantiezeitraumes erhoben.
3. Ein defektes Gerät melden Sie bitte bei uns an. Wir informieren Sie, ob Sie es portofrei einsenden sollen oder ob wir Ihnen gleich ein Ersatzgerät zusenden. Wenn der Defekt im Rahmen unserer Garantieleistung liegt, erhalten Sie ein repariertes oder neues Gerät zurück. Mit Reparatur oder Austausch des Gerätes beginnt kein neuer Garantiezeitraum. Maßgeblich bleibt der Garantiezeitraum von 3 Jahren ab Kaufdatum. Dies gilt auch bei Einsatz eines Vor-Ort-Services.

Bitte beachten Sie, dass unsere Garantie bei missbräuchlicher oder unsachgemäßer Behandlung, bei Nichtbeachtung der für das Gerät geltenden Sicherheits-vorkehrungen, bei Gewaltanwendungen oder bei Eingriffen, die nicht von der von uns autorisierten Serviceadresse vorgenommen wurden, erlischt. Vom Garantieumfang nicht (oder nicht mehr) erfasste Defekte am Gerät oder Schäden, durch die die Garantie erloschen ist, beheben wir gegen Kostenerstattung. Bitte melden Sie diese Defekte ebenfalls bei uns an.

KUNDEN*Service*



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

@ protel@teknihall.be
☎ 03 232 11 91