


LCD Wekker
Uitgave: AA 36/20 F
Model No.: AB0-WEL-3
Handleiding



Vooraanzicht

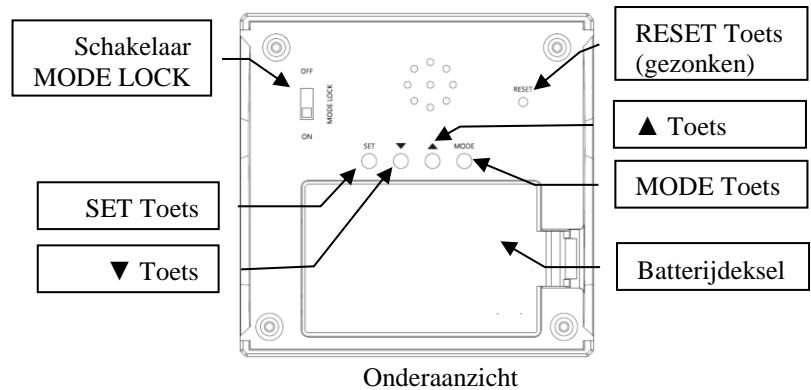

Onderaanzicht

De LCD wekker is bestemd voor het gebruik als wekker. Gelieve de gebruiksaanwijzing zorgvuldig te lezen alvorens het apparaat in gebruik te nemen. Op deze wijze kunt u de eigenschappen en het functioneren van het apparaat leren kennen.

Verwijder de bedrukte beschermfolie van de display voor u de wekker begint te gebruiken.

GEVAREN VOOR KINDEREN EN HULPBEHOEVENDE PERSONEN

Dit apparaat mag door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vaardigheden of door personen met gebrek aan ervaring en kennis van zaken gebruikt worden, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren daarvan. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen dit apparaat niet reinigen of onderhouden zonder toezicht. Meer informatie vindt u op www.krippel-watches.de

WERKING OP BATTERIJEN

Uw LCD wekker werkt met 3 LR03/R03/AAA 1.5 V batterijen. Onderstaand vindt u enkele aanwijzingen voor de omgang met batterijen:

- Stel batterijen nooit bloot aan overmatige warmte zoals zonlicht, vuur of dergelijke – verhoogd gevaar voor lekken!
- Laad de batterijen nooit weer op.
- De batterijen mogen niet kortgesloten of uit elkaar gehaald worden - explosiegevaar!
- Houd batterijen en de LCD wekker uit de buurt van kinderen. Kinderen kunnen batterijen inslikken. Zoek in dat geval direct een arts op.
- Vermijd bij lekkende batterijen het contact met de huid, ogen en de slijmvlies. Bij een contact met batterijzuur de betreffende plaatsen direct met veel helder water spoelen en onmiddellijk een arts opzoeken.
- Reinig de batterij- en apparaatcontacten indien nodig voor het inleggen van de batterijen.
- Verwijder lege batterijen onmiddellijk uit het apparaat om het lekken van de batterijen te voorkomen. Verwijder eveneens de batterijen uit het apparaat wanneer u het gedurende langere tijd niet gebruikt. – Gevaar tot lekken! Let op bij lekkende batterijen!

Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan leiden tot beschadiging en in bepaalde omstandigheden tot explosie van de batterijen en brand. Informatie over het vervangen van de batterijen vindt u in punt "Batterij vervangen" vervangen.

VOORWAARDEN VOOR DE STANDPLAATS

Let er op dat uw LCD wekker niet blijvend aan vocht blootgesteld worden en vermijd stof, hitte en te lange direct zonlicht. De LCD wekker is beveiligd tegen stoten die bij het normale gebruik kunnen voorkomen. Hele sterke magneetvelden (bijv. van elektrische lasapparaten, transformatoren) moeten beslist vermeden worden anders kunnen er afwijkingen in de tijdmeting ontstaan.

PLAATSEN VAN DE BATTERIJ

Open het batterijdeksel en plaats 3 x 1.5 V batterijen van het type LR03/R03/AAA met inachtnaam van de aangeduide polariteiten. De wekker geeft vervolgens de tijd 12:00 aan.

MODE LOCK

Wanneer de schakelaar “MODE LOCK” op “ON” (“AAN”) staat, kan de modus enkel worden gewijzigd door te drukken op de “MODE” toets. Door aanraken van de display kunt u enkel de achtergrondverlichting wijzigen maar niet van modus veranderen. Wanneer de schakelaar “MODE LOCK” op “OFF” (“UIT”) staat, kunt u door drukken op de “MODE”-toets of het aanraken van de display de modus veranderen.

MODI

Door drukken op de “MODE”-toets of het aanraken van de display kunt u de modus als volgt veranderen:

TIME (TIJD) – TEMPERATURE (TEMPERATUUR) – VOCHTIGHEID – DATE (DATUM) – TIMER – AL (ALARM)

Aanwijzing: wordt er tijdens de instelling ca. 60 seconden lang geen toets ingedrukt, wordt de instelmodus beëindigd. Ingevoerde gegevens worden opgeslagen.

Opmerking: Door het indrukken en vasthouden van de “▲” of “▼”toets kunt u bij het instellen de snelfunctie gebruiken.

TIME (TIJD)

Houd de “SET”-toets in TIME-modus ca. 3 seconden ingedrukt: de urenweergave knippert.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om het uur in te stellen. Druk op de “SET”-toets om te bevestigen: De minutenweergave knippert. Druk op de toets “▲” of “▼”, om de minuten in te stellen. Druk op de “SET”-toets om te bevestigen.

Druk in TIME-Modus op de toets “▲” of “▼”, om de urenweergave van 12 uur naar 24 uur of omgekeerd in te stellen.

TEMPERATURE (TEMPERATUUR)

Druk in TIME-modus één maal op de “MODE”-toets: De temperatuur wordt getoond. Druk op de toets “▲” of “▼”, om de temperatuur in °C (Celcius) of °F (Fahrenheit) weer te geven of omgekeerd in te stellen.

VOCHTIGHEID

Druk in TIME-modus tweemaal op de “MODE”-toets: De vochtigheid wordt getoond.

DATE (DATUM)

Druk in TIME-modus driemaal op de “MODE”-toets en houd dan de “SET”-toets ongeveer 3 seconden lang ingedrukt: de jaartalweergave licht nu op.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om het jaar in te stellen. Druk op de “SET”-toets om deze te bevestigen. De maandaanduiding knippert.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om de maand in te stellen. Druk op de “SET”-toets als bevestiging: De dagweergave knippert. Druk op de “SET”-toets als bevestiging: de dag van de week wordt automatisch met een pijl aangegeven.

TIMER

Druk in TIME-Modus viermaal op de “MODE”-toets en houd dan de “SET”-toets ca. 3 seconden lang ingedrukt: De Timer-minutenweergave licht nu op.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om de Timer-minuten in te stellen. Druk op de “SET”-toets als bevestiging: De Timer-secondenweergave licht nu op.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om de Timer-Seconden in te stellen. Druk op de “SET”-toets als bevestiging:

Maximale Countdown-tijd: 180 minuten 59 seconden, minimale Countdown-tijd: 1 seconde

Druk in TIMER-Modus op de toets “▲” of “▼”, om de Timer te starten. Druk nog eens op de toets “▲” of “▼”, om de Timer te stoppen.


Wanneer de Timer nul bereikt, wordt 60 seconden lang bij wisselende kleuren op de display een geluidssignaal gegeven. Door aanraken van de display kunt u het geluidssignaal voor het einde van deze 60 seconden afstellen.

AL (ALARM)

Druk in TIME-modus vijf keer de “MODE”-toets in en houd dan de “SET”-toets ca. seconden ingedrukt: De wektijd / urenweergave licht nu op.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om het wek uur in te stellen. Druk op de “SET”-toets als bevestiging: De wektijd/minutenweergave licht nu op.

Druk op de toets “▲” of “▼”, om de wekminuut in te stellen. Druk op de “SET”-toets als bevestiging:

Druk in ALARM-modus op de toets “▲” of “▼” om het alarm in of uit te schakelen (het wekkersymbool  verschijnt)

Wanneer bij geactiveerd alarm de ingestelde wektijd is bereikt, weerklinkt het alarm gedurende 60 seconden en met wisselende kleuren op de display. Door de display aan te raken activeert u de wekherhaling. De display wordt enkele seconden verlicht en op de display verschijnt eveneens “Zz”. De wekherhaling volgt na 4 minuten. Door het indrukken van de “SET”-toets kunt u het alarm afzetten maar dit blijft wel geactiveerd voor de volgende dag.

RESET (OPNIEUW INSTELLEN)

Door met een scherp voorwerp op de RESET te drukken worden alle instellingen op nul teruggezet.

VERWIJDERING

Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten

(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)

Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepalingen en niet met huishoudelijk afval mag weggegooid worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door teruggave bij de aankoop van een gelijkaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan wegens de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische apparaten of uw vuilnisophaaldienst.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu's enkel in ontladen toestand in een inzamelpunt af!

* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood



Het Groene Punt - Tweevoudig Systeem Duitsland GmbH. De eindgebruiker wordt erop gewezen dat de fabrikant, voor deze verpakking, aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit heeft voldaan.

OPSLAG

Verwijder de batterijen als u de wekker gedurende langere tijd niet gebruikt. De LCD wekker moet veilig opgeborgen worden. Vermijd hoge temperaturen (bijv. door direct zonlicht).

BATTERIJ VERVANGEN

Vervang direct de batterijen als de weergave in het display zwakker wordt of helemaal verbleekt. Open het klepje van het batterijvak op de bodem van de LCD wekker. Reinig de batterijcontacten en de contacten in het apparaat voordat u de batterijen erin doet. Doe de 3 x 1.5 V batterijen LR03/R03/AAA erin in de poolrichting in en sluit het klepje van het batterijvak weer. Vervang de batterijen alleen met gelijkwaardige batterijtypen en combineer geen oude en nieuwe batterijen, omdat oude batterijen kunnen lekken.

TECHNISCHE GEGEVENS

Meetbereik temperatuur: 0 °C tot 40 °C

Meetbereik vochtigheid: 20% tot 95%

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot 40 °C

Opslagtemperatuur: -10 °C tot 50 °C

Batterijen: 3 x 1,5 V batterijen type LR03/R03/AAA
(3 x 1,5 V LR03/R03/AAA)

Importeur: Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Straße 41, 4600 Wels, AUSTRIA

CONFORMITEITSVERKLARING

RoHS Richtlijn 2011/65/EU, EMV Richtlijn 2014/30/EU:

Hiermede verklaren wij dat dit apparaat voldoet aan de wezenlijke eisen van de EMV richtlijn 2014/30/EU & RoHS richtlijn 2011/65/EU. De complete tekst van de verklaring van overeenstemming kunt u bekijken op onze homepage: www.krippel-watches.de



Garantiekaart LCD Wekker AA 36/20 F

Geachte klant,

Onze producten ondergaan een strenge kwaliteitscontrole. Indien dit toestel desondanks niet naar behoren functioneert, betreuren wij dit ten zeerste. Wij verzoeken u contact op te nemen met het service-adres dat op de garantiekaart vermeld staat. Wij staan ook telefonisch tot uw beschikking via het op de garantiekaart vermelde hotline-nummer. Hieronder vindt u de geldende garantievoorwaarden – zonder beperking van uw wettelijke rechten:

1. U kunt tot maximum 3 jaar na de aankoopdatum aanspraak maken op garantie. De garantie heeft enkel betrekking op het herstellen van materiaal- en productiefouten of het omruilen van het toestel. Aan de garantieclaim zijn voor u geen kosten verbonden.
2. Garantieclaims moeten onmiddellijk nadat u het defect hebt vastgesteld worden ingediend. Na afloop van de garantietermijn kunnen geen garantieclaims meer aanvaard worden, behalve wanneer de claim binnen de 2 weken na afloop van de garantietermijn ingediend wordt.
3. Als het defect binnen onze garantieregeling valt, krijgt u een hersteld of nieuw toestel terug. Bij de herstelling of omruiling van het toestel vangt geen nieuwe garantietermijn aan. De garantietermijn blijft onveranderd geldig tot drie jaar na aankoopdatum. Dit geldt ook bij herstellingen aan huis.

Gelieve te noteren dat onze garantie vervalt bij verkeerd gebruik of ondeskundige behandeling van het toestel, bij het niet in acht nemen van de veiligheidsvoorschriften, bij beschadiging door geweld en bij ingrepen die niet door het gemachtigde service-adres zijn uitgevoerd.

Defecten die niet (of niet meer) door de garantie zijn gedekt of schade waardoor de garantie vervalt herstellen wij tegen betaling.

