



SPORTHORLOGE

KRONTALER



Modelvoorbeeld



ORIGINELE BEDIENINGSHANDLEIDING



27005163
AA 40/20 F
Modelnr.: AN0-SPC-100, AN0-SPC-128, AN0-SPC-208
AN0-SPC-512, AN0-SPC-800, AN0-SPC-812

Productonderdelen/Leveringsinhoud	3
Algemeen	3
Bedieningshandleiding lezen en bewaren	3
Verklaring van symbolen	3
Veiligheid	4
Normaal gebruik	4
Veiligheidsinstructies	4
Gevaren door batterijen	5
Horloge en leveringsinhoud controleren	6
Bediening	6
Weergave kiezen.....	6
Tijd, datum, lichaamslengte en gewicht instellen.....	6
Stappenteller activeren en deactiveren.....	7
Weergave stappen, calorieverbruik, afstand, snelheid en 7-dagen-gegevensopslag.....	7
Alarmtijd instellen	8
Wekalarm uitzetten	8
Wekalarm en uuralarm activeren/deactiveren.....	8
Stopwatch gebruiken.....	8
Tussentijd meten	8
Waterdichtheid	9
Reiniging en verzorging	9
Technische gegevens.....	10
Vervangen van de batterij	10
Verwijdering	10
Conformiteitsverklaring.....	11
Klantenservice	12
Typeplaatje	12

PRODUCTONDERDELEN/LEVERINGSINHOUD

- 1 Sporthorloge (zie afb. A)
 - 2 Display (zie afb. A)
 - 3 START-knop (zie afb. A)
 - 4 RESET-knop (zie afb. A)
 - 5 MODE-knop (zie afb. A)
 - 6 LIGHT-knop (zie afb. A)
 - 7 Urenweergave (zie afb. B)
 - 8 Minutenweergave (zie afb. B)
 - 9 Secondenweergave (zie afb. B)
 - 10 Weekdagweergave (zie afb. B)
 - 11 Datumweergave (zie afb. B)
 - 12 Weergave stappen, calorieverbruik, afstand en snelheid (zie afb. B)
- batterij CR2032 (al geïnstalleerd): model ANO-SPC-100, ANO-SPC-128, ANO-SPC-208 en ANO-SPC-512
 - batterij CR2025 (al geïnstalleerd): model ANO-SPC-800 en ANO-SPC-812
 - Bedieningshandleiding
 - Garantiebewijs



ALGEMEEN

Bedieningshandleiding lezen en bewaren



Deze bedieningshandleiding hoort bij dit sporthorloge, hierna "horloge" genoemd. Zij bevat belangrijke informatie voor het gebruik.

Lees de bedieningshandleiding, in het bijzonder de veiligheidsinstructies, zorgvuldig door voor u het horloge gebruikt. Niet-naleving van deze bedieningshandleiding kan tot zware verwondingen of beschadiging van het horloge leiden. De bedieningshandleiding is gebaseerd op de normen en regels die in de Europese Unie gelden. Houd in het buitenland ook rekening met landspecifieke richtlijnen en wetten. Bewaar deze bedieningshandleiding voor latere raadpleging. Wanneer u het horloge aan derden geeft, geef dan zeker ook deze bedieningshandleiding mee.

Verklaring van symbolen

De volgende symbolen en signaalwoorden worden in deze bedieningshandleiding, op het horloge of de verpakking gebruikt.



WAARSCHUWING!

Dit signaalsymbool/-woord verwijst naar een gevaar van een gemiddeld risiconiveau, dat wanneer het niet vermeden wordt, tot de dood of ernstig letsel kan leiden.

OPMERKING

Dit signaalwoord waarschuwt voor mogelijke materiële schade.



Dit symbool geeft u bijkomende nuttige informatie over de montage of de werking.



Conformiteitsverklaring (zie hoofdstuk “Conformiteitsverklaring”): Met dit symbool voldoen gemarkeerde producten aan alle communautaire voorschriften van de Europese Economische Ruimte.



Het Groene Punt - Tweevoudig Systeem Duitsland GmbH. De eindgebruiker wordt erop gewezen dat de fabrikant, voor deze verpakking, aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit heeft voldaan.

VEILIGHEID

Normaal gebruik

Het polshorloge is uitsluitend ontworpen voor de aanduiding van de tijd en de datum, alsook voor gebruik als wekker, stopwatch en stappenteller. Het horloge is enkel bedoeld voor privégebruik en is niet geschikt voor industrieel gebruik. Gebruik het horloge alleen zoals beschreven in deze bedieningshandleiding. Elk ander gebruik wordt gezien als een gebruik niet overeenkomstig de bestemming en kan tot materiële schade of zelfs lichamelijk letsel leiden. Het horloge is geen speelgoed. De fabrikant of handelaar kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor schade die is ontstaan ten gevolge van niet-overeenkomstig of onjuist gebruik.

Veiligheidsinstructies



Verstikkingsgevaar!

Het horloge bevat een batterij evenals kleine onderdelen en wordt geleverd met beschermfolie. Kinderen kunnen bij het spelen batterijen, kleine onderdelen of beschermfolie inslikken en hierin stikken.

- Houd batterijen, kleine onderdelen en beschermfolie buiten het bereik van kinderen.
- Wanneer een batterij of klein onderdeel wordt ingeslikt, zoek dan onmiddellijk medische hulp.

Gevaren voor kinderen en hulpbehoevende personen



Gevaar voor personen met beperkte fysieke, sensorische of geestelijke vermogens (bijvoorbeeld mindervaliden, oudere personen met een beperking van fysieke of mentale vermogens) of met een gebrek aan ervaring en kennis van zaken (bijvoorbeeld oudere kinderen).

Het horloge mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke vermogens of zonder ervaring en kennis van het apparaat, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het horloge en de mogelijke gevaren ervan begrepen

hebben.

- Kinderen mogen niet met het horloge spelen.
- Kinderen mogen dit apparaat/horloge niet reinigen of onderhouden zonder toezicht.

Meer informatie alsook deze bedieningshandleiding vindt u op www.krippel-watches.de

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!

Niet-overeenkomstig gebruik van het horloge kan tot beschadigingen leiden. Gebruik het horloge niet wanneer het zichtbare schade vertoont. Plaats geen zware voorwerpen op het horloge. Bescherm het horloge tegen extreme temperaturen en stof. Laat het horloge niet vallen, bescherm het tegen stoten en klappen en oefen er geen druk op uit. Dompel het horloge niet voor langere tijd onder in water of andere vloeistoffen (zie hoofdstuk "waterdichtheid"). Laat de batterij altijd vervangen door een vakman.

Vermijd sterke magneetvelden (bijv. mobiele telefoons, tv-toestellen, haardroger, elektrisch scheerapparaat, elektrische lasapparaten, transformators), daar deze afwijkingen kunnen veroorzaken in de tijdmeting.

Gevaren door batterijen



Explosie- en verbrandingsgevaar!

Hieronder vindt u enkele instructies over het hanteren van batterijen:

- Stel de batterij nooit bloot aan overmatige hitte zoals zonnestralen, vuur, verwarming of dergelijke – verhoogd

uitloopgevaar!

- Batterijen mogen niet worden herladen of op andere manieren opnieuw worden geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid of kortgesloten – ontploffingsgevaar!
- Bewaar de batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en het horloge daarom buiten het bereik van kleine kinderen. Bij inslikken van een batterij moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Lege batterijen onmiddellijk uit het horloge verwijderen! Er bestaat een verhoogd uitloopgevaar! Reinig, indien nodig, de batterijcontactpunten en ook de de tegencontactpunten in het apparaat.
- Als u zich niet aan deze instructies houdt, kunnen de batterijen beschadigd raken en onder bepaalde omstandigheden zelfs exploderen. Vermijd aanraking met huid, ogen en slijmvliezen. Spoel bij contact met batterijvloeistof de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water en raadpleeg onmiddellijk een arts.
- Bewaar de handleiding om de batterijgegevens te kunnen raadplegen.

- Verdere richtlijnen en informatie over het vervangen van de batterij vindt u in het hoofdstuk "Vervangen van de batterij".

HORLOGE EN LEVERINGSINHOUD CONTROLEREN

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!

Wanneer u de verpakking onvoorzichtig openmaakt met een scherp mes of ander spits voorwerp, kan het horloge of het toebehoren beschadigd worden.

- Ga voorzichtig te werk bij het openen.

1. Neem het horloge uit de verpakking.
2. Verwijder de verpakking en alle beschermfolie. Houd verpakkingsmaterialen buiten het bereik van kinderen en voer de materialen op een milieuverantwoordelijke wijze af.
3. Controleer of de leveringsinhoud volledig is en of het horloge niet beschadigd is.

Mocht de levering onvolledig en/of onderdelen beschadigd zijn, gebruik het horloge dan niet. Richt u tot de fabrikant via het serviceadres aangegeven op de garantiebewijs.

BEDIENING


Weergave kiezen

Bij normale weergave worden op de display **2** het actuele uur **7**, de minuut **8**, de seconde **9**, de actuele weekdag **10**, de datum **11** en het aantal stappen **12** weergegeven (zie afb. B).



De weekdays worden in de weergave als volgt afgekort: SU (zondag), MO (maandag), TU (dinsdag), WE (woensdag), TH (donderdag), FR (vrijdag), SA (zaterdag).

- Druk op LIGHT **6** om de display voor ong. drie seconden te verlichten.
- Het horloge beschikt over drie hoofdfunctiemodi: Tijdmodus, alarmmodus (AL) en stopwatchmodus (ST). Druk op MODE **5** om te wisselen tussen de modi:

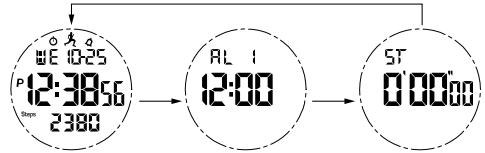

Symbolafbeelding



Wanneer tijdens het instellen ong. 60 seconden geen knop wordt ingedrukt, dan wordt de instelprocedure beëindigd. De ingegeven gegevens worden opgeslagen.

Tijd, datum, lichaamslengte en gewicht instellen

1. Houd in de tijdmodus LIGHT **6** ong. 3 seconden ingedrukt. In de display **2** knippert 24H.
2. Druk op START **3** om te kiezen tussen de 24-uursweergave (24H) en de 12-uursweergave (12H).
3. Druk op MODE **5**. De secondenweergave **9** knippert.
4. Druk op START **3**. De secondenweergave wordt op 00 gezet. Wanneer het aantal seconden groter is dan 30, wordt op de minutenweergave een minuut bijgeteld.
5. Druk op MODE. De minutenweergave **8** knippert.
6. Druk op START tot het actuele aantal minuten wordt weergegeven.



Om bij het instellen het snel vooruitlopen te activeren, houdt u START ingedrukt.

7. Druk op MODE. De urenweergave **7** knippert.

8. Druk op START tot het actuele uur wordt weergegeven. Bij de 12-uursweergave verschijnt in de display voor uren tussen het middaguur en middernacht een P.
9. Druk op MODE. Het jaar knippert.
10. Druk op START tot het actuele jaar wordt weergegeven.
11. Druk op MODE. De maand van de datumweergave **11** knippert.
12. Druk op START tot de actuele maand wordt weergegeven.
13. Druk op MODE. De dag van de datumweergave knippert.
14. Druk op START tot de actuele dag wordt weergegeven.
15. Druk op MODE. In de display knippert KM.
16. Druk op START om te kiezen tussen KM (kilometer) en MILE (mijl). Bij de keuze van KM gebeurt de invoer en de weergave in metrische maateenheden kg/cm/km, bij de keuze van MILE in in/lb/mijl.



Geef uw persoonlijke waarde in voor lichaamslengte en gewicht, om voor stappen, calorieverbruik en afstand een relevant resultaat te verkrijgen. Zo niet grijpt het horloge terug naar standaardwaarden, die niet overeenkomen met uw persoonlijke profiel.

17. Druk op MODE. De lichaamslengte knippert.
 18. Druk op START om uw lichaamslengte in te stellen.
 19. Druk op MODE. Het gewicht knippert.
 20. Druk op START om uw gewicht in te stellen. Nu heeft u tijd, datum, lichaamslengte en gewicht volledig ingesteld.
- Om de instellingen af te sluiten, drukt u op LIGHT.
 - Om de instelprocedure opnieuw te starten, drukt u op MODE.

Stappenteller activeren en deactiveren

1. Houd in de tijdmodus RESET **4** ong. 3 seconden ingedrukt om de stappenteller te activeren. In de display verschijnt volgend symbool . Alleen bij geactiveerde stappenteller worden de stappen geteld en het calorieverbruik, de afstand en de gemiddelde snelheid berekend. Zodra het horloge meer dan 15 stappen registreert, worden de metingen gestart.
2. Houd in de tijdmodus RESET **4** ong. 3 seconden ingedrukt om de stappenteller weer te deactiveren, het symbool verdwijnt.



De stappen, het calorieverbruik, de afstand en de gemiddelde snelheid worden dagelijks om middernacht automatisch op nul gezet. Om de waarde manueel op nul te zetten, houdt u in de tijdmodus MODE **5** ong. 3 seconden ingedrukt. Deze functie is niet mogelijk met het oog op de 7-dagen gegevensopslag (zie volgend punt).

Weergave stappen, calorieverbruik, afstand, snelheid en 7-dagen-gegevensopslag

1. Druk in de tijdmodus op START **3** om te wisselen tussen de weergave van de stappen (Steps) **12**, het calorieverbruik (Kcal), de afstand (KM of MILE), de gemiddelde snelheid (KM/H of MILE/H) en de 7-dagen-gegevensopslag.
2. Bij de weergave van de 7-dagen-gegevensopslag wisselt het horloge automatisch tussen de weergave stappen, calorieverbruik en afstand. Boven in de display wordt de datum **11** aangegeven. Druk op RESET **4** om de opgeslagen gegevens van de laatste 7 dagen op te roepen.
3. Druk nogmaals op START om terug te keren naar de weergave van de stappen.

Alarmtijd instellen

1. Druk in de alarmmodus op RESET (4) om te kiezen tussen alarmtijd 1 (AL1) of alarmtijd 2 (AL2).
 2. Houd LIGHT (6) ong. 3 seconden ingedrukt. De minutenweergave van de alarmtijd knippert.
 3. Druk op START (3) tot de gewenste minuut wordt weergegeven.
 4. Druk op MODE (5), de urenweergave knippert.
 5. Druk op START tot het gewenste uur wordt weergegeven. Bij de 12-uursweergave verschijnt in de display voor uren tussen het middaguur en middernacht een P.
 6. Druk op MODE, in de display verschijnt --.
 7. Druk op START om de wekherhaling te activeren. In de display wordt z² aangegeven. Bij geactiveerde wekherhaling klinkt het alarm na 5 minuten opnieuw.
 8. Om de instellingen af te sluiten, drukt u op LIGHT. Om de instelprocedure opnieuw te starten, drukt u op MODE. Wanneer u de instellingen afsluit, is het wekalarm geactiveerd, en in de display wordt (🕒) resp. ALM aangegeven.
- Het horloge zal nu op de ingestelde alarmtijd ong. 20 seconden lang alarmtonen laten horen.

Wekalarm uitzetten

- Om het wekalarm voortijdig uit te zetten, drukt u op START (3), RESET (4), MODE (5) of LIGHT (6). Het alarm blijft actief, d.w.z. het weerklinkt de volgende dag opnieuw op dezelfde tijd.
- Bij geactiveerde wekherhaling klinkt het alarm alleen opnieuw na 5 minuten als het niet voortijdig is uitgezet.

Wekalarm en uuralarm activeren/deactiveren

1. Druk in de alarmmodus op START (3) om het wekalarm te activeren. In de display wordt (🕒) resp. ALM aangegeven.

2. Druk nogmaals op START om alleen het uuralarm te activeren. In de display wordt (🕒) resp. CHM aangegeven. Het horloge laat elk uur een korte alarmtoon horen.
3. Druk nogmaals op START om het wekalarm en het uuralarm te activeren. In de display wordt (🕒) en (🕒) resp. ALM en CHM aangegeven.
4. Druk nogmaals op START om het wekalarm en het uuralarm te deactiveren. In de display wordt geen symbool weergegeven.

Stopwatch gebruiken

1. Druk in de stopwatchmodus op START (3) om de stopwatch te starten.
2. Om de stopwatch te stoppen, drukt u opnieuw op START.
3. Om de stopwatch vanaf de aangehouden tijd te laten verderlopen, drukt u opnieuw op START.
4. Om de tijd terug te zetten op 0, drukt u bij gestopte tijd op RESET (4).



U kunt terwijl de stopwatch loopt, naar andere modi wisselen. De stopwatch loopt verder.

Tussentijd meten

1. Druk in de stopwatchmodus op START (3) om de stopwatch te starten.
2. Om bij lopende stopwatch een tussentijd weer te geven, drukt u op RESET (4).
3. Druk opnieuw op RESET om verdere tussentijden weer te geven.
4. Om de tussentijdmeting te beëindigen en de eindtijd aan te duiden, drukt u op START.
5. Om de tijd terug te zetten op 0, drukt u op RESET.

WATERDICHTHEID

In onderstaande tabel ziet u het niveau van waterdichtheid van uw horloge, pas uw gebruik hieraan aan. De bar-weergave heeft betrekking op de luchtverdruk die in het kader van de waterdichtheidstest is toegepast (DIN 8310).

- Waterdichtheid volgens DIN is een constructiekenmerk dat door stoten, temperatuurschommelingen en de invloed van vetten en zuren kan worden aangetast.
- Na elke interventie aan het horloge, bijv. vervangen van de batterij, revisie, reiniging, reparatie van onderdelen enz., moet het horloge worden gecontroleerd op waterdichtheid.

Het horloge is getest op een waterdichtheid tot 10 bar. Daardoor is het geschikt voor bijvoorbeeld vaak zwemmen of snorkelen.

Waterdicht tot	10 bar
 Regen spatten	Ja
 Handen wassen	Ja
 Douche	Ja
 Baden, zwemmen	Ja
 Watersport	Nee

OPMERKING

Het wordt aanbevolen om niet met het horloge in de sauna te gaan, omdat zich door temperatuurschommelingen condenswater kan vormen, hetgeen het horloge zou beschadigen.

- Bij zwembewegingen of onder een waterstraal (bijv. bij het douchen of handen wassen) kunnen drukpieken ontstaan. Het horloge wordt daardoor plaatselijk duidelijk sterker belast, dan de onderdompeldiepte zou laten vermoeden.
- Pas vanaf een classificatie van 5 bar kan worden gesproken van een waterdicht horloge (douchen mogelijk).
- Vanaf een classificatie van 10 bar kan het horloge ook gebruikt worden tijdens het zwemmen. Waterdichtheid is geen blijvende eigenschap, daar de werking van de ingebouwde dichtingselementen tijdens het dagelijks gebruik of ook door stoten en vallen vermindert of kan worden aangetast. Wanneer een horloge wordt blootgesteld aan grote temperatuurschommelingen, bijv. zonnebaden en vervolgens een sprong in koud water, kan zich condensvloeistof vormen in de behuizing. Dit hoeft niet te betekenen dat het horloge niet meer waterdicht is, maar het vocht moet echter wel onmiddellijk worden verwijderd.

REINIGING EN VERZORGING

OPMERKING

Beschadigingsgevaar!


Onjuiste reiniging kan beschadigingen veroorzaken aan het horloge.


- Het horloge mag enkel in contact komen met water onder de voorwaarden vermeld in het hoofdstuk „waterdichtheid“.
- Gebruik geen agressieve reinigingsmiddelen, noch scherpe of metalen reinigingsvoorwerpen zoals messen, harde spatels en dergelijke. Deze kunnen de oppervlakken beschadigen.
- Reinig voor- en achterzijde van het horloge met een zachte, licht vochtige, niet-pluizende doek of een zachte borstel.

TECHNISCHE GEGEVENS



Het modelnummer van het horloge vindt u op het deksel van de behuizing.

Stroomvoeding modelnr. AN0-SPC-100,
AN0-SPC-128, AN0-SPC-208, AN0-SPC-512:
1 knoopcel, type CR2032, 1 x 3 V  CR2032

Stroomvoeding modelnr. AN0-SPC-800,
AN0-SPC-812:
1 knoopcel, type CR2025, 1 x 3 V  CR2025

Bedrijfstemperatuur: 0 °C tot + 40 °C

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ

Het vervangen van de batterij mag enkel worden uitgevoerd door een uurwerkspecialist, daar het horloge anders kan worden beschadigd.

Draai alle 4 de schroeven aan het deksel van de behuizing los en leg ze opzij. Verwijder de lege batterij en plaats een nieuwe batterij in het batterijvakje. Na het vervangen van de batterij plaats u het deksel van de behuizing weer op de behuizing en sluit u het met de schroeven.



Ontploffingsgevaar bij een ondeskundige vervanging van de batterij. Vervang de batterij alleen door eenzelfde of gelijkwaardig type. Let bij het plaatsen van de batterij op de juiste polariteit. De batterij niet kortsluiten!

VERWIJDERING

Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten

(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)

Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC-richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepalingen en niet met huishoudelijk afval mag weggevoerd worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door teruggave bij de aankoop van een gelijkaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan wegens de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische apparaten of uw vuilnisophalddienst.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu's enkel in ontladen toestand in een inzamelpunt af!

* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood

CONFORMITEITSVERKLARING

RoHS Richtlijn 2011/65/EU,

EMC Richtlijn 2014/30/EU



Verkorte tekst van de conformiteitsverklaring: Hiermede verklaart Krippel-Electronics, dat het horloge in overeenstemming is met de basisvoorwaarden en de overige geldende bepalingen van RoHS Richtlijn 2011/65/EU, EMC Richtlijn 2014/30/EU. De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u bij onze servicedienst opvragen. Zie de garantiekaart voor de contactgegevens. U kunt deze ook via onze homepage raadplegen: www.krippel-watches.de

KLANTENSERVICE

KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

☎ 03 232 11 91

💻 protel@teknihall.be

ART. NR.: 0516 AA 40/20 F

KLANTEN *Service*

 Gelieve contact met ons op te nemen voordat u ons een defect product **toestuurt**.

Daardoor wordt de afwikkeling voor u aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt. Neem contact met ons op via ons **e-mailadres**, onze **klantenservicewebsite** of **klantenservicenummer**.

Gelieve het **modelnummer** van het product bij de hand te houden dat u op de **achter- of onderkant** van het product vindt.

📧 protel@teknihall.be

☎ 03 232 11 91

TYPEPLAATJE

ANO-SPC-100, ANO-SPC-128, PO7956
ANO-SPC-208, ANO-SPC-512

 **SPORTHORLOGE**
MONTRE SPORT
SPORTUHR

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V  CR2032
Type: CH1706

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
AA 40/20 F • Barcode 27005163

 **3 Jaar**
Ans
Jahre
GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

☎ 03 232 11 91

💻 protel@teknihall.be

SIBE
01198



ANO-SPC-800, ANO-SPC-812 PO7956

 **SPORTHORLOGE**
MONTRE SPORT
SPORTUHR

Batterij/Pile/Batterie: 1 x 3 V  CR2025
Type: CH1762

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
AA 40/20 F • Barcode 27005163

 **3 Jaar**
Ans
Jahre
GARANTIE

KLANTENSERVICE • SERVICE
CLIENTÈLE • KUNDENSERVICE

☎ 03 232 11 91

💻 protel@teknihall.be

SIBE
01198



© Copyright

Reproductie of verveelvoudiging (zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van:

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels, Oostenrijk

2016/2017

Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van Krippel-Electronics GmbH is ongeoorloofd en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en verwerking ervan in elektronische systemen.

Importeur:

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels, Oostenrijk