



# FUNK- BADEZIMMER- WANDUHR

KRONTALER



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



27060438  
AA 39/19 F  
Modell-Nr.: AN9-FUB-2, AN9-FUB-4

## **INHALTSVERZEICHNIS**

<b>ANWENDUNGSBEREICH</b> .....	<b>3</b>
<b>SICHERHEIT</b> .....	<b>3</b>
Sicherheitshinweise .....	3
Batteriebetrieb .....	5
<b>WARTUNG</b> .....	<b>7</b>
Reparatur.....	7
Bedingungen der Betriebsumgebung .....	7
Umgebungstemperatur.....	7
Entsorgung.....	8
Reinigung und Pflege.....	10
Lagerung .....	10
Lieferumfang .....	10
<b>FUNKTIONEN</b> .....	<b>11</b>
Funktionstasten .....	11
LCD-Display .....	11
Funkuhrzeit .....	12
<b>INBETRIEBNAHME</b> .....	<b>13</b>
Manuelle Einstellung .....	15
Manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit.....	17
12/24-Stundenformat.....	17
Wochentagsanzeige.....	18
Datumsanzeige.....	18
Sommerzeitindikator .....	18
Zeitzone .....	18
Temperaturanzeige.....	19
<b>ANBRINGEN/AUFSTELLEN DER FUNK-BADUHR</b> .....	<b>20</b>
Anbringen mit Hilfe des Saugnapfes .....	20
Anbringen mit Hilfe der Aufhängöse.....	22
Aufstellen mit Hilfe des Standfußes .....	22
<b>BATTERIEWECHSEL</b> .....	<b>23</b>
<b>TECHNISCHE DATEN</b> .....	<b>24</b>
<b>KONFORMITÄTSERKLÄRUNG</b> .....	<b>24</b>
<b>FEHLERBEHEBUNG</b> .....	<b>25</b>
<b>KUNDENSERVICE</b> .....	<b>27</b>

## **ANWENDUNGSBEREICH**

Die Funk-Badezimmerwanduhr (im Folgenden nur Funk-Bad-uhr genannt) ist zum Gebrauch als Uhr mit Temperaturanzeige ausgelegt. Sie ist für private Zwecke konzipiert und für gewerbliche Zwecke nicht geeignet. Eine andere Verwendung, als in dieser Bedienungsanleitung beschrieben, ist nicht zulässig und kann zu Beschädigungen und Verletzungen führen. Für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch wird keine Haftung übernommen. Weitere Hinweise und Erläuterungen finden Sie in der Bedienungsanleitung.

## **SICHERHEIT**

### **Sicherheitshinweise**

Bitte lesen Sie die Bedienungsanleitung und besonders dieses Kapitel aufmerksam durch und befolgen Sie alle angeführten Hinweise. So gewährleisten Sie einen zuverlässigen Betrieb. Bewahren Sie die Verpackung und die Bedienungsanleitung gut auf, um sie bei einer Veräußerung der Funk-Baduhr dem neuen Besitzer weitergeben zu können.

### **Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen:**

Dieses Gerät kann von Kindern ab einem Alter von acht (8) Jahren und von Personen mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten oder einem Man-

gel an Erfahrung und/oder Wissen verwendet werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Geräts unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Weitere Informationen und diese Bedienungsanleitung im PDF-Format finden Sie auf unserer Servicehomepage: [www.krippel-watches.de](http://www.krippel-watches.de)

- Öffnen Sie niemals das Gehäuse der Funk-Baduhr, es beinhaltet keine zu wartenden Teile (ausgenommen ist das Entfernen der Gehäuseabdeckung zum Wechseln der Batterie, siehe Kapitel „Batteriewechsel“ sowie zum Betätigen der Funktionstasten, siehe Kapitel „Funktionen“).
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Funk-Baduhr und üben Sie keinen Druck auf das Glas aus. Andernfalls kann das Glas brechen.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.

## **Batteriebetrieb**

Ihre Funk-Baduhr wird mit einer 1,5 V Batterie Typ LR6/R6/AA betrieben. Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden.
- Bewahren Sie die Batterie immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und Funk-Baduhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien sind wegen erhöhter Auslaufgefahr umgehend aus dem Gerät zu entfernen.

- Vermeiden Sie den Kontakt der Batterieflüssigkeit mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
- Bei Kontakt spülen Sie die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser aus und suchen Sie umgehend einen Arzt auf.
- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr! Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen zur Explosion der Batterie und dadurch zu Feuer führen.
- Bei Nichtbeachtung können Batterie über ihre Endspannung hinaus entladen werden und auslaufen. Entfernen Sie die Batterien sofort, um Schäden zu vermeiden. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen auch von Batterieangaben auf.
- Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie im Kapitel „Batteriewechsel“.

## **WARTUNG**

### **Reparatur**

Im Falle einer notwendigen Reparatur oder eines technischen Problems wenden Sie sich bitte ausschließlich an unser Service-Center. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Garantie-Urkunde.

### **Bedingungen der Betriebsumgebung**

- Achten Sie darauf, dass Ihre Funk-Baduhr keiner Nässe ausgesetzt wird (bezieht sich nicht auf die normalerweise im Badezimmer vorherrschende Luftfeuchtigkeit) und vermeiden Sie Staub, Hitze und zu lange direkte Sonneneinstrahlung.
- Die Funk-Baduhr ist gegen Stöße geschützt, die beim normalen Gebrauch entstehen können.
- Sehr starke Magnetfelder (z.B. Mobiltelefone, TV-Geräte, Föhn, elektrische Rasierer, elektrische Schweißgeräte, Transformatoren) müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können. Weiters können elektromagnetische oder atmosphärische Störungen das Funksignal stören. Das Nichtbeachten dieser Hinweise kann zu Störungen oder zur Beschädigung der Funk-Baduhr führen.

### **Umgebungstemperatur**

Die Funk-Baduhr kann dauerhaft bei einer Umgebungstemperatur von 0 °C bis 40 °C betrieben werden. Wenn die Batterie entnommen wurde (siehe Kapitel „Batteriewechsel“),

kann die Funk-Baduhr bei 0 °C bis 40 °C gelagert werden. Die Funk-Baduhr sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z. B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

## Entsorgung

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

### Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf.

Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräte geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elekt-



ronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

### **Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!**



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei



Der Grüne Punkt - Duales System Deutschland GmbH. Er dient dem Endverbraucher als Hinweis darauf, dass der Hersteller für diese Verpackung die Pflichten der Verpackungsverordnung erfüllt hat.

## **Reinigung und Pflege**

- Reinigen Sie die Funk-Baduhr nur mit einem weichen, angefeuchteten, fussel-freien Tuch.
- Verwenden Sie keine Lösungsmittel, ätzende oder gasförmige Reinigungsmittel.
- Achten Sie darauf, dass keine Wassertröpfchen auf dem Glas zurückbleiben. Wasser kann dauerhafte Verfärbungen verursachen.
- Setzen Sie die Funk-Baduhr weder grellem Sonnenlicht noch ultravioletter Strahlung aus.

## **Lagerung**

Entfernen Sie die Batterie, wenn Sie die Funk-Baduhr längere Zeit nicht benutzen. Zur Lagerung der Funk-Baduhr beachten Sie bitte die Hinweise im Kapitel „Bedingungen der Betriebsumgebung“ und Kapitel „Umgebungstemperatur“. Die Funk-Baduhr sollte sicher verstaut werden. Vermeiden Sie hohe Temperaturen (z.B. durch direkte Sonneneinstrahlung).

## **Lieferumfang**


- 1 Funk-Baduhr
- 1 Batterie 1,5 V Typ LR6/R6/AA (bereits eingelegt)
- 1 Bedienungsanleitung
- 1 Garantie-Urkunde

## FUNKTIONEN

- Uhrzeit (Funkuhrzeit), 12/24-Stundenformat
- Manuelle Zeiteinstellung
- Zeitzone
- Datumsanzeige, Wochentagsanzeige
- Temperaturanzeige in °C und °F

## Funktionstasten

Rückansicht (Gehäuseabdeckung abgenommen):

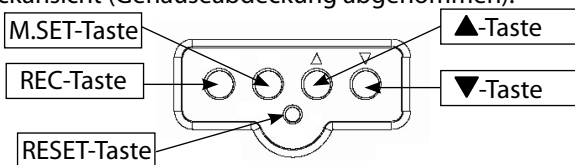

Symbolabbildung

## LCD-Display

Modell-Nr.: AN9-FUB-2:



Modell-Nr.: AN9-FUB-4:



- 1 Funkturm-Symbol
- 2 Uhrzeit in Stunden, Minuten und Sekunden
- 3 Wochentagsanzeige
- 4 Temperaturanzeige
- 5 Datumsanzeige
- 6 Sommerzeitindikator

## Funkuhrzeit

Wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben, stellt sich die Funk-Baduhr nach Einlegen der Batterie automatisch auf die korrekte Zeit und das korrekte Datum ein. Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.


Die Zeitbasis für die funkgesteuerte Zeitanzeige ist eine von der physikalisch-technischen Bundesanstalt Braunschweig betriebene Cäsium-Atomuhr. Diese Uhrzeit wird codiert (DCF77) und von einem Langwellensender in Mainflingen

bei Frankfurt über einen Sendebereich von etwa 1.500 km ausgestrahlt. Befindet sich Ihre Funk-Baduhr innerhalb dieses Sendebereiches, so empfängt sie dieses Signal, rechnet es um, und zeigt unabhängig von Sommer- oder Winterzeit stets die genaue Zeit an. Die Funkuhrzeit wird täglich automatisch synchronisiert, um eventuelle Abweichungen zu korrigieren. Sollte am Einsatzort kein Funkempfang möglich sein, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe Punkt „Manuelle Einstellung“).

## INBETRIEBNAHME




Wir empfehlen Ihnen, die Bedienungsanleitung aufmerksam durchzulesen, bevor Sie die Funk-Baduhr in Betrieb nehmen.

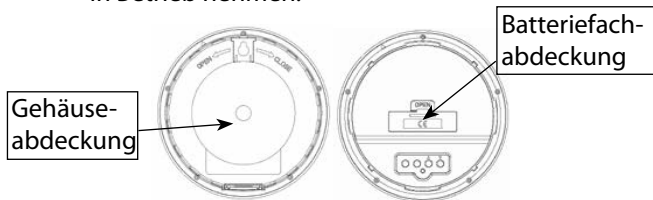

Symbolabbildung

1. Entfernen Sie die Schutzfolie vom LCD-Display. Öffnen Sie das Gehäuse durch Drehen der Gehäuseabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn. Die Batterie ist bereits im Batteriefach eingelegt, jedoch ist der Kontakt mittels eines Batterieisulationsstreifens unterbrochen. Öffnen Sie die Batteriefachabdeckung und entfernen Sie diesen Bat-

teriesolationsstreifen und achten Sie darauf, die Batterie (1 x 1,5 V Typ LR6/R6/AA) wieder polrichtig (+/-) einzu- legen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerkes führen kann. Schließen Sie nun die Batteriefachabdeckung und die Gehäuseabdeckung wieder.

2. Nach Einlegen der Batterie erscheint die LCD-Anzeige und die Suche nach dem Funksignal beginnt automatisch, angezeigt durch ein blinkendes Funkturm-Symbol: . Dieser Vorgang kann ca. 15 Minuten dauern. Bei Empfang des Funksignals werden Uhrzeit, Datum und Wochentag automatisch eingestellt. Das Funkturm-Symbol ist dauerhaft sichtbar.
3. Ist der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich, so prüfen Sie folgende Punkte:
  - Die Entfernung von Störquellen wie z.B. Computer-Bildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen.
  - Vermeiden Sie, die Funk-Baduhr direkt an oder in die Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
  - In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie Ihre Funk-Baduhr bitte in die Nähe eines Fensters und/oder richten Sie so aus, dass die Vorder- oder Rückseite in Richtung Frankfurt/Main zeigt.
  - Da nachts weniger atmosphärische Störungen auf-

treten, ist zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich. Grundsätzlich reicht eine einmalige Synchronisierung pro Tag aus, um die Zeitanzeige genau zu halten.

4. Um die Suche nach dem Funksignal nochmals zu starten, haben Sie drei Möglichkeiten:
  - Drücken Sie die REC-Taste.
  - Entnehmen Sie die Batterie und legen Sie diese nach einigen Minuten wieder ein.
  - Drücken Sie die RESET-Taste. Dadurch wird ein Reset des Mikroprozessors durchgeführt.

Nun beginnt erneut die Suche nach dem Funksignal und bei erfolgreichem Empfang werden Uhrzeit, Datum und Wochentag korrekt angezeigt. Dieser Vorgang kann wieder bis zu 15 Minuten dauern.

5. Sollte am Einsatzort kein Funkempfang möglich sein, können Sie die Uhrzeit auch manuell einstellen (siehe Punkt „Manuelle Einstellung“).

## **Manuelle Einstellung**

1. Halten Sie die M.SET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Das 12/24-Stundenformat erscheint und blinkt. Mit der ▼- oder ▲-Taste können Sie das 12- oder 24-Stundenformat auswählen.
2. Drücken Sie die M.SET-Taste, die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um die Zeitzone 00 für die mitteleuropäische Zeit einzustellen. Zum Einstellen an-

derer Zeitzonen siehe Punkt „Zeitzone“.

3. Drücken Sie die M.SET-Taste, die Stunden blinken. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um die Stunden einzustellen.
4. Drücken Sie die M.SET-Taste, die Minuten blinken. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um die Minuten einzustellen.
5. Drücken Sie die M.SET-Taste, das Jahr blinkt. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um das Jahr einzustellen.
6. Drücken Sie die M.SET-Taste, der Monat blinkt. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um den Monat einzustellen.
7. Drücken Sie die M.SET-Taste, der Tag blinkt. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um den Tag einzustellen.
8. Drücken Sie die M.SET-Taste, Sie gelangen zur Anzeige des Wochentags. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um die Sprache für die Anzeige des Wochentags einzustellen. Je nach Modell besteht das Sprachenkürzel aus 2 oder 3 Buchstaben:

GE/GER = Deutsch	EN/ENG = Englisch
IT/ITA = Italienisch	FR/FRE = Französisch
DU/DUT = Holländisch	SP/ SPA = Spanisch
HU/HUN = Ungarisch	SL/SLO = Slowenisch
9. Drücken Sie die M.SET-Taste, die manuelle Einstellung ist nun beendet.

**Hinweis:**

Wird während der manuellen Einstellung ca. 20 Sekunden lang keine Taste gedrückt, wird der Einstellmodus beendet. Eingegebene Daten werden gespeichert.




**Hinweis:**

Die Funk-Baduhr versucht automatisch mehrmals am Tag und in der Nacht das Funksignal zu empfangen. Gelingt dies nicht, läuft die Funk-Baduhr mit der manuell eingestellten Zeit weiter.

**Manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit**

Eine manuelle Synchronisation mit der Funkuhrzeit können Sie wie folgt veranlassen:

1. Drücken Sie die REC-Taste.
2. Nun beginnt die Suche nach dem Funksignal, angezeigt durch ein blinkendes Funkturm-Symbol: . Dieser Vorgang kann bis zu 15 Minuten dauern.
3. Bei Empfang des Funksignals werden Uhrzeit, Datum und Wochentag automatisch eingestellt. Das Funkturm-Symbol ist dauerhaft sichtbar.
4. Ist der Empfang des Funksignals nicht erfolgreich, so läuft die Funk-Baduhr mit der vorher angezeigten Uhrzeit weiter.

**12/24-Stundenformat**

Um das 12/24-Stundenformat einzustellen, gehen Sie bitte wie in Punkt „Manuelle Einstellung“ beschrieben vor. Das 12-Stundenformat erkennen Sie daran, dass links neben der Uhrzeit AM (zwischen Mitternacht und Mittag) oder PM (zwischen Mittag und Mitternacht) angezeigt wird.


## **Wochentagsanzeige**

Die Wochentagsanzeige erscheint rechts in der Mitte des Displays. Die Anzeige des Wochentags wird automatisch dem Datum angepasst.

## **Datumsanzeige**

Das Datum erscheint links in der Mitte des Displays. Bei Empfang des Funksignals wird das Datum automatisch eingestellt.

## **Sommerzeitindikator**

Bei Funkempfang erscheint während der Sommerzeit rechts oben im Display der Sommerzeitindikator .

## **Zeitzone**

Mit dieser Funktion können Sie die Zeit einer beliebigen Zeitzone einstellen und anzeigen lassen. In der Grundeinstellung ist die Zeitzoneneinstellung gleich der lokalen Uhrzeit.

Die Erde ist in 24 Zeitzonen unterteilt. Eine Zeitzone ist ein Abschnitt der Erdoberfläche, auf dem eine gemeinsame Uhrzeit gilt. Er verläuft idealerweise entlang der Längengrade von den Polen aus. Beim Übergang in eine andere Zone springt die Zeit um eine Stunde. Bei der Bewegung in Richtung Osten eine Stunde vor, in Richtung Westen eine Stunde zurück. Wenn Sie z.B. die Zeit eines Landes einstellen möchten, das 6 Zeitzonen westlich von Ihrem Land liegt, müssen Sie von der Zeitzone Ihres Landes 6 Stunden abziehen und die entsprechende Zahl eingeben.

## Einstellung der Zeitzone

1. Um die Zeitzone einzustellen, halten Sie die M.SET-Taste ca. 3 Sekunden lang gedrückt. Das 12/24-Stundenformat erscheint und blinkt. Drücken Sie ein weiteres Mal die M.SET-Taste, die Zeitzone blinkt. Drücken Sie die ▼- oder ▲-Taste, um die gewünschte Zeitzone (von -12 bis +12) einzustellen.
2. Drücken Sie die M.SET-Taste sieben Mal, um Ihre Auswahl zu bestätigen und die Einstellung der Zeitzone zu beenden. Im Display wird nun die Zeit der eingestellten Zeitzone angezeigt.

**Hinweis:** Sie können nur die Stunden einstellen. Die Minuten laufen synchron mit der normalen Uhrzeit.

## **Temperaturanzeige**

Nach Einlegen der Batterie wird sofort im unteren Displayfeld die Umgebungstemperatur angezeigt.

### Auswahl °Celsius/°Fahrenheit:

Drücken Sie die ▼-Taste, um zwischen °C und °F für die Anzeige der Temperatur zu wechseln.

### **Hinweis:**

- Durch Anbringen der Funk-Baduhr an einer Wand kann die Temperaturanzeige durch die Kälte-/Wärmeabstrahlung der Wand beeinträchtigt werden.
- Durch die Dichtung der Wanduhr kann die Temperatur träge reagieren.

## ANBRINGEN/AUFSTELLEN DER FUNK-BADUHR

Sie haben folgende Möglichkeiten:


- Anbringen mit Hilfe des Saugnapfes
- Anbringen mit Hilfe der Aufhängöse
- Aufstellen mit Hilfe des Standfußes

### Anbringen mit Hilfe des Saugnapfes


Der Saugnapf Ihrer Funk-Baduhr sind für die Anbringung auf glatten Oberflächen, z.B. Fliesen (die Fliesen sollten glänzend sein, auf matten Fliesen haftet der Saugnapf nicht), Spiegel- und Glasflächen, etc. geeignet. Um einen stärkeren Halt zu erlangen, feuchten Sie den Saugnapf vor dem Andrücken etwas an.

#### Hinweis:

- Der Untergrund, auf dem Sie Ihre Funk-Baduhr anbringen wollen, **muss** frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen, den Untergrund vorher mit Reinigungsmittel zu reinigen.
- Bringen Sie Ihre Funk-Baduhr an einem Ort an, so dass nichts beschädigt werden kann, sollte sich die Funk-Baduhr von selbst lösen und herunterfallen. Bitte beachten Sie, dass Glasbruch kein Garantiefall ist!
- Vermeiden Sie, den Saugnapf direkt über einer Fliesenfuge anzubringen, da sonst kein Vakuum entsteht und der Saugnapf nicht hält (siehe folgende Abbildung).

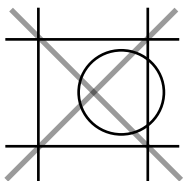

Falsch

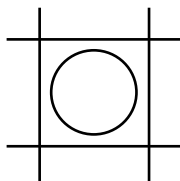

Richtig

### **Hinweis:**

- Der Saugnapf haftet ausschließlich auf glatten Oberflächen.
- Da sich der Saugnapf, wie alle anderen Saugnapfe auch, nach einiger Zeit lösen kann, drücken Sie zwischen durch immer wieder fest dagegen und prüfen Sie, wie fest die Funk-Baduhr sitzt.
- Bringen Sie Ihre Funk-Baduhr nicht innerhalb des Duschbereiches an, da die Funk-Baduhr nur gegen Feuchtigkeit geschützt ist. Zu starker Kontakt mit Wasser könnte zu Störungen führen.

### **Lösen des Saugnapfes:**


Wenn Sie die Funk-Baduhr von einer Fläche lösen möchten, bitten wir Sie, den Saugnapf am Rand abzuheben. Dadurch gelangt Luft unter den Saugnapf und dieser löst sich vom Untergrund ab.

### **Hinweis:**

Bitte ziehen Sie nicht direkt an der Funk-Baduhr, um diese zu lösen, um Defekte am Gerät oder dem Untergrund zu vermeiden.

## Anbringen mit Hilfe der Aufhängöse

Sollten Sie die Funk-Baduhr nicht mit Hilfe des Saugnapfes anbringen können oder wollen, dann steht Ihnen auf der Rückseite der Abdeckung eine Aufhängöse zur Verfügung. Ziehen Sie diese Aufhängöse nach oben. Hängen Sie die Funk-Baduhr auf einem Nagel oder einer Schraube an einer geeigneten Stelle an der Wand auf.




Symbolabbildung

### **WARNUNG! Stromschlaggefahr!**

Unsachgemäße Anbringung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen. Stellen Sie sicher, dass sich hinter der vorgesehenen Anbringungsstelle für den Nagel oder die Schraube keine Kabel oder andere elektrische Leitungen befinden.

## Aufstellen mit Hilfe des Standfußes

Sie können die Funk-Baduhr auch mittels des Standfußes aufstellen. Dieser befindet sich eingeklappt an der Unterseite des Gehäuses. Klappen Sie den Standfuß aus, um die Funk-Baduhr aufzustellen.

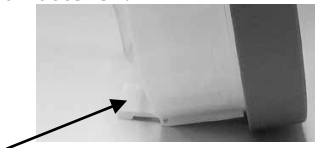


Symbolabbildung

## BATTERIEWECHSEL


Wechseln Sie umgehend die Batterie, wenn die Anzeige am Display schwächer wird oder ganz verblasst.

Öffnen Sie das Gehäuse durch Drehen der Gehäuseabdeckung entgegen dem Uhrzeigersinn und öffnen Sie die Batteriefachabdeckung. Achten Sie darauf, die Batterie (1 x 1,5 V Typ LR6/R6/AA) polrichtig einzulegen, da ein falsches Einlegen der Batterie zu einer Beschädigung des Uhrwerkes führen kann. Schließen Sie nun die Batteriefachabdeckung und die Gehäuseabdeckung wieder. Ersetzen Sie die Batterie nur durch gleichwertige Batterietypen.

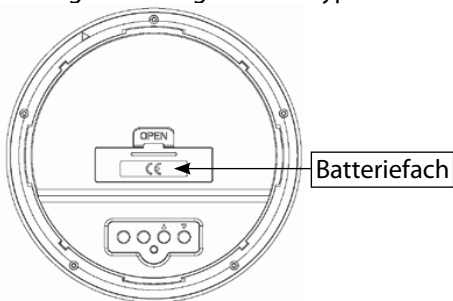

Symbolabbildung

## TECHNISCHE DATEN

Genauigkeit Temperatur:	+/- 1 °C
Auflösung Temperatur:	1 °C
Messbereich Temperatur:	0 °C bis + 40 °C
Batterie:	1 x 1,5 V  LR6/R6/AA

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

### RED Direktive 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU

Kurztext der Konformitätserklärung:



Hiermit erklärt Krippel-Watches, dass sich die Funk-Baduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU, sowie der Richtlinie 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen: [www.krippel-watches.de](http://www.krippel-watches.de)



## FEHLERBEHEBUNG

**Bevor Sie die Funk-Baduhr reklamieren, überprüfen Sie bitte die Batterie und tauschen Sie diese gegebenenfalls gegen eine neue aus.**

### Die Funk-Baduhr empfängt kein Funksignal

Sollte die Funk-Baduhr kein Signal empfangen, so versuchen Sie es bitte an einer anderen Stelle nochmals. Durch bauliche oder natürliche Hindernisse (z.B. Berge) kann der Empfang des Funksignals gestört werden, oder unmöglich sein. Elektromagnetische oder atmosphärische Störungen können das Funksignal ebenfalls stören. Diese Störungen können jedoch meist schon allein durch die Wahl eines anderen Standortes behoben werden. Beachten Sie bitte auch die im Kapitel „Inbetriebnahme“ angeführten Hinweise.

### Falsche Uhrzeit trotz Funkturm-Symbol

Sollte die Funk-Baduhr die falsche Uhrzeit anzeigen, obwohl das Funkturm-Symbol dauerhaft im Display sichtbar ist, prüfen Sie bitte, ob die Zeitzone richtig eingestellt ist, siehe Punkt „Zeitzone“. Stellen Sie die Zeitzone 00 für die mitteleuropäische Zeit ein.

### Falsche Temperaturanzeige

Durch direkte Sonneneinstrahlung wird die Temperaturanzeige beeinflusst. Bitte platzieren Sie die Funk-Baduhr so, dass sie nicht der direkten Sonneneinstrahlung ausgesetzt ist. Auch die Kälte-/Wärmeabstrahlung der Wand kann die

Temperaturanzeige beeinträchtigen. Bitte beachten Sie auch, dass die Temperaturanzeige aufgrund der Dichtungen träge reagiert.

### Schwache Batterie

Ersetzen Sie die Batterie, sobald die Anzeige schwächer wird oder wenn diese ganz verblasst. Achten Sie beim Einlegen der neuen Batterie immer auf die richtige Polarität (siehe Kapitel „Batteriewechsel“). Nach dem Wechseln der Batterie gehen Sie bitte wie im Kapitel „Inbetriebnahme“ beschrieben vor.

### Saugnapf haftet nicht

Der Untergrund, auf dem Sie Ihre Funk-Baduhr anbringen, **muss** glatt und frei von Staub und Fett sein. Wir empfehlen, den Untergrund vorher mit Reinigungsmittel zu reinigen. Beachten Sie weiters die Hinweise im Kapitel „Anbringen mit Hilfe des Saugnapfes“.

## KUNDENSERVICE

### KUNDEN*Service*



Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

@ [protel@teknihall.be](mailto:protel@teknihall.be)

 03 232 11 91



© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Austria

2016/2017

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Krippel-Watches Warenhandels GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Austria