



KRONOTALLER

RADIOGESTUURDE BADKAMERKLOK



OORSPRONKELIJKE BEDIENINGSHANDLEIDING



27060438
AA 39/19 F
Modelnr.: AN9-FUB-2, AN9-FUB-4

INHOUDSOPGAVE

TOEPASSINGSGEBIED	3
VEILIGHEID	3
Veiligheidsinstructies.....	3
Werking op batterij.....	5
ONDERHOUD	7
Reparatie.....	7
Omgevingsvereisten.....	7
Omgevingstemperatuur.....	7
Verwijdering.....	8
Reiniging en Onderhoud.....	9
Bewaring.....	10
Inhoud van de verpakking.....	10
FUNCTIES	11
Functietoetsen.....	11
LCD-Display.....	11
Radiogestuurde kloktijd.....	12
INGEBRUIKNEMING	13
Handmatige instelling.....	15
Handmatige synchronisatie met de radiogestuurde kloktijd.....	17
12/24-uursformaat.....	17
Weekdagaanduiding.....	18
Datumaanduiding.....	18
Zomertijdindicator.....	18
Tijdzone.....	18
Temperatuurweergave.....	19
BEVESTIGEN/PLAATSEN VAN DE RADIOGESTUURDE BADKAMERKLOK	20
Bevestigen met behulp van de zuignap.....	20
Bevestigen met behulp van de ophanglus.....	22
Rechtop plaatsen met behulp van het steunvoetje.....	22
VERVANGEN VAN DE BATTERIJ	23
TECHNISCHE GEGEVENS	24
CONFORMITEITSVERKLARING	24
SLECHT FUNCTIONEREN VERHELPE N.....	25
KLANTENSERVICE	27

TOEPASSINGSGEBIED

De radiogestuurde badkamerklok is ontworpen voor het gebruik als horloge met temperatuur- en datumaanduiding. Ze is gemaakt voor privégebruik en is niet geschikt voor commerciële doeleinden. Een andere toepassing dan deze beschreven in de bedieningshandleiding is niet toegestaan en kan tot beschadigingen en verwondingen leiden. Als er schade ontstaat doordat het apparaat niet volgens de instructies wordt gebruikt, accepteren wij hiervoor geen enkele aansprakelijkheid. Verdere instructies en toelichtingen vindt u in de bedieningshandleiding.

VEILIGHEID

Veiligheidsinstructies

Lees de bedieningshandleiding en met name dit hoofdstuk aandachtig en houd u aan alle hierin vermelde instructies. Zo verzekert u zich van een betrouwbare werking. Bewaar goed de verpakking en de bedieningshandleiding zodat u deze door kunt geven wanneer u de radiogestuurde badkamerklok aan een nieuwe bezitter geeft.

Gevaren voor kinderen en hulpbehoevende personen:

Dit apparaat mag worden gebruikt door kinderen vanaf acht (8) jaar en personen met beperkte fysieke, zintuiglijke of geestelijke

vermogens of zonder ervaring en kennis van het apparaat, wanneer ze onder toezicht staan of aanwijzingen hebben gekregen over het veilige gebruik van het apparaat en de mogelijke gevaren ervan begrepen hebben. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Kinderen mogen dit apparaat niet reinigen of er onderhoud op uitvoeren zonder toezicht. Houd toezicht op kinderen om te garanderen dat zij niet met het apparaat spelen. Meer informatie en deze bedieningshandleiding in PDF-formaat vindt u op onze homepage:

www.krippel-watches.de

- Open nooit de behuizing van de radiogestuurde badkamerklok, ze bevat geen te onderhouden onderdelen (met uitzondering van het verwijderen van het deksel van de behuizing om de batterijen te vervangen, zie hoofdstuk "Vervangen van de batterij" en voor het gebruik van de functietoetsen, zie hoofdstuk "Functies").
- Leg geen voorwerpen op de badkamerklok en oefen geen druk uit op het glas. Anders kan het glas breken.
- Raak het glas niet met scherpe voorwerpen om beschadiging te voorkomen.

Werking op batterij

Uw radiogestuurde badkamerklok wordt door een 1,5 V Batterie Typ LR6/R6/AA aangedreven. Hieronder vindt u een aantal instructies voor het gebruik van de batterij:

- Vervang de batterij alleen door een gelijkwaardig batterijtype.
- Batterijen mogen niet worden herladen of op andere manieren opnieuw worden geactiveerd, niet worden gedemonteerd, niet in het vuur worden gegooid of kortgesloten.
- Bewaar batterijen altijd buiten het bereik van kinderen. Batterijen kunnen levensgevaarlijk zijn bij inslikken. Bewaar de batterijen en de radiogestuurde badkamerklok daarom op een plaats die niet bereikbaar is voor kinderen. Bij inslikken van een batterij moet onmiddellijk medische hulp worden ingeroepen.
- Lege batterijen moeten omwille van een verhoogd uitloopgevaar onmiddellijk uit het apparaat verwijderd worden.

- Vermijd aanraking met huid van batterijvloeistof, ogen en slijmvliezen. Bij contact moeten de desbetreffende plaatsen onmiddellijk met veel helder water gespoeld worden en moet direct een arts geraadpleegd worden.
- Stel batterijen nooit aan overmatige hitte zoals zonneshijn, vuur en dergelijke bloot - verhoogd gevaar op leeglopen! Het niet in acht nemen van deze instructies kan tot beschadiging leiden en in bepaalde omstandigheden tot explosie van de batterij.
- Bij het niet-naleving kunnen batterijen boven hun uitgangsspanning ontladen worden en uitlopen. Verwijder de batterij zo snel mogelijk om schade te vermijden. Reinig indien nodig de batterijcontactpunten en ook de tegencontactpunten in het apparaat.
- Bewaar eveneens de handleiding van de batterijen om later opnieuw te kunnen inkijken.
- Informatie over het vervangen van de batterij vindt u onder hoofdstuk "Vervangen van de batterij".

ONDERHOUD

Reparatie

In geval van een noodzakelijke herstelling of een technisch probleem dient u uitsluitend contact op te nemen met ons servicecenter. Het adres vindt u op het garantiebewijs.

Omgevingsvereisten

- Let erop dat uw radiogestuurde badkamerklok niet met water in aanraking komt (dit betreft niet de luchtvochtigheid die normaal aanwezig is in een badkamer) en vermijd stof, hitte en te langdurige rechtstreekse zonnestralen.
- De radiogestuurde badkamerklok is tegen schokken bestand die zich bij een normaal gebruik zouden kunnen voordoen.
- Zeer sterke magneetvelden (bijv. elektrische lasapparaten, transformatoren) moeten beslist vermeden worden, omdat er anders afwijkingen in de tijdmeting kunnen ontstaan. Verder kunnen elektromagnetische en atmosferische storingen het radiogestuurd signaal storen. Het niet in acht nemen van deze aanwijzingen kan tot storingen of tot schade aan de radiogestuurde badkamerklok leiden.

Omgevingstemperatuur

De radiogestuurde badkamerklok kan langdurig worden gebruikt bij een omgevingstemperatuur tussen 0 °C tot 40 °C.

Wanneer de batterij wordt verwijderd (zie hoofdstuk "Vervangen van de batterij"), kan de radiogestuurde badkamerklok tussen 0 °C tot 40 °C opgeborgen worden. De radiogestuurde badkamerklok moet veilig opgeborgen worden. Vermijd hoge temperaturen (bijv. door sterke zonnestrallen).

Verwijdering

Verpakking verwijderen



Verwijder de verpakking milieuvriendelijk door te sorteren. Plaats het papier en karton bij het oud papier en folie bij de te recycleren materialen.

Recyclage van afgedankte apparaten

(Van toepassing in de EU en andere landen met systemen voor gescheiden inzameling van waardevolle materialen)

Afgedankte apparaten mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Dit symbool wijst erop dat dit product valt onder de EC richtlijnen voor afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (2012/19/EU) en nationale wettelijke bepalingen en niet met huishoudelijk afval mag weggeworpen worden. Dit product moet bij een daarvoor voorzien inzamelpunt afgegeven worden. Dit kan bijvoorbeeld door teruggave bij de aankoop van een gelijkwaardig product of bij een geautoriseerd inzamelpunt voor recyclage van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur. Het onzorgvuldig omgaan met oude toestellen kan

wegens de aanwezigheid van potentieel gevaarlijke stoffen die vaak in elektrische en elektronische apparaten aanwezig zijn een gevaar betekenen voor het milieu en de menselijke gezondheid. Door een verstandige verwijdering van dit product draagt u bij tot een effectief gebruik van de natuurlijke hulpbronnen. Informatie inzake inzamelpunten voor defecte apparaten vindt u bij uw gemeentelijke instanties, officiële afvalbeheerder, een instantie bevoegd voor het inzamelen van afgedankte elektronische en elektrische apparaten of uw vuilnisophaaldienst.

Batterijen en accu's mogen niet bij het huishoudelijk afval!



Als consument bent u wettelijk verplicht om alle batterijen en accu's, ongeacht of deze schadelijke stoffen* bevatten, bij uw gemeente/stad of handelaar af te geven zodat een milieuvriendelijke verwerking kan gebeuren. Lever uw batterijen en accu's enkel in ontladen toestand in een inzamelpunt af!

* met symbool: Cd = Cadmium, Hg = kwikzilver, Pb = lood



Het Groene Punt - Tweevoudig Systeem Duitsland GmbH. De eindgebruiker wordt erop gewezen dat de fabrikant, voor deze verpakking, aan de verplichtingen van het verpakkingenbesluit heeft voldaan.

Reiniging en Onderhoud

- Reinig de radiogestuurde badkamerklok alleen met een zachte, bevochtigde, niet-pluizende doek.
- Gebruik geen oplosmiddelen, bijtende of gasvormige reinigingsmiddelen.
- Let erop dat er geen waterdruppels achterblijven op het glas. Water kan tot blijvende verkleuringen leiden.
- Plaats de radiogestuurde badkamerklok niet in fel zonlicht of ultraviolette straling.

Bewaring

Verwijder de batterij als u de radiogestuurde badkamerklok gedurende langere tijd niet wilt gebruiken. Voor het bewaren van de radiogestuurde badkamerklok dient u de instructies van hoofdstuk "Omgevingsvereisten" en hoofdstuk "Omgevingstemperatuur" op te volgen. De radiogestuurde badkamerklok moet veilig opgeborgen worden. Vermijd hoge temperaturen (bijv. door directe zonnestralen).

Inhoud van de verpakking


- 1 Radiogestuurde badkamerklok
- 1 Batterij 1,5 V Type LR6/R6/AA (al geïnstalleerd)
- 1 Bedieningshandleiding
- 1 Garantiebewijs

FUNCTIES

- Kloktijd (radiogestuurde kloktijd), 12/24-uursformaat
- Handmatige tijdinstelling
- Tijdzone
- Datumaanduiding, weekdagaanduiding
- Temperatuuraanduiding in °C en °F

Functietoetsen

Rugaanzicht (weggehaalde afdekking van de behuizing):

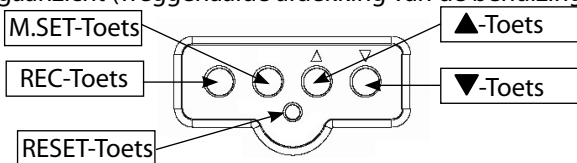

Symboolafbeelding

LCD-Display

Modelnr.: AN9-FUB-2:



Modelnr.: AN9-FUB-4:



- 1 Radiomastsymbool
- 2 Tijd in uren, minuten en seconden
- 3 Weekdagaanduiding
- 4 Temperatuuraanduiding
- 5 Datumaanduiding
- 6 Zomertijdindicator

Radiogestuurde kloktijd

Zoals in hoofdstuk "Ingebruikneming" beschreven, stelt de badkamerklok zich na het plaatsen van de batterij automatisch in op de correcte tijd en de correcte datum. Deze procedure kan tot 15 minuten duren.


De tijdbasis voor de radiogestuurde gestuurde tijdweergave wordt door de cesium-atoomklok bij de "Physikalisch - Technischen Bundesanstalt Braunschweig" aangestuurd. Deze kloktijd wordt gecodeerd (DCF77) en door een langegolf-

zender in Mainflingen nabij Frankfurt uitgezonden met een bereik van ongeveer 1.500 km. Bevindt uw radiogestuurde badkamerklok zich binnen dit zendbereik dan zal deze het signaal opvangen, het omrekenen en onafhankelijk van zomer- of wintertijd het juist uur aangeven. De kloktijd wordt elke dag automatisch gesynchroniseerd om eventuele afwijkingen te corrigeren. Indien ter plaatse geen radio-ontvangst mogelijk is, kunt u de tijd ook handmatig instellen (zie punt "Handmatige instelling").

INGEBRUIKNEMING




Wij raden u aan de bedieningshandleiding aandachtig te lezen voordat u de radiogestuurde badkamerklok in gebruik neemt.

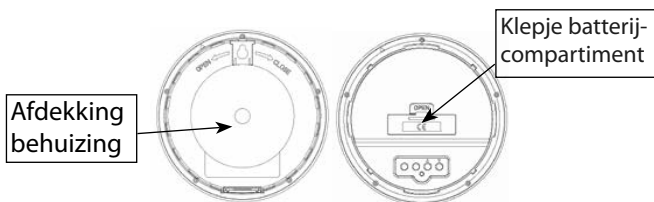

Symboolafbeelding

1. Verwijder de beschermfolie van de LCD-display. Open het batterijvak door te draaien aan de afdekking van de behuizing tegen de wijzers van de klok. De batterij is reeds in het batterijvakje geplaatst, maar het contact is onderbroken met behulp van een isolatielipje. Open het deksel van het batterijvakje en verwijder dit isolatielipje

en let erop dat u de batterij (1 x 1,5 V batterijtype LR6/R6/AA) volgens de juiste polariteit (+/-) terugplaatst, daar een verkeerd plaatsen van de batterij tot beschadiging van de klok kan leiden. Sluit nu opnieuw het deksel van het batterijvakje en de afdekking van de behuizing.

2. Na het plaatsen van de batterij verschijnt de LCD-weergave en het zoeken naar het radiosignaal begint automatisch, aangeduid door een knipperend radiomast-symbool: . Deze procedure kan ong. 15 minuten duren. Bij ontvangst van een radiosignaal worden de tijd, de datum en de weekdag automatisch ingesteld. Het radiomast-symbool is constant zichtbaar.
3. Is de ontvangst van het radiosignaal niet succesvol, dan moet u de volgende punten controleren:
 - De afstand tot mogelijke storingsbronnen zoals computerschermen en televisietoestellen moet minstens 1,5 tot 2 meter bedragen.
 - Vermijd om de radiogestuurde badkamerklok aan of in de nabijheid van een metalen vensterraam te plaatsen.
 - In ruimtes met gewapend beton (kelders, hoogbouw, enz.) is het radiosignaal onvermijdelijk zwakker. Gelieve de radiogestuurde badkamerklok in extreme gevallen in de nabijheid van een venster te plaatsen en/of met de voor- of achterzijde richting Frankfurt am Main geplaatst.
 - Omdat er 's nachts weinig atmosferische storingen

optreden, is gedurende die tijd in de meeste gevallen radiosignaalontvangst mogelijk. In principe is één synchronisering per dag voldoende om een juiste tijdsaanduiding te behouden.

4. Om het zoeken naar het radiosignaal nogmaals te starten, heeft u drie mogelijkheden:
 - Druk op de REC-knop.
 - Verwijder de batterij en plaats die na enkele minuten terug.
 - Druk op de RESET-knop. Daardoor wordt de microprocessor gereset.

Nu begint het zoeken naar een radiosignaal opnieuw en bij een succesvolle ontvangst worden de tijd, de datum en de weekdag correct aangeduid. Deze procedure kan opnieuw tot 15 minuten duren.

5. Indien ter plaatse geen radio-ontvangst mogelijk is, kunt u de tijd ook handmatig instellen (zie punt "Handmatige instelling").

Handmatige instelling

1. Houd de M.SET-knop ong. 3 seconden ingedrukt. Het 12/24-uursformaat verschijnt en knippert. Met de ▼- of ▲-knop kunt u het 12- of 24-uursformaat kiezen.
2. Druk op de M.SET-knop, de tijdzone knippert. Druk op de ▼- of ▲-knop om de tijdzone 00 in te stellen voor de Midden-Europese tijd. Voor het instellen van een andere tijdzone zie punt „Tijdzone“.

3. Druk op de M.SET-knop, de uren knippen. Druk op de ▼- of ▲-knop om de uren in te stellen.
4. Druk op de M.SET-knop, de minuten knippen. Druk op de ▼- of ▲-knop om de minuten in te stellen.
5. Druk op de M.SET-knop, het jaar knippert. Druk op de ▼- of ▲-knop om het jaar in te stellen.
6. Druk op de M.SET-knop, de maand knippert. Druk op de ▼- of ▲-knop om de maand in te stellen.
7. Druk op de M.SET-knop, de dag knippert. Druk op de ▼- of ▲-knop om de dag in te stellen.
8. Druk op de M.SET-knop, u komt op de aanduiding van de weekdag. Druk op de ▼- of ▲-knop om de taal voor de aanduiding van de weekdag in te stellen. Naarge- lang het model bestaat de afkorting van de taal uit 2 of 3 letters:

GE/GER = Duits	EN/ENG = Engels
IT/ITA = Italiaans	FR/FRE = Frans
DU/DUT = Nederlands	SP/ SPA = Spaans
HU/HUN = Hongaars	SL/SLO = Sloveens
9. Druk op de M.SET-knop, de handmatige instelling is nu beëindigd.

Opmerking:


Wanneer tijdens de handmatige instelling ong. 20 seconden lang geen knop wordt ingedrukt, dan wordt de instelmodus beëindigd. Ingegeven gegevens worden opgeslagen.

Opmerking:

De radiogestuurde badkamerklok probeert automatisch, meermaals per dag en 's nachts, het radiosignaal te ontvangen. Als dit niet lukt, loopt de radiogestuurde badkamerklok op de handmatig ingestelde tijd verder.

Handmatige synchronisatie met de radiogestuurde kloktijd

Een handmatige synchronisatie met de radiografische tijd kunt u als volgt verkrijgen:

1. Druk op de REC-knop.
2. Nu begint het zoeken naar het radiosignaal, aangeduid door een knipperend radiomastsymbool: . Deze procedure kan tot 15 minuten duren.
3. Bij ontvangst van een radiosignaal worden de tijd, de datum en de weekdag automatisch ingesteld. Het radiomastsymbool is constant zichtbaar.
4. Is de ontvangst van het radiografisch signaal niet succesvol, dan loopt de radiogestuurde badkamerklok op de voordien aangeduide kloktijd verder.

12/24-uursformaat

Om het 12/24-uursformaat in te stellen, gaat u te werk zoals beschreven in punt "Handmatige instelling". Het 12-uursformaat herkent u aan de weergave AM (tussen middernacht en het middaguur) of PM (tussen het middaguur en middernacht) links van de tijd.

Weekdagaanduiding

De weekdagaanduiding verschijnt rechts in het midden van de display. De weergave van de weekdag wordt automatisch aangepast aan de datum.

Datumaanduiding

De datum verschijnt links in het midden van de display. Bij ontvangst van het radiosignaal wordt de datum automatisch ingesteld.

Zomertijdindicator

Bij radio-ontvangst verschijnt tijdens de zomertijd rechts boven in de display de zomertijdindicator **S**.

Tijdzone

Met deze functie kunt u de tijd van een tijdzone naar wens instellen en laten weergeven. In de basisinstelling is de tijdzone-instelling gelijk aan de lokale tijd. De aarde is onderverdeeld in 24 tijdzones. Een tijdzone is een deel van het aardoppervlak, waarop een gemeenschappelijke tijd geldt. Deze verloopt idealiter langs de lengtegraad vanuit de polen. Bij de overgang naar een andere zone verspringt de tijd met een uur. Bij een beweging in oostelijke richting springt de tijd een uur vooruit, in westelijke richting springt de tijd een uur terug. Wanneer u bijv. de tijd van een land wilt instellen dat 6 tijdzones ten westen van uw land ligt, moet u 6 uur aftrekken van de tijdzone van uw land en de betreffende tijd ingeven.

Instelling van de tijdzone

1. Om de tijdzone in te stellen, houdt u de M.SET-knop ong. 3 seconden ingedrukt. Het 12/24-uursformaat verschijnt en knippert. Druk nogmaals op de M.SET-knop, de tijdzone knippert. Druk op de ▼- of ▲-knop om de gewenste tijdzone (van -12 tot +12) in te stellen.
2. Druk zeven keer op de M.SET-knop om uw keuze te bevestigen en de instelling van de tijdzone te beëindigen. In de display wordt nu de tijd van de ingestelde tijdzone weergegeven.

Opmerking: U kunt enkel de uren instellen. De minuten lopen synchroon met de normale tijd.

Temperatuurweergave

Na het plaatsen van de batterij wordt onmiddellijk in het onderste displayveld de omgevingstemperatuur weergegeven.

Keuze °Celsius/°Fahrenheit:

Druk op de ▼-knop, om te wisselen tussen °C en °F voor het weergegeven van de temperatuur.

Opmerking:

- Door het bevestigen van de radiogestuurde badkamerklok aan een wand kan de temperatuuraanduiding door de koude- en warmtestraling van de wand beïnvloed worden.
- Door de afdichting van de radiogestuurde badkamerklok kan de temperatuur traag reageren.

BEVESTIGEN/PLAATSEN VAN DE RADIOGESTUURDE BADKAMERKLOK

U hebt de volgende drie mogelijkheden:


- Bevestigen met behulp van de zuignap
- Bevestigen met behulp van de ophanglus
- Rechtop plaatsen met behulp van het steunvoetje

Bevestigen met behulp van de zuignap


De zuignap van uw radiogestuurde badkamerklok is voor een bevestiging op gladde oppervlakken, zoals tegels (de tegels moeten glanzend zijn, op matte tegels houdt de zuignap niet), spiegels en glazen oppervlakken gemaakt. Om een sterkere kleving te verkrijgen, kunt u de zuignap voor het aandrukken wat bevochtigen.

Opmerking:

- De ondergrond waar u uw radiogestuurde badkamerklok op wilt aanbrengen, **moet** stof- en vetvrij zijn. Wij bevelen dan ook aan om de ondergrond met een reinigingsmiddel te reinigen.
- Bevestig uw radiogestuurde badkamerklok op een plaats waar deze niet beschadigd kan worden, mocht ze uit zichzelf loskomen en naar beneden vallen. Gelieve er aandacht aan te schenken dat glasbreuk niet onder de garantie valt!
- Vermijd om de zuignap op een tegelvoeg aan te brengen omdat dan geen vacuüm ontstaat en de zuignap niet houdt (zie volgende afbeelding).

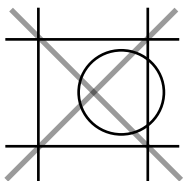

Fout

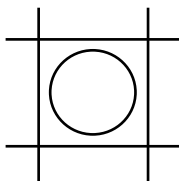

Juist

Opmerking:

- De zuignap houdt uitsluitend op gladde oppervlakken.
- Omdat de zuignap, net zoals alle andere zuignappen, na enige tijd kunnen loskomen, dient u er tussendoor opnieuw op te drukken en te controleren hoe vast de radiogestuurde badkamerklok nog zit.
- Bevestig uw radiogestuurde badkamerklok niet in de nabijheid van de douche. Uw radiogestuurde badkamerklok is immers enkel tegen vochtigheid beschermd! Een sterker in contact komen met water kan tot storingen leiden.

Losmaken van de zuignap:


Wanneer u de radiogestuurde badkamerklok van een tegel wilt losmaken raden wij u aan om enkel de rand van de zuignap wat op te heffen. Daardoor komt er lucht onder de zuignap en komt deze los van de ondergrond.

Opmerking:

Gelieve niet rechtstreeks aan de radiogestuurde badkamerklok te trekken om deze los te maken. Dit om schade aan het toestel of het grondoppervlak te vermijden.

Bevestigen met behulp van de ophanglus

Indien u de radiogestuurde badkamerklok niet met behulp van de zuignap kunt of wilt aanbrengen dan hebt u op de rugzijde van de afdichting nog een ophanglus. Trek het ophanglus naar boven. Hang de klok aan een nagel of een schroef op de gewenste plaats aan de wand.




Symboolafbeelding

WAARSCHUWING! Risico van een elektrische schok!

Verkeerde montage kan leiden tot een elektrische schok. Zorg ervoor dat er zich achter de voorziene montagegedelen voor de spijkers of schroeven geen kabels of andere elektrische leidingen bevinden.

Rechtop plaatsen met behulp van het steunvoetje

U kunt de radiogestuurde badkamerklok ook door middel van een steunvoetje rechtop plaatsen. Deze bevindt zich ingeklapt aan de onderkant van de behuizing. Klap het steunvoetje uit om de radiografische badkamerklok neer te zetten.

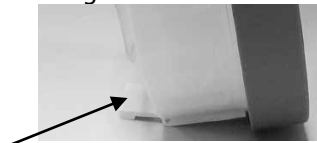


Symboolafbeelding

VERVANGEN VAN DE BATTERIJ


Wissel onmiddellijk de batterij als de weergave op de display zwakker wordt of helemaal verbleekt.

Open de behuizing door het deksel van de behuizing los te draaien tegen de tegen de wijzers van de klok in en open het deksel van het batterijvak. Gelieve erop te letten de batterij (1 x 1,5 V Batterij Type LR6/R6/AA) volgens de juiste polariteit (+/-) te plaatsen daar een verkeerd plaatsen van de batterij tot een beschadiging van de radiogestuurde badkamerklok kan leiden. Sluit nu het deksel van het batterijvak en de behuizing terug. Vervang de batterijen alleen door een gelijkwaardig batterijtype.

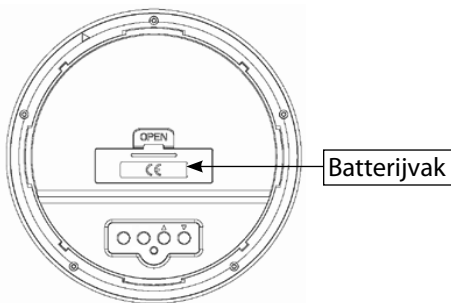

Symboolafbeelding

TECHNISCHE GEGEVENS

Nauwkeurigheid meting temperatuur:	+/- 1 °C
Nauwkeurigheid weergave temperatuur:	1 °C
Meetbereik temperatuur:	0 °C tot + 40 °C
Batterij:	1 x 1,5 V  LR6/R6/AA

CONFORMITEITSVERKLARING

RED Directive 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU

Verkorte tekst van de conformiteitsverklaring:



Hierbij verklaart Krippel-Watches dat de radiogestuurde badkamerklokken voldoen aan de essentiële eisen en de andere bepalingen dienaangaande van richtlijn 2014/53/EU, 2011/65/EU.

De complete tekst van de conformiteitsverklaring kunt u opvragen via onze website:

www.krippel-watches.de

SLECHT FUNCTIONEREN VERHELPE

Gelieve eerst de batterij te testen en deze eventueel te vervangen alvorens een klacht te uiten over de radiogestuurde badkamerklok.

De radiogestuurde badkamerklok ontvangt geen radiogestuurd signaal

Indien de radiogestuurde badkamerklok geen signaal mocht ontvangen, gelieve het dan op een andere plaats nogmaals te proberen. Door hindernissen zoals gebouwen of natuurlijke obstakels (bijv. bergen) kan de ontvangst van het radiosignaal gestoord worden of zelfs onmogelijk zijn. Elektromagnetische of atmosferische storingen kunnen het radiosignaal eveneens storen. Deze storingen kunnen echter meestal al worden verholpen door het kiezen van een andere locatie. Houd ook rekening met de onder hoofdstuk "Ingebruikneming" vermelde opmerkingen.

Verkeerde tijd ondanks radiomastsymbool

Indien de radiogestuurde badkamerklok de verkeerde tijd aangeeft, hoewel het radiomastsymbool constant in de display zichtbaar is, controleer dan of de tijdzone juist is ingesteld, zie punt "Tijdzone". Stel de tijdzone 00 in voor de Midden-Europese tijd.

Verkeerde temperatuurweergave

Door directe zonnestrallen wordt de temperatuurweergave beïnvloed. Gelieve de radiogestuurde badkamerklok zo te

plaatsen dat er geen direct zonlicht op valt. Ook de koude- en warmte-afstraling van de wand kan de temperatuurweergave beïnvloeden. Gelieve er rekening mee te houden dat de temperatuurweergave door de afdichting trager reageert.

Zwakke batterij

Vervang de batterij zodra de aanduiding zwakker wordt of als ze helemaal verbleekt. Let bij het installeren van de nieuwe batterij altijd op de juiste polariteit (zie hoofdstuk "Vervangen van de batterij"). Ga na het verwisselen van de batterij verder zoals beschreven in hoofdstuk "Ingebruikneming".

Zuignap houdt niet

De ondergrond waar u uw radiogestuurde badkamerklok wilt op aanbrengen, **moet** stof- en vetvrij zijn. Wij bevelen dan ook aan om de ondergrond met een reinigingsmiddel te reinigen. Houd verder rekening met de aanwijzingen in hoofdstuk "Bevestigen met hulp van de zuignap".

KLANTENSERVICE

KLANTEN *Service*



Gelieve contact met ons op te nemen voordat u ons een defect product **toestuurt.**

Daardoor wordt de afwikkeling voor u aanzienlijk versneld en vergemakkelijkt. Neem contact met ons op via ons **e-mailadres,** onze **klantenservicewebsite** of **klantenservicenummer.**

Gelieve het **modelnummer** van het product bij de hand te houden dat u op de **achter- of onderkant** van het product vindt.



protel@teknihall.be



03 232 11 91



© Copyright

Reproductie of verveelvoudiging (zelfs gedeeltelijk) zijn uitsluitend toegestaan met toestemming van:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels
Austria

2016/2017

Dit document, met inbegrip van alle onderdelen, is auteursrechtelijk beschermd.

Elk gebruik ervan buiten de strikte grenzen van het auteursrecht zonder toestemming van Krippel-Watches Warenhandels GmbH is ongeoorloofd en strafbaar.

Dat geldt in het bijzonder voor verveelvoudiging, vertaling, microverfilming en de invoer en verwerking ervan in elektronische systemen.

Importeur:

Krippel-Watches Warenhandels GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels
Austria