



# Funk- Armbanduhr

KRONTALER



Symbolabbildungen



ORIGINAL BEDIENUNGSANLEITUNG



29081141  
12/2019  
Modell-Nr.: AN9-F2A-112, AN9-F2A-124, AN9-F2A-224

# Inhaltsverzeichnis

Dok/Rev.Nr.: ALDINFAU219\_112\_124\_224\_BA\_V2

Inbetriebnahme .....	2	Entsorgungshinweise.....	9
Produktbestandteile/Lieferumfang .....	3	Konformitätserklärung .....	10
Allgemeines .....	3	Kundenservice.....	10
Sicherheit .....	3	FAQ (häufige Fragen).....	11
Funk-Armbanduhr und Lieferumfang prüfen .....	5	Typenschild .....	11
Bedienung .....	6		
Kontrolle des Funkempfangs .....	6		
Energiesparmodus .....	6		
Funksignalsuche.....	7		
Wasserdichtheit .....	7		
Reinigung und Pflege .....	7		
Batteriewechsel .....	8		

## INBETRIEBNAHME

Modell-Nr. AN9-F2A-112, AN9-F2A-124, AN9-F2A-224

Symbolabbildung



### FAQ ?!

Häufige Fragen  
siehe Seite 11


@ service@protel-service.com

☎ Kostenlose Service-Hotline  
0800 0872677

## PRODUKTBESTANDTEILE/LIEFERUMFANG

- 1 Funk-Armbanduhr
- 2 Stunden- und Minutenzeiger
- 3 Einstelltaste (versenkt)  
Batterie CR1220, 3V (bereits eingelegt)

Symbolabbildung

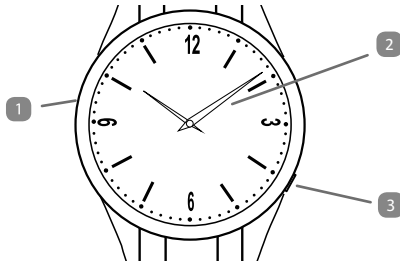

## ALLGEMEINES

### Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Funk-Armbanduhr. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Funk-Armbanduhr benutzen.

Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Funk-Armbanduhr führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Funk-Armbanduhr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

## Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Funk-Armbanduhr oder auf der Verpackung verwendet.



**WARNUNG!**

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

## HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Gebrauch.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol markierte Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

## SICHERHEIT

### Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Funk-Armbanduhr ist ausschließlich zum Anzeigen der Zeit konzipiert. Verwenden Sie die Funk-Armbanduhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder Verletzungen führen. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

## Sicherheitshinweise



### WARNUNG!

#### Erstickungsgefahr!

Die Funk-Armbanduhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile und wird mit Schutzfolien geliefert. Kinder können beim Spielen Batterien, Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Batterien, Kleinteile und die Schutzfolien von Kindern fern.
- Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.



### WARNUNG!

#### Gefahren für Kinder und hilfsbedürftige Personen!

**Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).**

Diese Funk-Armbanduhr kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Funk-Armbanduhr unterwiesen wurden und die daraus resultie-

renden Gefahren verstehen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Funk-Armbanduhr spielen.
- Lassen Sie Kinder die Funk-Armbanduhr nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.

Nähere Informationen und diese Bedienungsanleitung finden Sie unter [www.krippel-watches.de](http://www.krippel-watches.de)

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Funk-Armbanduhr kann zu Beschädigungen führen. Verwenden Sie die Funk-Armbanduhr nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist. Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Funk-Armbanduhr. Schützen Sie sie vor extremen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit, zu langer und direkter Sonneneinstrahlung und Staub. Lassen Sie sie nicht fallen. Schützen Sie die Funk-Armbanduhr vor Stößen und Schlägen und üben Sie keinen Druck auf sie aus. Tauchen Sie die Funk-Armbanduhr nicht für längere Zeit in Wasser oder andere Flüssigkeiten (siehe Kapitel „Wasserdichtheit“). Lassen Sie die Batterie immer von einem Fachmann wechseln.

Es wird empfohlen, mit der Funk-Armbanduhr nicht in die Sauna zu gehen, da sich aufgrund der Temperaturunterschiede Kondenswasser bilden könnte und dadurch das Uhrwerk beschädigt wird.

#### Gefahren durch Batterien



### WARNUNG!

#### Explosions- und Verätzungsgefahr!

Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein,

Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr!

- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden – Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und die Funk-Armbanduhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr. Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät.
- Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion der Batterien führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batterieflüssigkeit betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen sie umgehend einen Arzt auf.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nach-

schlagen von Batterieangaben auf.

- Weitere Hinweise und Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie im Kapitel „Batteriewechsel“.


## FUNK-ARMBANDUHR UND LIEFERUMFANG PRÜFEN

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Funk-Armbanduhr oder deren Zubehör beschädigen.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.

1. Nehmen Sie die Funk-Armbanduhr  aus der Verpackung.
2. Entfernen Sie die Verpackung und alle Schutzfolien. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.
3. Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Funk-Armbanduhr Schäden aufweist.

Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Funk-Armbanduhr nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller. Die Adresse finden Sie in der Garantie-Urkunde.



Aufgrund der Verarbeitung von Echtholz sind mögliche Unregelmäßigkeiten des Materials im Bereich der Farbe und der Oberflächenstruktur ein Zeichen von Qualität und Authentizität. Es handelt sich dabei um keinen Fehler bzw. etwaige Mängel. Die Farbe des Materials und somit auch des Produktes wird sich mit der Zeit verändern. Dies ist eine Grundeigenschaft echten Holzes und bedeutet keine Qualitätsminderung.

## BEDIENUNG

### HINWEIS

Verwenden Sie einen spitzen Gegenstand, z. B. das Ende einer aufgebogenen Büroklammer oder einen Stift, um die versenkte Einstelltaste **3** zu betätigen.

Die Funk-Armbanduhr **1** befindet sich im Energiesparmodus. Minuten- und Stundenzeiger **2** stehen auf 10:10 h.

1. Drücken Sie die Einstelltaste **3** ca. 3 Sekunden lang. Die Zeiger stellen sich auf die aktuelle Uhrzeit.
2. Sollte die Funk-Armbanduhr nicht die aktuelle Uhrzeit anzeigen, platzieren Sie die Funk-Armbanduhr an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funk-Armbanduhr versucht nun ca. 5 Minuten lang, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen. Wenn die Funk-Armbanduhr das Funksignal korrekt empfängt, stellen sich alle Zeiger auf die aktuelle Funkuhrzeit ein.
3. Sollte die Funk-Armbanduhr im Moment kein Funksignal empfangen können, so wird sie dann in der nächsten Nacht automatisch weiter versuchen, das Funksignal zu empfangen.

Die Funk-Armbanduhr empfängt ein Funksignal von einer Sendestation bei Frankfurt/Main in einem Sendebereich von etwa 1500 km. Außerdem stellt sich die Funk-Armbanduhr automatisch zwischen Sommerzeit und Winterzeit um. Dies gilt allerdings nur, wenn eine Batterie eingelegt ist und sich Ihre Funk-Armbanduhr im Umkreis von 1500 km des Funksignal-Sendebereichs befindet. Die Uhrzeit wird analog angezeigt.

## KONTROLLE DES FUNKEMPFANGS

Drücken Sie kurz die Einstelltaste **3**.



Wenn der Minutenzeiger auf 12-Uhr-Position springt und kurz dort stehen bleibt, bedeutet dies, dass die Funk-Armbanduhr Funkempfang hat.



Wenn der Minutenzeiger auf 6-Uhr-Position springt und kurz dort stehen bleibt, bedeutet dies, dass die Funk-Armbanduhr keinen Funkempfang hat.

Die Funk-Armbanduhr wird dann in der nächsten Nacht automatisch weiter versuchen, das Funksignal zu empfangen. Sie können die Funksignalsuche aber auch manuell starten, siehe Punkt „Funksignalsuche“.

### Wenn kein Funksignal empfangen wurde, prüfen Sie folgende Punkte:

- Die Entfernung von Störquellen wie z.B. Computer-Bildschirmen oder Fernsehgeräten sollte mindestens 1,5 bis 2 Meter betragen.
- Vermeiden Sie, die Funk-Armbanduhr direkt an oder in die Nähe von metallischen Fensterrahmen zu platzieren.
- In Stahlbetonräumen (Kellern, Hochhäusern, usw.) ist das Funksignal zwangsläufig schwächer. In Extremfällen platzieren Sie Ihre Funk-Armbanduhr bitte in die Nähe eines Fensters.
- Da nachts weniger atmosphärische Störungen auftreten, ist zu dieser Zeit in den meisten Fällen ein Funkempfang möglich. Grundsätzlich reicht eine einmalige Synchronisierung pro Tag aus, um die Zeitanzeige genau zu halten.

## ENERGIESPARMODUS

Wenn Sie die Funk-Armbanduhr über eine längere Zeit nicht verwenden, können Sie sie in den Energiesparmodus setzen. Dadurch wird die Lebensdauer der Batterie verlängert.

- Um den Energiesparmodus zu aktivieren, drücken Sie die Einstelltaste **3** ca. 8 Sekunden lang. Der Minutenzeiger zeigt kurz den Funkempfang auf 12:00 Uhr oder 06.00 Uhr an (wie im Kapitel „Kontrolle des Funkempfangs“ beschrieben). Lassen Sie die Einstelltaste erst los, wenn Minuten- und Stundenzeiger **2** zu laufen beginnen. Minuten- und Stundenzeiger der Funk-Armbanduhr stellen sich auf 10:10 Uhr und bleiben dort stehen.
- Um den Energiesparmodus wieder zu verlassen, drücken Sie die Einstelltaste ca. 3 Sekunden lang. Wie auch im Kapitel „Bedienung“ beschrieben, stellen sich die Zeiger auf die aktuelle Uhrzeit.
- Sollte die Funk-Armbanduhr nicht die aktuelle Uhrzeit anzeigen, platzieren Sie die Funk-Armbanduhr an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funk-Armbanduhr versucht nun ca. 5 Minuten lang, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen. Wenn die Funk-Armbanduhr das Funksignal korrekt empfängt, stellen sich die Zeiger auf die aktuelle Funkuhrzeit ein.
- Sollte die Funk-Armbanduhr im Moment kein Funksignal empfangen können, so wird sie dann in der nächsten Nacht automatisch weiter versuchen, das Funksignal zu empfangen.

## FUNKSIGNALSUCHE

Um das Funksignal zu suchen, müssen Sie den Energiesparmodus aktivieren und anschließend wieder verlassen. Führen Sie alle Schritte, wie im Kapitel „Energiesparmodus“ beschrieben, durch.

## WASSERDICHTHEIT

Finden Sie bitte in der unten angeführten Tabelle die Stufe der Wasserdichtheit Ihrer Funk-Armbanduhr und entnehmen Sie daraus den richtigen Gebrauch.

Wasserdicht bis	spritzwasser- geschützt
 Regen, Spritzer	Ja
 Hände- waschen	Nein
 Dusche	Nein
 Baden, Schwimmen	Nein
 Wasser- sport	Nein



Bitte beachten Sie, dass es sich bei Holz um ein Naturprodukt handelt, welches sich durch äußere Einwirkungen verändern kann. Spritzwasser stellt für die Funk-Armbanduhr grundsätzlich kein Problem dar, jedoch sollte Wasserkontakt generell vermieden werden. Bitte legen Sie die Uhr unbedingt zum Händewaschen und Duschen ab.

## REINIGUNG UND PFLEGE

### HINWEIS

#### Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Funk-Armbanduhr beschädigen.



Die Funk-Armbanduhr ist mit einem schmutz- und wasserabweisenden Oberflächenschutz eingelassen. Eine weitere Behandlung ist grundsätzlich nicht erforderlich.

- Tauchen Sie die Funk-Armbanduhr nicht in Wasser oder andere Flüssigkeiten (siehe Kapitel „Wasserdichtheit“). Holz verändert seine Eigenschaften bei

Kontakt mit Wasser und dehnt sich dadurch aus.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände sowie keine Messer, harte Spachtel, schleifend wirkende Mikrofasertücher und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Reinigen Sie Vorder- und Rückseite der Funk-Armbanduhr mit einem weichen, fusselfreien Tuch oder einer weichen Bürste.
- Reinigen Sie ohne starken Druck und möglichst in „Dekorrichtung“, um die Beschichtung nicht zu beschädigen.

## BATTERIEWECHSEL

### a) Stunden- und Minutenzeiger stehen auf 12:00 Uhr

Wenn die Batterie leer oder beinahe leer ist, zeigt die Funk-Armbanduhr dies an, indem sich Stunden- und Minutenzeiger **2** auf die „12-Uhr-Position“ stellen. Lassen Sie in diesem Fall die Batterie wechseln.

Da man für das Öffnen des Gehäusedeckels ein Spezialwerkzeug benötigt, muss ein Batteriewechsel samt Reset und Neustart von einem Uhrenfachmann vorgenommen werden, um Beschädigungen am Gehäuse und den Dichtungsringen zu vermeiden.

Nach dem Batteriewechsel bleiben Stunden- und Minutenzeiger **2** solange auf der „12-Uhr-Position“ stehen, bis die Funk-Armbanduhr das Funksignal empfängt. Platzieren Sie die Funk-Armbanduhr an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funk-Armbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.

Sollte sich die Funk-Armbanduhr innerhalb von etwa fünf Minuten nicht auf die korrekte Zeit einstellen, prüfen Sie bitte die Punkte im Kapitel „Kontrolle des Funkempfangs“, Unterkapitel „Wenn kein Funksignal empfangen wurde, prüfen Sie folgende Punkte“.


### b) Stunden- und Minutenzeiger stehen auf beliebiger Position

In seltenen Fällen kann es auch vorkommen, dass die Zeiger auf einer beliebigen Position stehen bleiben. In diesem Fall lassen Sie ebenfalls die Batterie wechseln und zusätzlich die Funk-Armbanduhr - wie nachstehend beschrieben - resetten und neu starten.


#### RESET:

Verbinden Sie mit einem metallischen Gegenstand (z.B. Pinzette) kurz den Pluspol der Batterie mit dem Resetpunkt am Uhrwerk (siehe Grafik).

Modell-Nr.: AN9-F2A-112, AN9-F2A-124:

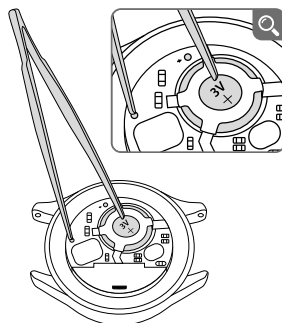

Modell-Nr.: AN9-F2A-224:

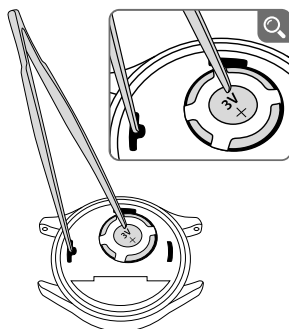



## NEUSTART:

- Nach dem Reset drücken Sie die Einstelltaste **3**. Stunden- und Minutenzeiger **2** beginnen zu laufen. Stellen Sie diese durch kurzes Drücken der Einstelltaste auf die 12-Uhr-Position.
- Durch Gedrückthalten der Einstelltaste starten Sie den Schnellvorlauf, den Sie durch Loslassen der Einstelltaste wieder stoppen.
- Sobald die Zeiger auf der 12-Uhr-Position stehen, platzieren Sie die Funk-Armbanduhr an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett.

Die Funk-Armbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.



### WARNING!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen!

## ENTSORGUNGSHINWEISE

### Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Papier, Kunststoffe in die Gelbe Tonne.

### Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

### Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll

entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

### Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe\* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können.

\* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

## KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RED Directive 2014/53/EU, RoHS Directive  
2011/65/EU:



Kurztext der Konformitätserklärung: Hiermit erklärt Krippel-Electronics, dass sich die Funk-Armbanduhren in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinien 2014/53/EU und 2011/65/EU befinden.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie bei unserer Servicestelle anfordern. Kontaktdaten siehe Garantiekarte. Sie können diesen auch über unsere Homepage abrufen: [www.krippel-watches.de](http://www.krippel-watches.de)

## KUNDENSERVICE

### KUNDEN*Service*

 Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.

@ [service@protel-service.com](mailto:service@protel-service.com)

 **Kostenlose Service-Hotline**  
0800 0872677 (Keine Ländervorwahl notwendig)

## FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)

### FAQ (HÄUFIGE FRAGEN)



Fehler	Mögliche Ursache und Behebung
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkarmbanduhr lässt sich nicht einschalten</li> <li>• Funkarmbanduhr steht</li> <li>• Zeiger stehen auf 12:00 Uhr</li> </ul>	<p><b>Schwache oder leere Batterie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann prüfen und gegebenenfalls wechseln. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“, Punkt a).</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Falsche Uhrzeit</li> </ul>	<p><b>Kein Funkempfang</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Überprüfen Sie den Funkempfang, wie im Kapitel „Kontrolle des Funkempfangs“ beschrieben.</li> <li>- Führen Sie eine Funksignalsuche durch, wie im Kapitel „Funksignalsuche“ beschrieben.</li> </ul> <p><b>Schwache oder leere Batterie</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lassen Sie die Batterie durch einen Uhrenfachmann wechseln.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kein Funkempfang nach Funksignalsuche oder Batteriewechsel</li> </ul>	<p><b>Störquellen vorhanden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Platzieren Sie die Funk-Armbanduhr über Nacht an einem Ort, an dem sie einen guten Funkempfang hat, z. B. auf einem Fensterbrett. Die Funk-Armbanduhr versucht nun, das Funksignal zu empfangen und die Uhrzeit korrekt einzustellen.</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Funkarmbanduhr stellt sich nicht oder falsch ein nach einem Batteriewechsel</li> <li>• Zeiger stehen auf beliebiger Position.</li> </ul>	<p><b>Funk-Armbanduhr muss resettet werden</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Lassen Sie die Funk-Armbanduhr nach einem Batteriewechsel durch einen Uhrenfachmann resettet und neu starten. Siehe Kapitel „Batteriewechsel“, Punkt b).</li> </ul>

## TYPENSCHILD

AN9-F2A-112, AN9-F2A-124,  
AN9-F2A-224

PO7853

**SIDE**  
02569



**FUNK-ARMBANDUHR**

Batterie: 1 x 3V CR1220

Type: RC2

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria

12/2019 • Barcode 29081141



**KUNDENSERVICE**

 **0800 0872677**  
Kostenlose Service-Hotline

---

 **service@protel-service.com**

---

ART.-NR.: 8114      12/2019

© Copyright

Nachdruck oder Vervielfältigung (auch auszugsweise) nur mit Genehmigung der:

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Austria

2016/2017

Diese Druckschrift, einschließlich aller ihrer Teile, ist urheberrechtlich geschützt.

Jede Verwertung außerhalb der engen Grenzen des Urheberrechtes ist ohne Zustimmung der Krippel-Electronics GmbH unzulässig und strafbar.

Das gilt insbesondere für Vervielfältigungen, Übersetzungen, Mikroverfilmungen und die Einspeisung und Verarbeitung in elektronischen Systemen.

Importiert durch:

Krippel-Electronics GmbH

Maria-Theresia-Straße 41

A-4600 Wels

Austria