



Használati útmutató

SEMPRE® KARÓRA



Minta modellek

HU

Származási hely: Kína
Gyártó:
KRIPPL-ELECTRONICS GMBH
MARIA-THERESIA-STRASSE 41
4600 WELS
AUSTRIA

3

ÉV
JÓTÁLLÁS


ÜGYFÉLSZOLGÁLAT 716811

Kerjük forduljon a magyarországi ALDI áruházakhoz.


A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
HO1-MET-1K, HO1-MET-1W,
HO1-MET-2A, HO1-MET-2N,
HO1-MET-3B, HO1-MET-3K,
HO1-MET-5D

10/2021


Dok./Rev.-Nr. HOFAUED21_BA_HU_V1

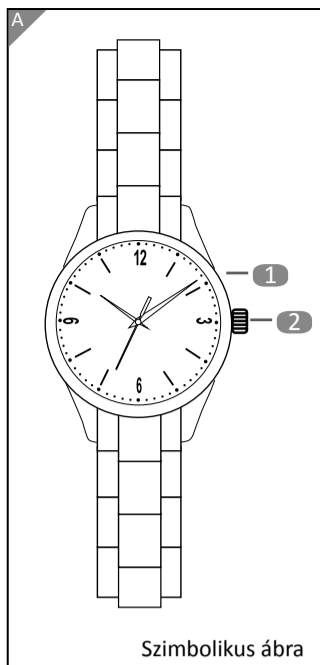

Szimbolikus ábra

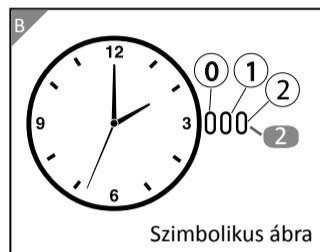

Szimbolikus ábra

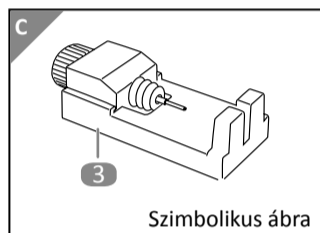

Szimbolikus ábra

CE Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírását.

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

A karóra kizárólag az idő és a datum kijelzésére szolgál. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi célra nem alkalmazható. Kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja a karórát. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A karóra nem gyermekjáték. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



Fulladásveszély!

A karóra elemet és apró alkatrészeket tartalmaz; a terméket védőfóliával becsomagolva szállítjuk. A gyermekek játék közben lenyelhetik az elemeket, az apró alkatrészeket vagy a védőfóliát, és megfulladhatnak tőlük.

- Tartsa távol a gyermekektől az elemeket, az apró alkatrészeket és a védőfóliát.
- Ha mégis lenyelne egy elemet, apró alkatrészt vagy védőfóliát, akkor azonnal forduljon orvoshoz.



Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre).

A karórát 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, és csak abban az esetben, ha eligazítást kaptak a karóra biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az abban rejlő esetleges veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek a karórával játszanak. Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák a karórát.

További információkat, valamint ezt a kezelési útmutatót megtalálja a www.krippel-watches.de

ÉRTESÍTÉS

Meghibásodás veszélye!

A karóra szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat. Ne használja a karórát, ha sérülés látható rajta. Ne helyezzen nehéz tárgyakat a karórára. Védje a karórát a szélsőséges hőmérséklettől és a portól. Ügyeljen arra, hogy a karóra ne essen le; védje az erős ütésektől, nekiütődésektől és nyomóerőktől. Ne merítse a karórát sokáig víz vagy más folyadék alá (lásd „Vízállóság” fejezet). Az elemet mindig szakemberrel cseréltesse.

Elemekkel kapcsolatos veszélyek



Robbanás- és marásveszély!

Az alábbiakban megtalálja az elemek kezelésére vonatkozó tudnivalókat:

- Az elemet tilos kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napsütésnek, tűznek, fűtésnek vagy ezekhez hasonló hőforrásnak – fokozott kifolyásveszély!
- Az elemet nem szabad feltölteni vagy más eszközzel újratölteni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni - robbanásveszély.
- Az elemet mindig tartsa olyan helyen, hogy gyermek ne férhessen hozzá. Az elem le-

nyelése életveszélyt okozhat. Ezért az elemeket és a karórát mindig olyan helyen tartsa, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.

- A lemerült elemet haladéktalanul ki kell venni a készülékből! Fokozott kifolyásveszély áll fenn. Szükség esetén tisztítsa meg az elem érintkezőit és a készülék érintkezőit is. Ha nem tartja be ezt az utasítást, akkor az károsodáshoz vagy bizonyos körülmények között akár az elemek robbanásához is vezethet.
- Kerülje a bőrrel, szemmel és nyálkahártyával történő érintkezést. Az elembe található savval érintkezett felületet azonnal mossa le bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Őrizze meg a kezelési utasítást, hogy bármikor utána nézhessen az elem adatainak.
- Az elemcserére vonatkozó tudnivalókat és információkat megtalálja az „Elemcsere” című szakaszban.

KARÓRA ÉS SZÁLLÍTÁSI TARTALOM ELLENŐRZÉSE

ÉRTESÍTÉS

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, akkor megsérülhet a karóra vagy annak tartozéka.

- A csomag felnyitásakor járjon el óvatosan.
- 1. Vegye ki a karórát a csomagolásból.
- 2. Távolítsa el a csomagolást és az összes védőfóliát. Tartsa távol a gyermekektől a csomagolóanyagokat, és környezetbarát módon selejtezze ki az anyagokat.
- 3. Ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a szállított termék tartalma, és hogy a karóra nem sérült-e.
- 4. Ha a szállított termék hiányos és/vagy részei sérültek, ne használja a karórát.

HASZNÁLAT

Óra és dátum beállítása

1. Húzza ki a koronát (2) a legkülső pozícióba (pozíció ②) (lásd **A ábra + B ábra**).
2. Fordítsa el a koronát, hogy a mutatók a pontos időt mutassák.
3. Óvatosan nyomja vissza a koronát a középső pozícióba (pozíció ①).
4. Fordítsa el a koronát addig, amíg a dátumkijelző a mai napot nem mutatja.



Ha a dátum már déli 12:00 órakor átvált, akkor állítsa a pontos időt 12 órával előre vagy vissza.

5. Nyomja vissza a koronát teljesen (pozíció ③).

A CSOMAG TARTALMA/RÉSZEI

1. Karóra (lásd **A ábra**)
 2. Korona (lásd **A ábra, B ábra**)
 3. Szíjszemkiszedő szerszám (lásd **C ábra**)
- Gombelem, LR626GH típus (már behelyezve)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót



A használati útmutató ehhez a karórához tartozik. Fontos tudnivalókat tartalmaz a használatról és az ápolással kapcsolatban.

A karóra használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy a karóra károsodását okozhatja. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a karórát továbbadja, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a karórán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszókat használtuk.



A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károkra figyelmeztet.




Ez a jel a használatról nyújt hasznos kiegészítő tudnivalókat.

ÓRASÍJ LERÖVIDÍTÉSE/ MEGHOSSZABBÍTÁSA

Variáns 1

Nyissa ki a csatot. Egy hegyes eszközzel (pl. gemkapoccsal) óvatosan nyomja ki a rugós stift egyik végét. Ügyeljen arra, hogy a rugós stift ne ugorjon ki teljesen. Állítsa az óraszíjat a kívánt méretre. Pattintsa be a rugós stiftet az oldalirányban szemben lévő lyukakba.

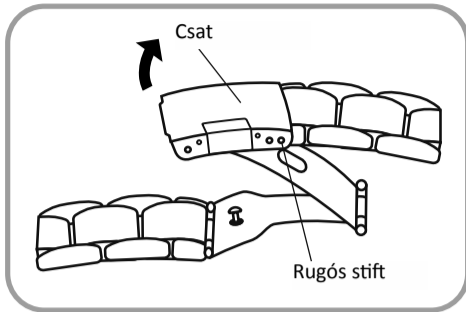

Szimbolikus ábra

Variáns 2




A síj egyes láncszemei eltávolíthatók. Az eltávolítható szemeket nyíl jelzi.

Helyezze be a síjat a síjiszemkiszedő szerszámba **3** úgy, hogy a nyílak a szerszám fenéklemezén legyenek és a kivető irányába (a csavartól elfelé) mutassanak az 1. számú rajznak megfelelően. A síjiszemkiszedő szerszám csavarjának csúcsa pontosan arra a csapra mutasson, amelyiket el kívánja távolítani. Szükséges lehet, hogy kissé megemelje a síjat a csap kinyomásához. Nyomja ki a csapot a síjból úgy, hogy azt lassan a nyíl irányába forgatja. Vegye ki a csapot, és távolítsa el ugyanígy a második csapot.

Vegye ki a láncszemet (lásd a 2. rajzot). Ha szükséges, további láncszemeket távolíthat el ugyanilyen módon.

Használjon egy szabaddá vált csapot a lerövidített síjvégek ismételt csatlakoztatásához (lásd a 3. rajzot). Tolja be a csapot a nyíljelöléssel ellentétes irányban a síjba. Kicsavarhatja a síjiszemkiszedő szerszám csavarját és segítségül használhatja, hogy a csavar csúcsával ismét fixen benyomja a csapot.

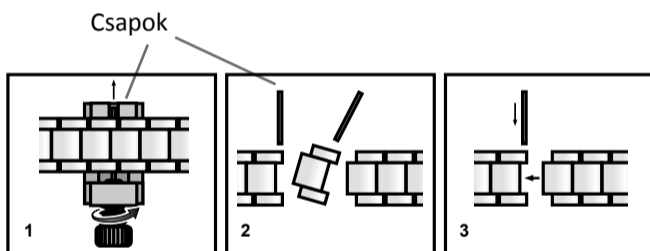

Szimbolikus ábra

A síjiszemkiszedő szerszámban két pótcsőcs található a csavarhoz. Távolítsa el a síjiszemkiszedő szerszám alsó oldalát, hogy kivegyen egy pótcsőcsot. A csúcs cseréjéhez távolítsa el a régi csűcsot egy fogó segítségével, és helyezze be az új csűcsot a csavarba.

VÍZÁLLÓSÁG

Az alábbi táblázatból megtudhatja, hogy a karóra egy adott tevékenységhez milyen feltételekkel használható. A bar érték a vízállóságvizsgálat keretében alkalmazott (DIN 8310) levegőtűnyomásra vonatkozik.

Az óra vízállósági vizsgálata 5 bar-ig ellenőrzött. Ezáltal napi használatra alkalmas, pl. zuhanyzáshoz vagy kézmosáshoz.

- A DIN szabvány szerinti vízállóság olyan szerkezeti jellemző, amely ütés, hőingadozás, valamint zsírok és savak hatására csökkenthet.
- Az órába történő bármilyen beavatkozás, pl. elemcsere, az óramű felújítása, az óra tisztítása, alkatrész javítása stb. után ellenőrizni kell az óra vízállóságát.

Víz-állósági határérték	Eső, fröccsenő víz	Kéz-mosás	Zuhany	Fürdés, úszás	Vízi sport
5 bar	Igen	Igen	Igen	Nem	Nem

ÉRTEŚÍTÉS

Javasoljuk, hogy karórával ne menjen a szaunába, mert a hőmérséklet-különbség miatt víz csapódhat le, amely károsíthatja a karórát.

- Úszómozdulatoknál vagy vízszög alatt (pl. kézmosás során) nyomáscsúcs képződhet. A karóra ezeken a helyeken nagyobb igénybevételnek van kitéve az adott merülési mélységhez képest.
- Igazán vízálló órától csak az 5-ös kategóriától beszélhetünk (az ilyen órát zuhanyzás közben is lehet viselni).
- A 10-es kategóriától lehet az órát úszáshoz is használni. A vízzárás nem egy tartós tulajdonság, mert a beépített tömítések a mindennapos használat során megsérülhetnek. Ha az óra nagy hőmérséklet-különbségeknek van kitéve – például ha napozás után hideg vízbe ugrik –, akkor az óraházban folyadék csapódhat le. Ez nem jelenti a víz beszivárgását, azonban a nedvességet haladéktalanul el kell távolítani.

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS


ÉRTEŚÍTÉS


Meghibásodás veszélye!

A karóra nem megfelelő tisztítása tönkretelheti a terméket.

- Ez az óra csak a Vízállóság című fejezetben meghatározott feltételek mellett kerülhet érintkezésbe vízzel.
- Ne használjon agresszív tisztítószerrel, éles vagy fémes tisztítóeszközt, például kést, kemény spatulát és egyéb hasonló tárgyakat. Ezek ugyanis károsíthatják a felületet.
- A karóra előlapját és hátoldalát puha, enyhén megnedvesített, szőszmentes ruhával vagy puha kefével tisztítsa.

MŰSZAKI ADATOK

Áramellátás: 1 gomelem
LR626GH típus
(1 x 1,5 V  LR626GH)

 Ez a szimbólum azokat az eszközöket jelöli, amelyeket egyenárammal vagy egyenfeszültséggel működtetnek.

ELEMCSERE

Mivel a ház fedelének felnyitásához speciális szerszám szükséges, az elemcsere csak órák szakember végezheti el, hogy elkerülje a ház és a tömítőgyűrű sérülését.



FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély alakulhat ki az elem szakszerűtlen cseréjekor. Csak azonos vagy egyenértékű elem típussal cserélje ki a lemerült elemet. Az elemek behelyezésekor ügyeljen a megfelelő polaritásra. Ne zárja rövidre az elemet!

LESELEJTÉZÉS

A csomagolás leselejtezése



A csomagolóanyagokat szétválogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőbe. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Az óra leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!



A jel arra utal, hogy a 2012/19/EU elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelv és a nemzeti irányelvek szerint a terméket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. A terméket külön ilyen célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például hasonló jellegű termék vásárlásával egyidejűleg történő visszavittel, vagy hivatalos, használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A használt készülékek szakszerűtlen kezelése az elektromos és elektronikus készülékekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt káros lehet a környezetre és az emberi egészségre. A termék szakszerű leselejtezésével hozzájárul még a természetes erőforrások minél jobb kihasználásához is. A leselejtezett készülékek gyűjtőhelyeivel kapcsolatban a városi önkormányzat, az elektromos hulladékokkal foglalkozó hivatalos iroda vagy a hulladékszállító tud tájékoztatást adni.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedelemben leadja, függetlenül attól, hogy tartalmaznak-e káros anyagot* vagy sem. Így érhető el, hogy a használt elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

* a következő jellel ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Hígany, Pb = Ólom

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2011/65/EU RoHS irányelv

2014/30/EU EMV irányelv

A megfelelőségi nyilatkozat rövid szövege:



A Krippel-Electronics kijelenti, hogy az óra megfelel a 2011/65/EU RoHS irányelv és a 2014/30/EU EMV irányelv alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető honlapunkról: www.krippel-watches.de

QR KÓD



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.