



FALIÓRA VILÁGÍTÓ SZÁMOKKAL



Minta modellek

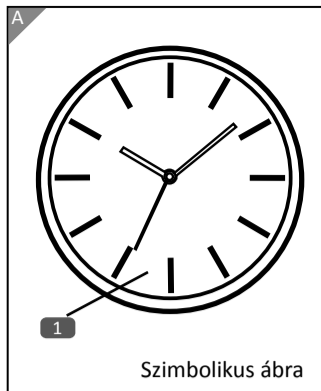

Szimbolikus ábra

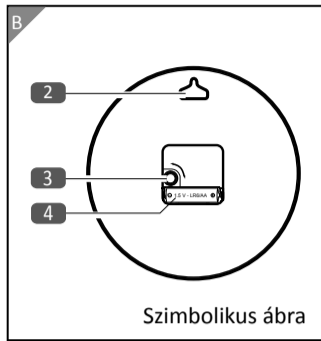

Szimbolikus ábra

HU

Származási hely: Kína

Gyártó:

KRIPPL-ELECTRONICS GMBH
MARIA-THERESIA-STRASSE 41
4600 WELS
AUSTRIA

3

ÉV
JÓTÁLLÁS

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

711810

Kerjük forduljon a magyarországi
ALDI áruházakhoz.

A FOGYASZTÁSI CIKK TÍPUSA:
HO1-WUL-2A, HO1-WUL-2B,
HO1-WUL-2C, HO1-WUL-2D

06/2021

Dok./Rev.-Nr. HOFWULU21_BA_HU_V2

A CSOMAG TARTALMA/RÉSZEI

- 1 Falióra világító számokkal (lásd az **A ábrát**)
- 2 Akasztó lyuk (lásd a **B ábrát**)
- 3 Állítókerék (lásd a **B ábrát**)
- 4 Elemtartó rekesz (lásd a **B ábrát**)
Elem (már be van helyezve)

ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK

Olvassa el és őrizze meg a használati útmutatót

A jelen használati útmutató a világító számokkal rendelkező faliórához tartozik. A kezelésre vonatkozó fontos információkat tartalmaz. A jobb érthetőség érdekében a világító számokkal rendelkező faliórát a továbbiakban csak „órának” nevezzük.

A óra használata előtt olvassa el figyelmesen a használati útmutatót, különösen a biztonsági utasításokat. A használati útmutató figyelmen kívül hagyása súlyos sérülést vagy a óra károsodását okozhatja. A használati útmutató az Európai Unióban érvényes szabványok és szabályozások alapján készült. Vegye figyelembe az adott országban érvényes irányelveket és jogszabályokat. Őrizze meg a használati útmutatót. Ha a órát továbbadja, feltétlenül adja át a használati útmutatót is.

Jelmagyarázat

A használati útmutatóban, a órán és a csomagoláson a következő jelöléseket és jelzőszókat használtuk.



FIGYELMEZTETÉS!

A jelölés/jelzőszó közepes kockázatú veszélyt jelöl, amelyet ha nem kerülnek el, súlyos, akár halálos sérüléshez vezethet.

ÉRTESÍTÉS

Ez a jelzőszó a lehetséges anyagi károokra figyelmeztet.

CE Megfelelőségi nyilatkozat (lásd „Megfelelőségi nyilatkozat” fejezet): Az itt látható jellel ellátott termékek teljesítik az Európai Gazdasági Térség összes vonatkozó közösségi előírásait.

BIZTONSÁG

Rendeltetésszerű használat

Az óra kizárólag az idő kijelzésére szolgál beltéren. Kizárólag magánhasználatra készült, ipari, kereskedelmi célra nem alkalmazható. Kizárólag a használati útmutatónak megfelelően használja a órát. Bármely más használat rendeltetésellenes használatnak minősül, és anyagi kárt vagy személyi sérülést okozhat. A óra nem gyermekjáték. A gyártó és a forgalmazó a rendeltetésellenes vagy hibás használatból eredő károkért nem vállal felelősséget.

Biztonsági utasítások



FIGYELMEZTETÉS!

Fulladásveszély!

A óra elemet és apró alkatrészeket tartalmaz; a terméket védőfóliával becsomagolva szállítjuk. A gyermekek játék közben lenyelhetik az elemeket, az apró alkatrészeket vagy a védőfóliát, és megfulladhatnak tőlük.

- Tartsa távol a gyermekektől az elemeket, az apró alkatrészeket és a védőfóliát.
- Ha mégis lenyelne egy elemet, apró alkatrészt vagy védőfóliát, akkor azonnal forduljon orvoshoz.



FIGYELMEZTETÉS!

Veszélyes gyermekekre és korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyekre (például idősebb emberekre és azokra, akik nincsenek fizikai vagy szellemi képességeik teljes birtokában) vagy azon személyekre, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással (például nagyobb gyerekekre). A órát 8 év feletti gyermekek, valamint korlátozott fizikai, érzékszervi vagy mentális képességű személyek, továbbá olyanok, akik nem rendelkeznek megfelelő tapasztalattal és tudással, csak felügyelet mellett használhatják, és csak abban az esetben, ha eligazítást kaptak a óra biztonságos használatára vonatkozóan, és megértették az abban rejlő esetleges veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek a órával játszanak. Ne hagyja, hogy a gyermekek felügyelet nélkül tisztítsák a órát.

További információkat, valamint ezt a kezelési útmutatót megtalálja a www.krippel-watches.de

ÉRTESÍTÉS

Meghibásodás veszélye!

A óra szakszerűtlen kezelésével kárt okozhat.

- Az elem behelyezésénél ügyeljen a helyes polaritásra. Ez az elemtartó rekeszen jelölve van.
- Ne használja az órát nedves helyeken (pl. fürdőszobában) és kerülje a port, fröccsenő vagy csepegő vizet, a hőforrásokat, a szélsőséges hőmérsékleteket és a közvetlen napfényt.
- Ne nyissa ki a házat, a javítást bízza szakemberekre.
- Ha az órát hosszabb ideig nem használja, ill. tárolja, és az elem még be van helyezve, akkor az kifolyhat és tartós károkat okozhat. Ezért vegye ki az elemet, ha hosszabb ideig nem használja vagy tárolja az órát.

Elemekkel kapcsolatos veszélyek



FIGYELMEZTETÉS!

Robbanás- és marásveszély!

Az alábbiakban megtalálja az elemek kezelésére vonatkozó tudnivalókat:

- Az elemet tilos kitenni túlzott hőhatásnak, pl. napsütésnek, tűznek, fűtésnek vagy ezekhez hasonló hőforrásnak – fokozott kilyólyveszély!

- Az elemet nem szabad feltölteni vagy más eszközzel újratölteni, nem szabad szétszedni, tűzbe dobni vagy rövidre zárni – robbanásveszély.
- Az elemet mindig tartsa olyan helyen, hogy gyermek ne férhessen hozzá. Az elem lenyelése életveszélyt okozhat. Ezért az elemeket és a órát mindig olyan helyen tartsa, ahol kisgyermek nem férhet hozzá. Az elem lenyelése esetén azonnal orvoshoz kell fordulni.
- A lemerült elemet haladéktalanul ki kell venni a készülékből! Fokozott kifolyásveszély áll fenn. Szükség esetén tisztítsa meg az elem érintkezőit és a készülék érintkezőit is. Ha nem tartja be ezt az utasítást, akkor az károsodáshoz vagy bizonyos körülmények között akár az elemek robbanásához is vezethet.
- Kerülje a bőrrrel, szemmel és nyálkahártyával történő érintkezést. Az elembe található savval érintkezett felületet azonnal mossa le bő vízzel, és haladéktalanul forduljon orvoshoz.
- Őrizze meg a kezelési utasítást, hogy bármikor utána nézhessen az elem adatainak.
- Az elemcserére vonatkozó tudnivalókat és információkat megtalálja az “Elemcsere” című szakaszban.

ÓRA ÉS SZÁLLÍTÁSI TARTALOM ELLENŐRZÉSE

ÉRTESÍTÉS

Sérülésveszély!

Ha a csomagolást óvatlanul éles késsel vagy más hegyes tárggyal nyitja fel, akkor megsérülhet a óra vagy annak tartozéka.

- A csomag felnyitásakor járjon el óvatosan.
- 1. Vegye ki a órát **1** a csomagolásból.
- 2. Távolítsa el a csomagolást és az összes védőfóliát. Tartsa távol a gyermekektől a csomagolóanyagokat, és környezetbarát módon selejtezze ki az anyagokat.
- 3. Ellenőrizze, hogy hiánytalan-e a szállított termék tartalma, és hogy a óra nem sérült-e.
- 4. Ha a szállított termék hiányos és/vagy részei sérültek, ne használja a órát.

ÓRA ÜZEMBE HELYEZÉSE

Gyárilag már behelyezésre került egy elem (LR6/R6/AA típus) az óra elemtartó rekeszébe **4**. Az óra üzembe helyezéséhez távolítsa el a szigetelőcsíkot.

KEZELÉS

A megfelelő idő beállítása

Állítsa be az időt, ehhez addig tekerje az állítókeréket **3**, amíg a megfelelő idő meg nem jelenik rajta (lásd a **B ábrát**). Abban nincs különbség, hogy az óramutató járásával meg egyező vagy ellentétes irányba tekeri.

Lumineszkáló számok és mutatók

Az óra lumineszkáló számokkal és mutatókkal rendelkezik. Ezek fényenél automatikusan feltöltődnek, és kb. 6 órán át világítanak a sötétben.

AZ ÓRA FELAKASZTÁSA A FALRA



FIGYELMEZTETÉS!

Áramütésveszély!

A szakszerűtlen felhelyezés áramütést okozhat.

- Ellenőrizze, hogy a szegek és csavar tervezett felhelyezésének helye mögött ne legyenek kábelek vagy más elektromos vezetékek.
- Akassza az órát **1** az akasztó lyukban **2** lévő szegre vagy csavarra a fal egy megfelelő helyén.

ELEMCSERE

Ha az óra **1** mutatói megállnak, akkor az elem lemerült, és ki kell cserélni.

- Vegye ki a lemerült elemet az elemtartó rekeszből **4**.
- Helyezzen be egy új elemet az elemtartó rekeszbe a „Műszaki adatok” fejezetben szereplő specifikációk szerint. Behelyezéskor ügyeljen a polaritásra. Ez az elemtartó rekeszen meg van adva.

FIGYELMEZTETÉS!

Robbanásveszély alakulhat ki az elem szakszerűtlen cseréjekor. Csak azonos vagy egyenértékű elemtípussal cserélje ki a lemerült elemet. Ne zárja rövidre az elemet!

TISZTÍTÁS ÉS ÁPOLÁS

ÉRTESÍTÉS

Meghibásodás veszélye!


Az óra nem rendeltetésszerű használata az óra sérülését okozhatja.

- Ne használjon agresszív hatású tisztítószert, fém vagy műanyag sörtéjű keféket, éles vagy fém tisztítóeszközt, pl. kést, fémszivacsot vagy más hasonló eszközt. Ezek károsíthatják a felületeket.
- Soha ne merítse vízbe az órát
- Ügyeljen arra, hogy ne juthasson víz az óra házába.
 1. Az óra **1** házát puha, száraz ruhával tisztítsa meg.
 2. Erős szennyeződéseknél használjon kissé megnedvesített ruhát, esetleg kímélő tisztítószert.
 3. Majd hagyja az órát teljesen megszáradni.

TÁROLÁS

Ellenőrizze, hogy az óra **1** tárolás előtt teljesen száraz-e. Vegye ki az elemet az elemtartó rekeszből **4**. Az órát gyermekek számára nem hozzáférhető, száraz és fényvédett helyen tárolja.

MŰSZAKI ADATOK

Modellszám:	HO1-WUL-2A, HO1-WUL-2B HO1-WUL-2C, HO1-WUL-2D
Cikkszám:	711810
Üzemi hőmérséklet:	5 °C-tól 40 °C-ig
Tárolási hőmérséklet:	5 °C-tól 40 °C-ig
Áramellátás:	1 LR6/R6/AA típusú elem 1 x 1,5 V  LR6/R6/AA

LESELEJTEZÉS

A csomagolás leselejtezése



A csomagolóanyagokat szétválogatva helyezze a szelektív hulladékgyűjtőkbe. A kartont és papírt a papír, a fóliát a műanyag szelektív hulladékgyűjtőbe tegye.

Az óra leselejtezése

(Az Európai Unión belül alkalmazandó, illetve azokban az országokban, ahol van szelektív hulladékgyűjtés)

A leselejtezett készülék nem kerülhet a háztartási hulladékba!



A jel arra utal, hogy a 2012/19/EU elektromos és elektronikus hulladékokról szóló irányelv és a nemzeti irányelvek szerint a terméket nem szabad a háztartási hulladékok közé tenni. A terméket külön ilyen célra szolgáló gyűjtőhelyen kell leadni. Ez történhet például hasonló jellegű termék vásárlásával egyidejűleg történő visszavittel, vagy hivatalos, használt elektromos és elektronikus készülékek újrahasznosítására szolgáló gyűjtőhelyen. A használt készülékek szakszerűtlen kezelése az elektromos és elektronikus készülékekben gyakran előforduló potenciálisan veszélyes anyagok miatt káros lehet a környezetre és az emberi egészségre. A termék szakszerű leselejtezésével hozzájárul még a természetes erőforrásokminél jobb kihasználásához is. A leselejtezett készülékek gyűjtőhelyeivel kapcsolatban a városi önkormányzat, az elektromos hulladékokkal foglalkozó hivatalos iroda vagy a hulladékszállító tud tájékoztatást adni.

Az elemek és akkumulátorok nem kerülhetnek a háztartási hulladékba!



A fogyasztó törvényi kötelezettsége, hogy a használt elemeket és akkumulátorokat a lakókörnyezetében felállított gyűjtőpontokon vagy a kereskedelemben leadja, függetlenül attól, hogy tartalmazzak-e káros anyagot* vagy sem. Így érhető el, hogy a használt elemek és akkumulátorok bekerüljenek a környezetbarát hulladékkezelési rendszerbe.

* a következő jellel ellátva: Cd = Kadmium, Hg = Higany, Pb = Ólom

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

2011/65/EU RoHS irányelv

2014/30/EU EMC irányelv

A megfelelőségi nyilatkozat rövid szövege:



A Krippel-Electronics kijelenti, hogy a óra megfelel a 2011/65/EU és 2014/30/EU irányelvek alapvető követelményeinek és egyéb vonatkozó rendelkezéseinek.

A megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege letölthető honlapunkról: www.krippel-watches.de

QR KÓD



Próbálja ki most

Olvassa be okostelefonjával a következő QR kódot és tudjon meg többet a megvásárolt ALDI termékről.

A QR kód olvasó használata során az internetkapcsolatért a szolgáltatójával fennálló szerződés szerint fizetnie kell.