


Chronique

DESIGN WANDUHR 48/18

Bedienungsanleitung

Modell-Nr.

NO8-WU-70A, NO8-WU-70C, NO8-WU-72A,
NO8-WU-80D, NO8-WU-81E, NO8-WU-81C

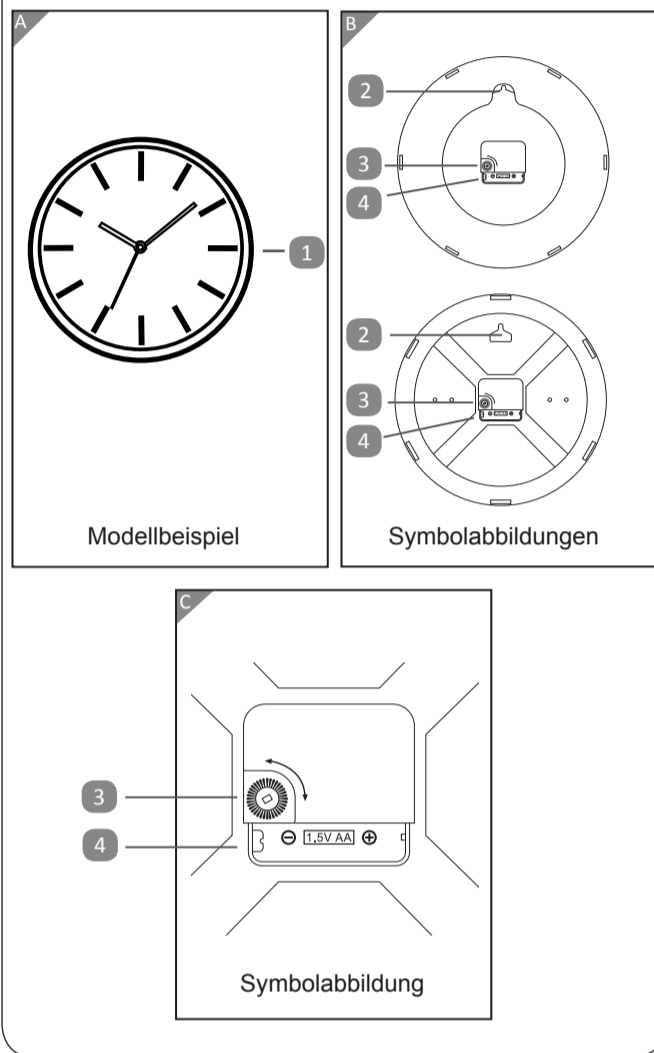

Dok.-Rev.Nr. NOWUD18_BA_V1

PRODUKTBESTANDTEILE/ LIEFERUMFANG

- 1 Wanduhr (siehe Abb. A)
- 2 Aufhängeloch (siehe Abb. B)
- 3 Stellrad (siehe Abb. B, C)
- 4 Batteriefach (siehe Abb. B, C)
1 Batterie 1,5 V Typ LR6/R6/AA
(bereits eingelegt)

ALLGEMEINES

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu dieser Design Wanduhr. Sie enthält wichtige Informationen zur Handhabung. Um die Verständlichkeit zu erhöhen, wird die Design Wanduhr im Folgenden nur „Wanduhr“ genannt.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie die Wanduhr benutzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden an der Wanduhr führen. Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze. Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie die Wanduhr an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf der Wanduhr oder auf der

Verpackung verwendet.

⚠️ WARNUNG!

Dieses Signalwort/-symbol bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.



Dieses Symbol erinnert Verbraucher daran, Produkte und Verpackungen umweltschonend zu entsorgen.

SICHERHEIT

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Die Wanduhr ist ausschließlich zum Anzeigen der Uhrzeit konzipiert. Sie ist ausschließlich für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen Bereich geeignet. Verwenden Sie die Wanduhr nur, wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sachschäden oder sogar zu Personenschäden führen. Die Wanduhr ist kein Kinderspielzeug. Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise

⚠️ WARNUNG!

Erstickungsgefahr!

Die Wanduhr enthält eine Batterie sowie Kleinteile und wird mit Schutzfolien geliefert. Kinder können beim Spielen Batterien, Kleinteile oder Schutzfolien verschlucken und daran ersticken.

- Halten Sie Batterien, Kleinteile und die Schutzfolien von Kindern fern.
- Wenn eine Batterie oder Kleinteile verschluckt wurden, nehmen Sie sofort medizinische Hilfe in Anspruch.

⚠️ WARNUNG!

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkung ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Diese Wanduhr kann von Kindern ab acht Jahren sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs der Wanduhr unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstehen.

- Lassen Sie Kinder nicht mit der Wanduhr spielen.
- Beim Spielen mit der Verpackungsfolie können sich Kinder diese über den Kopf stülpen und daran ersticken. Lassen Sie Kinder nicht mit der Verpackungsfolie spielen.
- Lassen Sie Kinder die Wanduhr nicht ohne Beaufsichtigung reinigen.

Nähere Informationen und diese Bedienungsanleitung finden Sie unter www.krippel-watches.de.

Gefahren durch Batterien

⚠️ WARNUNG!

Explosions- und Verätzungsgefahr!

Nachstehend finden Sie einige Hinweise zum Umgang mit Batterien:

- Setzen Sie Batterien niemals übermäßiger Wärme wie durch Sonnenschein, Feuer, Heizungen oder dergleichen aus – erhöhte Auslaufgefahr!
- Batterien dürfen nicht geladen oder mit anderen Mitteln reaktiviert, nicht auseinander genommen, in Feuer geworfen oder kurzgeschlossen werden – Explosionsgefahr!
- Bewahren Sie die Batterien immer außerhalb der Reichweite von Kindern auf. Batterien können bei Verschlucken lebensgefährlich sein. Bewahren Sie die Batterien und die Wanduhr deshalb für Kleinkinder unerreichbar auf. Wurde eine Batterie verschluckt, muss sofort medizinische Hilfe in Anspruch genommen werden.
- Erschöpfte Batterien umgehend aus dem Gerät entfernen! Es besteht erhöhte Auslaufgefahr! Reinigen Sie falls nötig Batteriekontakte und auch Gegenkontakte im Gerät.
- Die Missachtung dieser Hinweise kann zur Beschädigung und unter Umständen gar zur Explosion der Batterien führen. Vermeiden Sie den Kontakt mit Haut, Augen und Schleimhäuten. Spülen Sie die mit Batteriesäure betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen sie umgehend einen Arzt auf.
- Bewahren Sie die Bedienungsanleitung zum Nachschlagen von Batterieangaben auf.
- Weitere Hinweise und Informationen zum Wechseln der Batterie finden Sie im Kapitel „Batteriewechsel“.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit der Wanduhr kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie die Wanduhr nicht an feuchten Orten (z. B. im Bad), und vermeiden Sie Staub, Spritz- oder Tropfwasser, Wärmequellen, extreme Temperaturen und direktes Sonnenlicht.
- Verwenden Sie die Wanduhr nicht, wenn sie sichtbare Schäden aufweist.
- Legen Sie keine Gegenstände auf die Wanduhr und üben Sie keinen Druck auf das Glas aus. Andernfalls kann das Glas brechen.
- Lassen Sie die Wanduhr nicht fallen. Schützen Sie sie vor Stößen und Schlägen.
- Berühren Sie das Glas nicht mit kantigen Gegenständen, um Beschädigungen zu vermeiden.
- Öffnen Sie das Gehäuse nicht, es beinhaltet keine wartenden Teile und überlassen Sie die Reparatur Fachkräften. Wenden Sie sich dazu an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.
- Wenn Sie die Wanduhr über einen längeren Zeitraum nicht benutzen bzw. lagern und die Batterie noch eingesetzt ist, kann diese auslaufen und permanente Schäden verursachen. Entnehmen Sie die Batterie daher bei längerem Nichtgebrauch oder längerer Lagerung.
- Sehr starke Magnetfelder (z. B. Mobiltelefone, TV-Geräte, Föhn, elektrische Rasierer, elektrische Schweißgeräte, Transformatoren) müssen unbedingt gemieden werden, da sonst Abweichungen in der Zeitmessung entstehen können.

WANDUHR UND LIEFERUMFANG

PRÜFEN

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, können Sie die Wanduhr oder deren Zubehör beschädigen.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- Nehmen Sie die Wanduhr aus der Verpackung.
- Entfernen Sie die Verpackung und alle Schutzfolien. Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.
- Kontrollieren Sie, ob der Lieferumfang vollständig ist und ob die Wanduhr Schäden aufweist.
- Sollte die Lieferung unvollständig und/oder Teile beschädigt sein, benutzen Sie die Wanduhr nicht. Wenden Sie sich an den Hersteller über die auf der Garantiekarte angegebene Serviceadresse.

WANDUHR IN BETRIEB NEHMEN

Werkseitig wurde bereits eine Batterie (Type LR6/R6/AA) in das Batteriefach ④ der Wanduhr ① eingesetzt (siehe **Abb. B, C**). Entfernen Sie den Isolierstreifen, um die Wanduhr in Betrieb zu nehmen.

WANDUHR AN DIE WAND HÄNGEN



WARNUNG!

Stromschlaggefahr!

Unsachgemäße Anbringung kann zu einem elektrischen Stromschlag führen.

- Stellen Sie sicher, dass sich hinter der vorgesehenen Anbringungsstelle für den Nagel oder die Schraube keine Kabel oder andere elektrische Leitungen befinden.
- Hängen Sie die Wanduhr ① (siehe **Abb. A**) über das Aufhängeloch ② (siehe **Abb. B**) an einen Nagel oder eine Schraube an einer geeigneten Stelle an der Wand auf.

BEDIENUNG

Uhrzeit einstellen

Stellen Sie die Uhrzeit ein, indem Sie das Stellrad ③ so lange drehen, bis die korrekte Uhrzeit angezeigt wird (siehe **Abb. B, C**). Dabei macht es keinen Unterschied, ob Sie im oder gegen den Uhrzeigersinn drehen.

BATTERIEWECHSEL

Wenn die Zeiger der Wanduhr ① stehen bleiben, ist die Batterie leer und muss gewechselt werden.

- Entnehmen Sie die leere Batterie aus dem Batteriefach ④ (siehe **Abb. B, C**).
- Legen Sie eine neue Batterie gemäß den Spezifikationen im Kapitel „Technische Daten“ in das Batteriefach ein.

Sie können die Wanduhr jetzt wieder verwenden.



WARNUNG!

Explosionsgefahr bei unsachgemäßem Auswechseln der Batterie. Ersatz nur durch denselben oder einen gleichwertigen Batterietyp. Beachten Sie beim Einlegen der Batterie die richtige Polarität. Batterie nicht kurzschließen!

REINIGUNG UND PFLEGE

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann die Wanduhr ① beschädigen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, Metallschwämme und dergleichen. Diese können die Oberfläche beschädigen.
- Tauchen Sie die Wanduhr niemals in Wasser.

- Achten Sie darauf, dass kein Wasser in das Gehäuse der Wanduhr gelangt.
- 1. Reinigen Sie das Gehäuse der Wanduhr mit einem weichen, trockenen Tuch.
- 2. Benutzen Sie bei starken Verschmutzungen ein leicht angefeuchtetes Tuch und ggf. etwas mildes Spülmittel.
- 3. Lassen Sie die Wanduhr danach vollständig trocknen.

AUFBEWAHRUNG

- Stellen Sie sicher, dass die Wanduhr ① vor dem Aufbewahren vollkommen trocken ist.
- Entnehmen Sie die Batterie aus dem Batteriefach ④ (siehe **Abb. B, C**).
- Bewahren Sie die Wanduhr für Kinder unzugänglich an einem trockenen und lichtgeschützten Ort auf.

TECHNISCHE DATEN

Stromversorgung: 1 Batterie
Typ LR6/R6/AA
(1 x 1,5 V DC LR6/R6/AA)

ENTSORGUNGSHINWEISE

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Altgeräte entsorgen

(Anwendbar in der Europäischen Union und anderen europäischen Staaten mit Systemen zur getrennten Sammlung von Wertstoffen)

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden. Dies kann z.B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben. Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/ Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umwelt-schonenden Entsorgung zugeführt werden können.

* gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Importeur

Krippel-Electronics GmbH, Maria-Theresia-Strasse 41, 4600 Wels, Austria

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

RoHS Direktive 2011/65/EU



Kurztext der Konformitätserklärung:
Hiermit erklärt Krippel-Electronics, dass sich die Wanduhr in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der RoHS Direktive 2011/65/EU befindet. Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie bei unserer Servicestelle anfordern. Kontaktdaten siehe Garantiekarte. Sie können diesen auch über unsere Homepage abrufen: www.krippel-watches.de