



Slimline Armbånds-sur

KRONTALER



Modeleksempel



ORIGINAL BETJENINGSVEJLEDNING



2005040000483

06/2020

Model-nr.: AN0-HSL-128, AN0-HSL-216, AN0-HSL-220, AN0-HSL-324

Indholdsfortegnelse

Produktkomponenter/Levering	3
Generelt	3
Læs betjeningsvejledningen, og gem den	3
Tegnforklaring	3
Sikkerhed	3
Tilsigtet brug	3
Sikkerhedsanvisninger	3
Fare på grund af batterier	4
Kontrol af leverancens omfang	5
Betjening	5
Indstilling af klokkeslættet	5
Vandtæthed	5
Rengøring og pleje	6
Tekniske data	6
Udskiftning af batteri	6
Bortskaffelse	6
Bortskaffelse af emballagen	6
Bortskaffelse af brugte apparater	6
Overensstemmelseserklæring	7
Kundeservice	8
Navneskilt	8

Produktkomponenter/Levering

- 1 Armbåndsursur
- 1 Batteri type SR6261W (allerede lagt i)
- 1 Betjeningsvejledning
- 1 Garantibevis

Generelt

Læs betjeningsvejledningen, og gem den



Denne betjeningsvejledning hører til dette slimline armbåndsursur, som i det følgende blot kaldes "ur". Den indeholder vigtige anvisninger om betjeningen.

Læs betjeningsvejledningen, især sikkerhedsanvisningerne, omhyggeligt igennem, inden du tager uret i brug. Manglende overholdelse af betjeningsvejledningen kan medføre alvorlige kvæstelser eller skader på uret. Betjeningsvejledningen er baseret på de gældende standarder og direktiver i Den Europæiske Union. Overhold de nationale retningslinjer og love i udlandet. Opbevar betjeningsvejledningen, så du også kan slå op i den fremover. Hvis du giver uret videre til tredjemand, skal denne betjeningsvejledning altid følge med.

Tegnforklaring

De følgende symboler og advarselsord anvendes i denne betjeningsvejledning, på vækkeuret eller emballagen.



ADVARSEL!

Dette symbol/advarselsord betegner en mellemstor risiko, som kan medføre dødsfald eller svære kvæstelser, hvis den ikke undgås.



FORSIGTIG!

Dette symbol/advarselsord betegner en lille risiko, som kan medføre en mindre eller moderat kvæstelse, hvis den ikke undgås.

BEMÆRK

Dette advarselsord advarer mod mulige materielle skader.



Dette symbol giver dig nyttige ekstra informationer om monteringen eller driften.



Overensstemmelseserklæring (se kapitlet "Overensstemmelseserklæring"): Produkter, som er mærket med dette symbol, opfylder alle fælles forskrifter i Det Europæiske Økonomiske Fællesskab.

Sikkerhed

Tilsigtet brug

Uret er udelukkende konstrueret til at vise tid. Det er udelukkende til privat brug og ikke egnet til kommerciel brug. Brug kun uret som beskrevet i denne betjeningsvejledning. Enhver anden brug gælder som overskridelse af den tilsigtede anvendelse og kan medføre materielle skader eller kvæstelser. Uret er ikke et legetøj for børn. Producenten eller forhandleren overtager intet ansvar for skader, der opstår som følge af, at den tilsigtede anvendelse ikke overholdes.

Sikkerhedsanvisninger



ADVARSEL!

Fare for kvælning!

Uret indeholder et batteri samt smådele og leveres med beskyttende folier. Hvis børn leger med uret, kan de komme til at sluge batterier, små dele eller de beskyttende folier og blive kvalt i dem.

- Lad ikke børn komme i nærheden af batterier, små dele og beskyttende folier.
- Hvis man er kommet til at sluge et batteri eller små dele, skal der øjeblikkeligt tilkaldes lægehjælp.



ADVARSEL!

Farer for børn og personer, der ikke kan klare sig uden fremmed hjælp!

Farer for børn og personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner (for eksempel til dels handicappede, ældre personer med begrænsede fysiske og mentale evner) eller manglende kendskab og viden (for eksempel større børn)

Børn fra og med otte år samt personer med begrænsede fysiske, sensoriske eller mentale evner eller manglende erfaringer eller manglende kendskab må benytte uret, hvis de er under opsyn eller har fået instruktioner om sikker brug af uret og deraf resulterende farer.

- Børn må ikke lege med uret.
- Lad ikke børn rense uret uden opsyn.

Du kan finde yderligere informationer og denne betjeningsvejledning på www.kripl-watches.de

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Usagkyndig omgang med uret kan medføre beskadigelser. Brug ikke uret, hvis de har synlige skader. Stil ingen tunge genstande på uret. Beskyt uret mod ekstreme temperaturer og støv. Lad ikke uret falde ned, udsæt det ikke for stød og slag eller tryk. Dyp ikke uret i vand eller andre væsker i længere tid (se kapitlet "Vandtæthed"). Lad altid en fagmand udskifte batteriet.

Fare på grund af batterier



ADVARSEL!

Eksplodingsfare og fare for ætsning!

Nedenfor finder du nogle anvisninger vedr. håndtering af batterier:

- Udsæt aldrig batterier for kraftig varme fra sollys, ild, varmeapparater el.lign. – øget risiko for læk!
- Batterier må ikke oplades eller reaktiveres med andre midler, skilles ad, kastes i åben ild eller kortsluttes – der er eksplosionsfare.
- Opbevar altid batterier utilgængeligt for børn. Det kan være livsfarligt at sluge batterier. Sørg derfor altid for, at batterier og uret er utilgængelige for små børn.
- Hvis en person alligevel kommer til at sluge et batteri, skal der straks søges lægehjælp. Tag omgående flade batterier ud af uret! Der er øget risiko for læk.
- Rens om nødvendigt batteriholderen i uret. Tilsidesættelse af disse anvisninger kan føre til beskadigelse; i nogle tilfælde kan batteriet endog eksplodere. Undgå kontakt med hud, øjne og slimhinder. Ved kontakt med batterisyre skal de ramte steder omgående skylles med rigelige mængder rent vand, og der skal straks søges læge.

- Opbevar betjeningsvejledningen for at kunne slå op i den og finde oplysninger om batterierne.
- Du kan finde yderligere informationer om udskiftning af batterier i kapitlet „Udskiftning af batteri og tekniske data“.

Kontrol af leverancens omfang

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!

Hvis du åbner emballagen uforsigtigt med en skarp kniv eller andre spidse genstande, kan du beskadige uret eller tilbehøret.


- Vær forsigtig, når du åbner emballagen.
1. Tag uret ud af emballagen.
 2. Fjern emballagen og alle beskyttelsesfolier. Hold emballagematerialerne væk fra børn, og bortskaf materialerne miljøvenligt.
 3. Kontroller, om leverancen er komplet, og om uret har skader.
 4. Hvis der mangler dele i leverancen, og/eller hvis dele er beskadigede, må du ikke bruge uret. Henvend dig til producenten via den serviceadresse, der står på garantibeviset.



På grund af bearbejdningen af ægte træ er mulige uregelmæssigheder med hensyn til materialets farve og overfladestruktur et tegn på kvalitet og autencitet. Der er ikke tale om en fejl eller mangler. Materialets farve og dermed også produktet ændrer sig med tiden. Det er en grundlæggende egenskab for ægte træ og er ikke ensbetydende med en kvalitetsforringelse.

Betjening

Indstilling af klokkeslættet

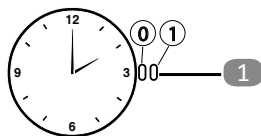

1. Urets drejekrone ① trækkes ud i position ①.
2. Indstil det korrekte klokkeslæt.
3. Derefter trykkes kronen tilbage til position ②.

Vandtæthed

Se i vedlagte tabel under det specifikke armbåndsurs niveauet for vandtæthed, og anvend uret korrekt ifølge disse oplysninger.

Vandtæt indtil	beskyttet mod vandstænk
Regn, sprøjt	Ja
Håndvask	Nej
Brusebad	Nej
Bad, Svømning	Nej
Vand-sport	Nej



Vær opmærksom på, at træ er et naturprodukt, som kan ændre sig på grund af udefrakommende påvirkninger. Vandstænk er grundlæggende ikke noget problem, men alligevel bør kontakt med vand generelt undgås. Tag altid uret af, når du vasker hænder og går i bad.

Rengøring og pleje

BEMÆRK

Fare for beskadigelse!


Usagkyndig rengøring kan beskadige det armbåndsurs.



Det armbåndsurs er behandlet med en smuds- og vandafvisende overfladebeskyttelse. En yderligere behandling er principielt ikke nødvendig.

- Dyp ikke uret i vand eller andre væsker (se afsnittet „Vandtæthed“). Ved kontakt med vand ændres træets egenskaber, og det udvider sig.
- Brug ingen aggressive rengøringsmidler, ingen skarpe rengøringsgenstande eller metalgenstande og heller ingen knive, hårde spatler, mikrofiberklude med slibende virkning og lignende. De kan beskadige overfladerne.
- Rengør armbåndsurets for- og bagside med en blød, let fugtig, fnugfri klud eller en blød børste.
- Rengør uret uden kraftigt tryk og så vidt muligt i mønsterets retning for ikke at beskadige belægningen.

Tekniske data

Strømforsyning: 1 sølvoxid-knapbatteri, Type SR621SW
(1 x 1,5V  SR621SW)

Udskiftning af batteri

Batteriet må udelukkende udskiftes af en urmager, da der ellers er risiko for at beskadige uret.



ADVARSEL!

Eksplussionsfare, hvis batteriet udskiftes usagkyndigt. Batteriet må kun udskiftes med den samme eller en tilsvarende batteritype. Vær opmærksom på, at polerne vender den rigtige vej. Batteriet må ikke kortsluttes!

Bortskaffelse

Bortskaffelse af emballagen



Sorter emballagen enkelte dele, før du bortskaffer dem. Læg pap og karton i papiraffald, folier i plastikaffald.

Bortskaffelse af brugte apparater

(Gælder i den Europæiske Union og andre europæiske stater med systemer til separat indsamling af genanvendelige materialer)

Brugte apparater må ikke smides i husholdningsaffaldet!



Dette symbol gør opmærksom på, at dette produkt i henhold til direktivet om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (2012/19/EU) og nationale love ikke må bortskaffes sammen med husholdningsaffaldet.

Dette produkt skal afleveres til et dertil beregnet indsamlingssted. Dette kan f.eks. ske ved at aflevere det brugte apparat, når der købes et lignende produkt, eller ved at aflevere det til et autoriseret indsamlingssted for genbrug af elektrisk og elektronisk udstyr. Usagkyndig håndtering af brugte apparater kan på grund af de potentielt farlige stoffer, der hyppigt findes i elektrisk og elektronisk udstyr, have negative følger for miljøet og menneskers helbred. Ved korrekt bortskaffelse af dette produkt bidrager du desuden til en effektiv udnyttelse af naturlige ressourcer. Du kan få informationer om indsamlingssteder for brugte apparater i din kommune, på offentlige genbrugspladser, et autoriseret sted til bortskaffelse af elektrisk og elektronisk udstyr eller hos dit renovationselskab.

Batterier må ikke smides i husholdningsaffaldet!



Som forbruger er du i henhold til lov forpligtet til at aflevere alle batterier, også genopladelige, til et indsamlingssted i din kommune/bydel eller en forretning, så de kan ledes videre til miljøvenlig bortskaffelse – ligegyldigt om de indehol-

der skadelige stoffer* eller ej.

* mærket med: Cd = cadmium, Hg = kviksølv, Pb = bly

Overensstemmelseserklæring

RoHS-direktivet 2011/65/EU:

Kort version af overensstemmelseserklæringen:



Hermed erklærer Krippel-Electronics at uret er i overensstemmelse med de grundlæggende krav og de øvrige relevante bestemmelser i RoHS-direktivet 2011/65/EU.

Du kan bestille overensstemmelseserklæringens komplette tekst hos vores kundeserviceafdeling. Kontaktoplysningerne finder du på garantibeviset. Du kan også downloade den på vores hjemmeside: www.krippel-watches.de

Kundeservice

KUNDESERVICE

 +45 699 603 39

 dkservice@haycomputing.de

ART.-NR.: 4000048 06/2020

KUNDE *Service*

 Benyt dig venligst af muligheden for at kontakte os, **inden du indsender** et defekt produkt.

Det gør afviklingen væsentligt hurtigere og lettere for dig. Kontakt os via vores **e-mailadresse**, **servicehjemmeside** eller den **servicehotline**.

Hold venligst produktets **model-nr.**, som du finder på **bagsiden** eller **undersiden** af produktet, klar.

 dkservice@haycomputing.de

 +45 699 603 39

© Copyright

Eftertryk eller mangfoldiggørelse (også i uddrag) kun med tilladelse fra:
Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels
Austria

2016/2017

Dette dokument, inkl. alle dets dele, er beskyttet af ophavsret.

Enhver brug, der overskrider de begrænsninger, der er fastholdt i loven om ophavsret, sker uden samtykke fra Krippel-Electronics GmbH og er illegal og strafbar.

Det gælder især for mangfoldiggørelser, oversættelser, overførsler til mikrofilm og indlæsning og bearbejdning i elektroniske systemer.

Importør:
Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Straße 41
A-4600 Wels
Austria

Navneskilt

ANO-HSL-128, ANO-HSL-216,
ANO-HSL-220, ANO-HSL-324

PO7903
SIDK
01641

 **SLIMLINE**
ARMBANDSUR

Batteri: 1 x 1.5V  SR621SW
Type: VJ20

Krippel-Electronics GmbH
Maria-Theresia-Str. 41, 4600 Wels, Austria
06/2020 • Barcode 2005040000483

 **3 Års**
GARANTI

KUNDESERVICE

 +45 699 603 39

 dkservice@haycomputing.de

