



Bedienungsanleitung

Da bin ich mir sicher.



FITNESS ARMBAND



Inhaltsverzeichnis

QR-Code	7
----------------------	----------

Allgemeines	8
--------------------------	----------

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren	8
---	---

Zeichenerklärung	9
------------------------	---

Sicherheit	12
-------------------------	-----------

Bestimmungsgemäßer Gebrauch	12
-----------------------------------	----

Sicherheitshinweise	13
---------------------------	----

Armband und Lieferumfang prüfen.....	20
---	-----------

Inbetriebnahme.....	21
----------------------------	-----------

Armband einschalten	21
---------------------------	----

Akku aufladen.....	22
--------------------	----

Armband anlegen.....	24
----------------------	----

Bedienung.....	25
-----------------------	-----------

Kompatible Bluetooth [®] -Geräte.....	25
--	----

Crane Connect App downloaden und installieren	26
--	----

Benutzerkonto anlegen	27
-----------------------------	----

Armband mit Crane Connect App verbinden.....	28
--	----

Datenspeicherung	30
------------------------	----

Modi	31
------------	----

Uhrzeit-Modus.....	32
--------------------	----

Schrittzähler-Modus.....	35
--------------------------	----

Distanz-Modus	36
---------------------	----

Kalorien-Modus	37
----------------------	----


Puls-Modus	38
------------------	----

Schlaf-Modus	39
--------------------	----

Sport-Modus	40
-------------------	----

Benachrichtigungs-Modus	44	Entsorgung.....	62
Zusatz-Modus („More“)	47	Verpackung entsorgen.....	62
Weitere Funktionen	50	Armband entsorgen.....	62
Wasserdichtheit	52	Kundenservice	65
Pflege und Wartung.....	54		
Armband reinigen.....	54		
Armband aufbewahren.....	55		
Fehlersuche	56		
Konformitätserklärung	60		
Technische Daten.....	60		



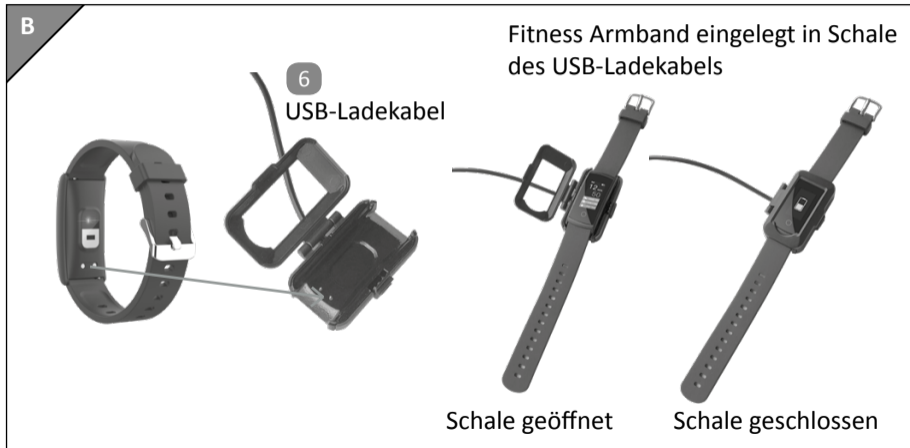

6

Lieferumfang / Geräteteile

- 1 Band
- 2 Display
- 3 Touch-Taste
- 4 Optischer Sensor
- 5 Kontaktpunkte
- 6 USB-Ladekabel

QR-Code

Jetzt ausprobieren

Scannen Sie einfach mit Ihrem Smartphone den folgenden QR-Code und erfahren Sie mehr über Ihr neu erworbenes Hofer-Produkt.

Beim Ausführen des QR-Code-Readers können abhängig von Ihrem Tarif Kosten für die Internet-Verbindung entstehen.



Allgemeines

Bedienungsanleitung lesen und aufbewahren



Diese Bedienungsanleitung gehört zu diesem Fitness Armband (im Folgenden nur „Armband“ genannt). Sie enthält wichtige Informationen zur Inbetriebnahme und Handhabung.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung, insbesondere die Sicherheitshinweise, sorgfältig durch, bevor Sie das Armband einsetzen. Die Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung kann zu schweren Verletzungen oder zu Schäden am Armband führen.

Die Bedienungsanleitung basiert auf den in der Europäischen Union gültigen Normen und Regeln. Beachten Sie im Ausland auch landesspezifische Richtlinien und Gesetze.

Bewahren Sie die Bedienungsanleitung für die weitere Nutzung auf. Wenn Sie das Armband

an Dritte weitergeben, geben Sie unbedingt diese Bedienungsanleitung mit.

Zeichenerklärung

Die folgenden Symbole und Signalworte werden in dieser Bedienungsanleitung, auf dem Armband oder auf der Verpackung verwendet.



WARNUNG!

Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem mittleren Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, den Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge haben kann.



VORSICHT!


Dieses Signalsymbol/-wort bezeichnet eine Gefährdung mit einem niedrigen Risikograd, die, wenn sie nicht vermieden wird, eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge haben kann.

HINWEIS

Dieses Signalwort warnt vor möglichen Sachschäden.



Dieses Symbol gibt Ihnen nützliche Zusatzinformationen zum Zusammenbau oder zum Betrieb.

 Konformitätserklärung (siehe Kapitel „Konformitätserklärung“): Mit diesem Symbol gekennzeichnete Produkte erfüllen alle anzuwendenden Gemeinschaftsvorschriften des Europäischen Wirtschaftsraums.

Google Play™ und Android™ sind Marken von Google Inc. Apple, das Apple-Logo, iPad und iPhone sind in den USA und anderen Ländern eingetragene Marken von Apple Inc. App Store ist eine Dienstmarke von Apple Inc. Die Bluetooth®-Wortmarke und -Logos sind eingetragene Marken von Bluetooth SIG, Inc. und werden von Krippel-Electronics GmbH unter Lizenz verwendet. Weitere Marken und Markennamen sind Eigentum ihrer jeweiligen Inhaber.

Sicherheit

Bestimmungsgemäßer Gebrauch

Das Armband ist ausschließlich zur Aufzeichnung Ihrer Aktivitäten und Schlafgewohnheiten und zum Datenaustausch mit Smartphones und Tablets konzipiert. Es dient dazu, Daten zu sammeln, die Sie mithilfe der Crane Connect App auswerten können. Mit Hilfe dieser Daten können Sie Ihre Fitness-, Aktivitäts- und Schlafziele erreichen.

Das Armband ist nur für den Privatgebrauch bestimmt und nicht für den gewerblichen, therapeutischen oder medizinischen Bereich geeignet. Es ist kein Kinderspielzeug und kein medizinisches Gerät.

Verwenden Sie das Armband nur wie in dieser Bedienungsanleitung beschrieben. Jede andere Verwendung gilt als nicht bestimmungsgemäß und kann zu Sach- oder zu Personenschäden

führen.

Der Hersteller oder Händler übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch nicht bestimmungsgemäßen oder falschen Gebrauch entstanden sind.

Sicherheitshinweise



WARNUNG!

Verletzungsgefahr!

Fehlerhafte Bedienung kann zu schweren Verletzungen führen.

- Wenn Sie einen Herzschrittmacher tragen, besprechen Sie sich mit Ihrem Arzt, bevor Sie das Armband zum ersten Mal tragen.



WARNUNG!

Explosionsgefahr!

Akkus können explodieren, wenn sie stark erhitzt werden.

- Erhitzen Sie das Armband nicht.
- Halten Sie das Armband von heißen Oberflächen fern.
- Werfen Sie das Armband nicht ins offene Feuer.
- Schützen Sie das Armband vor direkter Sonneneinstrahlung.
- Laden Sie den Akku nicht in unmittelbarer Nähe von heißen Oberflächen oder Gegenständen auf.

**WARNUNG!**

Gefahren für Kinder und Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten (beispielsweise teilweise Behinderte, ältere Personen mit Einschränkungen ihrer physischen und mentalen Fähigkeiten) oder Mangel an Erfahrung und Wissen (beispielsweise ältere Kinder).

Das Armband kann von Kindern ab acht Jahren und darüber sowie von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Armbandes unterwie-

sen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben.

- Kinder dürfen nicht mit dem Armband spielen.
- Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern durchgeführt werden, es sei denn, sie sind acht Jahre oder älter und werden beaufsichtigt.

Nähere Informationen sowie diese Bedienungsanleitung finden Sie unter www.krippel-watches.de



WARNUNG!

Verätzungsgefahr durch Batteriesäure!

Ausgelaufene Batteriesäure kann zu Verätzungen führen.

-
- Vermeiden Sie den Kontakt von Batteriesäure mit Haut, Augen und Schleimhäuten.
 - Spülen Sie bei Kontakt mit der Batteriesäure die betroffenen Stellen sofort mit reichlich klarem Wasser und suchen Sie einen Arzt auf.

**VORSICHT!****Verletzungsgefahr!**

Fehlerhafte Bedienung kann zu Verletzungen führen.

- Verwenden Sie das Armband nicht, wenn es sichtbare Schäden aufweist.
- Öffnen Sie das Gehäuse des Armbandes nicht, und überlassen Sie eine Reparatur Fachkräften. Bei eigenständig durchgeführten Reparaturen oder falscher Verwendung sind Haftungs- und Garantieansprüche ausgeschlossen.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen führen.

- Halten Sie scharfe Gegenstände vom Armband fern.
- Bewahren Sie das Armband so auf, dass es nicht in eine Wanne oder in ein Waschbecken fallen kann.
- Nehmen Sie den Akku nicht aus dem Armband heraus; er ist fest integriert und nicht austauschbar.
- Laden Sie den leeren Akku nur über das mitgelieferte USB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät oder einem Strom führenden USB-Port Ihres Computers auf.
- Benutzen Sie das Armband bei einer Umgebungstemperatur zwischen -10 °C und $+50\text{ °C}$.

-
- Platzieren Sie keine Gegenstände auf das Armband und üben Sie keinen Druck auf das Display aus.



Meiden Sie sehr starke Magnetfelder (z. B. Mobiltelefone, TV-Geräte, Föhn, elektrische Rasierer, elektrische Schweißgeräte, Transformatoren), weil sonst Abweichungen in der Übertragung der gemessenen Daten auftreten können.

Armband und Lieferumfang prüfen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Wenn Sie die Verpackung unvorsichtig mit einem scharfen Messer oder anderen spitzen Gegenständen öffnen, kann das Armband beschädigt werden.

- Gehen Sie beim Öffnen vorsichtig vor.
- 1. Nehmen Sie das Armband aus der Verpackung.
- 2. Entfernen Sie die Schutzfolie vom Display **2**.
- 3. Prüfen Sie, ob die Lieferung vollständig ist (siehe **Abb. A** und **Abb. B**). Halten Sie die Verpackungsmaterialien von Kindern fern und entsorgen Sie die Materialien umweltgerecht.

4. Prüfen Sie, ob das Armband oder die Einzelteile Schäden aufweisen. Ist dies der Fall, benutzen Sie das Armband nicht.

Inbetriebnahme

Armband einschalten

Das Armband wird im ausgeschalteten Modus (Power off) ausgeliefert. Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** (unterhalb des Displays) können Sie das Armband einschalten.



Laden Sie das Armband vor der ersten Benutzung vollständig auf (siehe nachfolgendes Kapitel „Akku aufladen“).



Akku aufladen

1. Um Korrosion zu vermeiden, trocknen Sie ggf. die Kontaktpunkte **5** des Armbandes gut ab, bevor Sie einen Ladevorgang starten.
2. Öffnen Sie die Schale des USB-Ladekabels **6**.
3. Legen Sie das Armband in die Schale des USB-Ladekabels (siehe **Abb. B**) und schließen Sie die Schale wieder.
4. Verbinden Sie das USB-Ladekabel mit einem USB-Ladegerät oder einem Strom führenden USB-Port Ihres Computers.

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Ein falsches Einlegen des Armbandes in das USB-Ladekabel kann zur Erhitzung des Armbandes bzw. des Kabels führen. Achten Sie darauf, dass das Armband so eingelegt wird, dass die

Metallstifte der Schale genau unter den Kontaktpunkten des Armbandes liegen (siehe **Abb. B**).

- Um den Ladestand des Akkus während des Ladevorganges im Display **2** aufzurufen, drücken Sie die Touch-Taste **3**.
Der Ladestand wird wie folgt angezeigt:
 - Symbol baut sich immer wieder von unten nach oben neu auf: Akku wird geladen
 - Symbol wird dauerhaft angezeigt: Akku 100% geladen
- Ziehen Sie den USB-Stecker aus dem USB-Ladegerät bzw. dem USB-Port.
- Öffnen Sie die Schale des USB-Ladekabels und entnehmen Sie das Armband. Wenn Sie das Armband aus der Schale nehmen, ist das Display aktiv, schaltet sich jedoch nach ein paar Sekunden ab. Drücken Sie kurz die Touch-Taste **3** (unterhalb des Displays), um das Display wieder einzuschalten.

Liegt der Ladestand des Akkus unter ca. 15%, erscheint eine entsprechende Meldung im Display des Armbandes.

Armband anlegen



Wir empfehlen, das Armband nicht an der dominanten Hand zu tragen.

- Legen Sie das Armband um Ihr Handgelenk (idealerweise hinter dem Handgelenksknöchel) und schließen Sie das Band. Das Band sollte nicht zu fest, aber auch nicht zu locker um Ihr Handgelenk liegen. Sie dürfen keine Schmerzen davon bekommen, es aber auch nicht verlieren können.

Bedienung

Kompatible Bluetooth®-Geräte

Folgende Geräte, die über Bluetooth® 4.2 oder höher verfügen, sind mit dem Armband und der Crane Connect App kompatibel:

- Smartphones und Tablets mit iOS 8.0 und neuere Versionen
- Smartphones und Tablets mit Android™ 6.0 und neuere Versionen

Crane Connect App downloaden und installieren

Um das Armband zusammen mit der Crane Connect App nutzen zu können, müssen Sie die Crane Connect App herunterladen und z. B. auf Ihrem Smartphone installieren.

- Laden Sie die kostenlose Crane Connect App aus dem App Store, aus dem Google Play Store, unter www.cranesportsconnect.com unter dem Reiter „Download“ oder über die folgenden QR-Codes herunter.

QR Code für Android



QR Code für iOS





Um lange Ladezeiten und gegebenenfalls damit verbundene Kosten zu vermeiden, empfiehlt es sich, für den Download eine WLAN-Verbindung zu benutzen.

- Installieren Sie die Crane Connect App auf Ihrem Smartphone. Befolgen Sie dazu die Anweisungen Schritt für Schritt.

Benutzerkonto anlegen

Um ein Benutzerkonto über die Crane Connect App anzulegen, gehen Sie wie folgt vor:

1. Starten Sie die Crane Connect App.
2. Befolgen Sie die Anweisungen für Ihre Registrierung Schritt für Schritt.
3. Um die benutzer- und produktspezifischen Einstellungen vorzunehmen, wählen Sie das Symbol „Alle Einstellungen“ aus.



Sollte die Registrierung in der App nicht möglich sein, führen Sie diese bitte auf der Website (www.cranesportsconnect.com) durch.



Nach der Registrierung erhalten Sie innerhalb der nächsten Stunde ein E-Mail zur Bestätigung Ihres Accounts. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Registrierungs-E-Mail im Spam Ordner landet.

Armband mit Crane Connect App verbinden



Achten Sie darauf, dass die Bluetooth[®]-Funktion bei Ihrem Smartphone aktiviert ist.

1. Kehren Sie nach Abschluss der Benutzereinstellungen in das „Alle Einstellungen“- Menü zurück.

2. Wählen Sie das Symbol „Fitness Armband / Digitale Smartwatch“. Jetzt können Sie weitere Einstellungen zur optimalen Verwendung Ihres Armbandes vornehmen.
3. Um das Armband mit Ihrem Smartphone zu verbinden, wählen Sie im Feld „Paaren“ den Punkt „Verbinden“. Folgen Sie nun den Anweisungen der Crane Connect App.
4. Wenn Sie das Armband erfolgreich mit Ihrem Smartphone verbunden haben, kehren Sie zurück ins „Home“-Menü.
5. Von dort gelangen Sie über das Symbol „Fitness Armband / Digitale Smartwatch“ zu allen Auswertungen der gemessenen Daten. Sobald Sie das Armband mit der Crane Connect App verbunden haben, werden alle aufgezeichneten Daten auf diese übertragen.








Wenn die Internetverbindung bei Ihrem Smartphone oder Tablet aktiviert ist, werden alle gemessenen Daten automatisch von der Crane Connect App auf die Internetseite www.cranesportsconnect.com hochgeladen und dort dauerhaft gespeichert.





Datenspeicherung

Das Armband speichert alle gemessenen Daten sieben Tage lang. Wenn Sie das Armband in diesem Zeitraum nicht mit der Crane Connect App verbinden, wird ab dem 8. Tag die erste Aufzeichnung von der letzten überschrieben.

Modi

Das Armband hat neun verschiedene Modi, zwischen denen Sie wählen können. Der erste im Display **2** angezeigte Modus ist der Uhrzeit-Modus. Von diesem Modus aus können Sie durch Drücken der Touch-Taste **3** in die anderen Modi wechseln. Die Modi erscheinen in folgender Reihenfolge:

Uhrzeit-Modus	Schrittzähler-Modus	Distanz-Modus	Kalorien-Modus	Puls-Modus
				

Schlaf-Modus	Sport-Modus	Benachrichtigungs-Modus	Zusatz-Modus „More“
			

Uhrzeit-Modus

Der erste im Display **2** angezeigte Modus ist der Uhrzeit-Modus. Der Uhrzeit-Modus zeigt die aktuelle Zeit an. Diese wird von der Crane Connect App automatisch übernommen.

Im Uhrzeit-Modus können Sie zwischen drei verschiedenen Ansichten wählen:

1. Ansicht	2. Ansicht	3. Ansicht
		

- Die 1. Ansicht zeigt Uhrzeit, Wochentag, Schritte, Kalorien und Distanz sowie ein Verbindungs-Symbol (links oben) und ein Batteriestatus-Symbol (rechts oben).
- Die 2. Ansicht zeigt Uhrzeit, Datum und Wochentag sowie ein Verbindungs-Symbol (links oben) und ein Batteriestatus-Symbol (rechts oben).
- Die 3. Ansicht zeigt Uhrzeit, Schritte, Wochentag, Datum sowie ein Verbindungs-Symbol (links oben) und ein Batteriestatus-Symbol (rechts oben).

Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** können Sie zwischen den 3 Ansichten wechseln.

Das Verbindungs-Symbol wird fix im Display angezeigt, wenn eine Bluetooth-Verbindung zu Ihrem Smartphone oder Tablet besteht. Ansonsten blinkt dieses Symbol.

Das Batteriestatus-Symbol zeigt Ihnen den Ladestand des Akkus.

Zusätzlich kann der Ladestand des Akkus mit genauer Prozentangabe in der Crane Connect App abgerufen werden. Zum Aufladen des Akkus siehe Kapitel „Akku aufladen“.

Wochentag und Datum werden durch Verbindung mit der Crane Connect App richtig angezeigt.

Schrittzähler-Modus



Das Armband zählt die Schritte, die Sie am Tag zurücklegen. Die Schritte können Sie am Armband direkt oder über die Crane Connect App abfragen. Werksseitig sind in der Crane Connect App 10 000 Schritte als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern.

Um 24 Uhr wird der Schrittzähler automatisch auf Null zurückgesetzt.

Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** wechselt das Armband zum Uhrzeit-Modus.

Distanz-Modus



Das Armband errechnet die Distanz in Kilometer, die Sie am Tag zurücklegen. Die Berechnung basiert auf den gezählten Schritten und Ihren individuellen Angaben, die das Armband aus der Crane Connect App bezieht. Die Distanz können Sie am Armband direkt oder über die Crane Connect App abfragen. Werksseitig sind in der Crane Connect App 6 km als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern.

Um 24 Uhr wird die Distanz automatisch auf Null zurückgesetzt.

Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** wechselt das Armband zum Uhrzeit-Modus.

Kalorien-Modus



Das Armband berechnet die Kalorien, die Sie am Tag durch Ihre Aktivitäten verbrennen, ohne des Grundumsatzes. Die Berechnung basiert auf Ihrer Aktivität und Ihren individuellen Angaben, die das Armband aus der Crane Connect App bezieht. Die verbrannten Kalorien können Sie am Armband direkt oder über die Crane Connect App abfragen. Werksseitig sind in der Crane Connect App 500 Kalorien als Tagesziel eingestellt. Sie können diese Einstellung über die Crane Connect App ändern.

Um 24 Uhr werden die Kalorien automatisch auf Null zurückgesetzt.

Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** wechselt das Armband zum Uhrzeit-Modus.

Puls-Modus

Halten Sie im Puls-Modus die Touch-Taste **3** gedrückt, um die Pulsmessung zu starten. Im Display blinkt -- und nach ein paar Sekunden wird Ihr aktueller Puls auf dem Display angezeigt.

Die Pulsmessung wird nicht automatisch beendet, das Display schaltet sich also nicht automatisch aus. Drücken Sie die Touch-Taste, um die Pulsmessung zu beenden.



Bitte beachten Sie, dass eine Pulsmessung über einen längeren Zeitraum hinweg die Akkulaufzeit schneller verkürzt.

Über die Crane Connect App ist es möglich, Intervallmessungen des Pulses einzustellen, siehe Punkt „Puls-Intervallmessung“. Diese Messungen werden an die Crane Connect App übertragen.

Schlaf-Modus



Das Armband misst Ihren Schlaf in Stunden und Minuten. Damit das Armband Ihren Schlaf aufzeichnen kann, muss dieses während der Nacht getragen werden.





Das Armband zeichnet täglich zwischen ca. 22:00 Uhr und 9:00 Uhr Ihre Schlafdauer und -qualität auf. Über die Crane Connect App können Sie die Auswertung Ihrer Schlafphasen und -qualität einsehen.

Durch langes Drücken der Touch-Taste **3** wechselt das Armband zum Uhrzeit-Modus.

Sport-Modus



Das Armband verfügt im Sport-Modus über 4 verschiedene Sportarten, aus denen Sie auswählen können. Halten Sie im Sport-Modus die Touch-Taste **3** gedrückt, um die erste Sportart Walking (Gehen) anzuzeigen. Durch kurzes Drücken der Touch-Taste können Sie nun zu den Sportarten Running (Laufen), Cycling (Radfahren) oder Climbing (Klettern/Wandern) wechseln.

Walking	Running	Cycling	Climbing
 A white silhouette of a person walking on a black background. Below the icon, the word "Walking" is written in white. Walking	 A white silhouette of a person running on a black background. Below the icon, the word "Running" is written in white. Running	 A white silhouette of a person riding a bicycle on a black background. Below the icon, the word "Cycling" is written in white. Cycling	 A white silhouette of a person climbing a rock on a black background. Below the icon, the word "Climbing" is written in white. Climbing

Halten Sie bei der gewünschten Sportart die Touch-Taste gedrückt, um das Training zu starten. Während des Trainings gibt es 4 Ansichten, zwischen denen Sie durch kurzes Drücken der Touch-Taste wechseln können.

Bedienung

Kalorien und Trainingszeit	Puls und Trainingszeit	Uhrzeit und Trainingszeit	Schritte und Trainingszeit
			

Bei den Sportarten Cycling (Radfahren) und Climbing (Wandern/Klettern) ist die 4. Ansicht (Schritte und Trainingszeit) nicht verfügbar.

Nach ein paar Sekunden schaltet sich das Display **2** automatisch aus. Durch kurzes Drücken der Touch-Taste wird die jeweilige Ansicht wieder aufgerufen.

Sie können während eines Trainings nicht in andere Modi wechseln. Benachrichtigungen werden jedoch am Display kurz angezeigt und das Armband vibriert. Bei Alarmen vibriert das Armband.

Um das Training zu beenden, halten Sie die Touch-Taste gedrückt. Wenn die Trainingszeit unter 1 Minute oder die Anzahl der Schritte unter 200 liegt, kann das Training nicht gespeichert werden.

Eine Zusammenfassung der Trainingsdaten können Sie nach dem Training über die Crane Connect App abfragen.




Wenn Sie die Trainingsdaten vom Armband nicht in die App synchronisieren, wird ab dem 8. Tag die erste Aufzeichnung von der letzten überschrieben.

Benachrichtigungs-Modus



In der Crane Connect App können Sie auswählen, in welchen Fällen Sie das Armband über Statusmeldungen Ihres Smartphones oder Tablets benachrichtigen soll. Zur Auswahl gehören eingehende Anrufe und ungelesene Nachrichten diverser Apps.

Benachrichtigungen einstellen

1. Öffnen Sie auf Ihrem Smartphone oder Tablet die Crane Connect App und rufen Sie die Einstellungen für das Armband auf.
2. Scrollen Sie nach unten zu „Meldesignale konfigurieren“.
3. Aktivieren Sie die gewünschten Benachrichtigungsfunktionen, indem Sie den zugehörigen Regler nach rechts schieben ().

Benachrichtigungen anzeigen lassen



Um Benachrichtigungen empfangen zu können, muss sich Ihr Smartphone oder Tablet in Bluetooth[®]-Reichweite befinden. Das Armband zeigt die letzten 8 Benachrichtigungen an.



Eine unterbrochene Bluetooth[®]-Verbindung wird automatisch wieder hergestellt, sobald Sie sich in Reichweite Ihres Smartphones oder Tablets befinden. In diesem Fall synchronisiert das Armband eingehende Benachrichtigungen mit dem Smartphone oder Tablet.

Wenn auf Ihrem Smartphone ein Anruf eingeht oder Sie eine Nachricht erhalten haben, benachrichtigt Sie das Armband durch Vibration und eine entsprechende Anzeige im Display **2**.

1. Drücken Sie wiederholt die Touch-Taste **3**, um zum Benachrichtigungs-Modus zu gelangen.
 - Wenn Sie Benachrichtigungen haben, wird die Anzahl der Benachrichtigungen (maximal 8) angezeigt.
 - Wenn Sie keine Benachrichtigungen haben, wird „0“ angezeigt.
2. Halten Sie die Touch-Taste gedrückt, um die Benachrichtigungen aufzurufen. Durch wiederholtes kurzes Drücken der Touch-Taste können Sie die Benachrichtigungen aufrufen. In der Crane Connect App können Sie auswählen, in welchen Fällen Sie das Armband über Statusmeldungen Ihres Smartphones oder Tablets benachrichtigen soll. Zur Auswahl gehören eingehende Anrufe und ungelesene Nachrichten diverser Apps.

Zusatz-Modus („More“)



In diesem Modus können Sie zwischen 4 Funktionen wählen:

Find Phone / Telefon finden	About / Über das Gerät	Reset / Zurücksetzen	Power off / Ausschalten
 Find Phone	 About	 Reset	 Power off

Halten Sie im Zusatz-Modus die Touch-Taste **3** gedrückt, um die erste Funktion (Find Phone) anzuzeigen. Diese Funktion wird nur dann angezeigt, wenn das Armband bereits einmal mit der Crane Connect App verbunden wurde. Durch kurzes Drücken der Touch-Taste können Sie nun zu den weiteren Funktionen wechseln.

- Find Phone / Telefon finden: Durch langes Drücken der Touch-Taste ertönt ein Alarm am Smartphone. Bei Benutzung eines iPhones ist es erforderlich, dass die Crane Connect App geöffnet ist (es reicht aus, wenn diese im Hintergrund läuft).
- About / Über das Gerät: Durch langes Drücken der Touch-Taste erscheinen Informationen zum Armband, z.B. die Version der Firmware.

-
- **Reset / Zurücksetzen:** Durch langes Drücken der Touch-Taste können Sie das Armband zurücksetzen. Bitte beachten Sie, dass dadurch alle Daten vom Armband gelöscht werden.
 - **Power off / Ausschalten:** Durch langes Drücken der Touch-Taste können Sie das Armband abschalten, dadurch sind alle Funktionen deaktiviert. Durch langes Drücken der Touch-Taste kann das Armband wieder eingeschaltet werden.

Weitere Funktionen

Die im Folgenden beschriebenen Funktionen können über die Crane Connect App eingestellt werden:

Alarmfunktion

Sie können über die Crane Connect App 3 verschiedene Alarmer einstellen. Wenn ein Alarm losgeht, vibriert das Armband.

Puls-Intervallmessung

Zur Kontrolle Ihres Pulses zeichnet das Armband Ihren Puls über einen längeren Zeitraum auf. Der von Ihnen definierte Zeitraum (Startzeit und Endzeit) mit dem gewünschten Intervall kann in der Crane Connect App eingestellt oder deaktiviert werden. Diese Messungen werden an die Crane Connect App übertragen.

Displayaktivierung

Über die Crane Connect App können Sie einstellen, ob sich das Display des Armbandes beim Heben der Hand oder beim Drehen des Handgelenkes automatisch einschalten soll.

Armband zurücksetzen

Wenn die Anzeige am Armband fehlerhaft und das Armband mit der App verbunden ist, können Sie die Rücksetzung auf Werkseinstellungen in der App durchführen. Gehen Sie dazu in die Einstellungen für das Armband. Durch diese Rücksetzung werden alle Daten vom Armband gelöscht.

Firmware Update


Über die Crane Connect App kann ein Firmware Update am Armband durchgeführt werden.



Armband finden

Über die Crane Connect App kann die Suche nach dem Armband erleichtert werden. Dies funktioniert nur dann, wenn eine Verbindung vom Armband zur Crane Connect App besteht. Wird über die Crane Connect App die Suche ausgelöst, vibriert das Armband.

Wasserdichtheit

In der folgenden Tabelle können Sie nachlesen, in welcher Situation das Armband wasserdicht ist.

	Situation	wasserdicht
	Regen, Spritzer	Ja

	Situation	wasserdicht
	Händewaschen (Spritzwasser)	Ja
	Duschen	Nein
	Baden/Schwimmen	Nein
	Wassersport (z.B. Tauchen)	Nein

Pflege und Wartung

Armband reinigen

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen führen.

- Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel, Bürsten mit Metall- oder Nylonborsten sowie keine scharfen oder metallischen Reinigungsgegenstände wie Messer, harte Spachtel und dergleichen. Sie können die Oberflächen beschädigen.
- Wischen Sie das Band mit einer weichen Bürste, etwas Wasser und milder Seife sauber.
- Wischen Sie das Gehäuse des Armbandes mit einem weichen, höchstens feuchten und fusselfreien Tuch sauber.
- Lassen Sie das Armband an der Luft vollständig trocknen, bevor Sie sie aufbewahren.

- Achten Sie darauf, dass der optische Sensor **4** auf der Gehäuseunterseite frei von Ablagerungen ist. Damit gewährleisten Sie eine akkurate Pulsmessung.

Armband aufbewahren

HINWEIS

Beschädigungsgefahr!

Unsachgemäßer Umgang mit dem Armband kann zu Beschädigungen führen.

- Bewahren Sie das Armband an einem geeigneten Ort zwischen -10 °C und $+50\text{ °C}$ auf.
- Halten Sie das Armband von direkter Sonneneinstrahlung fern.
- Bewahren Sie das Armband an einem sauberen und trockenen Ort auf.

Fehlersuche

Nutzen Sie die folgenden Informationen, um Fehler selbst zu beheben.

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unseren Kundenservice:

Service-Hotline: 00800 52323000

E-Mail: service@cranesportsconnect.com

Fehler	Lösung
Kein Registrierungs E-Mail der Crane Connect App erhalten.	Nach der Registrierung kann es bis zu einer Stunde dauern, bis das Registrierungs-E-Mail ausgeschildt wird. In seltenen Fällen kann es vorkommen, dass das Registrierungs-E-Mail im Spam Ordner landet.

Fehler	Lösung
Es wurden nicht alle gemessenen Daten übertragen.	Wenn Sie innerhalb der letzten 7 Tage keine Synchronisation mit der Crane Connect App durchgeführt haben, werden die davor gemessenen Daten überschrieben.
Keine Anzeige des Pulses.	Der optische Sensor 4 für die Pulsmessung auf der Gehäuserückseite ist verschmutzt. Reinigen Sie den optischen Sensor, wie im Kapitel „Pflege und Wartung“ beschrieben.

Fehler	Lösung
Die Pulsanzeige funktioniert nicht korrekt.	Achten Sie darauf, dass das Armband nicht zu locker am Handgelenk sitzt. Legen Sie das Armband hinter dem Handgelenksknöchel an.
Es kommt keine Verbindung zwischen dem Armband und Ihrem Smartphone zustande.	<ul style="list-style-type: none"><li data-bbox="1038 467 1862 567">– Schalten Sie Bluetooth® bei Ihrem Smartphone aus und wieder ein.<li data-bbox="1038 570 1862 671">– Starten Sie dann den Verbindungsvorgang am Armband neu.<li data-bbox="1038 674 1862 774">– Schalten Sie Ihr Smartphone aus und wieder ein.

Fehler	Lösung
Es kommt keine Verbindung zwischen dem Armband und Ihrem Smartphone zustande.	– Schalten Sie die Sichtbarkeit Ihres Smartphones im Bluetooth®-Menü ein.
	– Installieren Sie die Crane Connect App neu auf Ihrem Smartphone.
	– Prüfen Sie die Kompatibilität (siehe Kapitel „Kompatible Bluetooth®-Geräte“).



Bevor Sie das Armband reklamieren, prüfen Sie bitte, ob der Akku leer ist und laden Sie diesen ggf. auf.

Konformitätserklärung

CE Hiermit erklärt Krippel-Electronics, dass sich das Armband in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Direktiven RED 2014/53/EU und RoHS 2011/65/EU befindet.

Den kompletten Text der Konformitätserklärung können Sie über unsere Homepage abrufen:
www.krippel-watches.de

Technische Daten

Fitness Armband

Modell-Nr.:	H00-CDAT-6A, H00-CDAT-6B
Artikelnummer:	708140
Betriebstemperatur:	-10 °C bis +50 °C
Lagertemperatur:	-10 °C bis +50 °C

Frequenzbereich:	2402 - 2480 MHz
Sendeleistung:	0.64 dBm
Puls:	0–199 bpm
Schritte:	0–99999
Kalorien:	0–99999 kcal
Distanz:	0–99999 km
Trainingszeit:	0–23:59:59

Akku

Typ:	Lithium-Polymer-Akku
Kapazität:	90 mAh
Spannung:	3,7 V
Ladestrom:	83 mA

Entsorgung

Verpackung entsorgen



Entsorgen Sie die Verpackung sortenrein. Geben Sie Pappe und Karton zum Altpapier, Folien in die Wertstoff-Sammlung.

Armband entsorgen

Altgeräte dürfen nicht in den Hausmüll!



Dieses Symbol weist darauf hin, dass dieses Produkt gemäß Richtlinie über Elektro- und Elektronik-Altgeräte (2012/19/EU) und nationalen Gesetzen nicht über den Hausmüll entsorgt werden darf. Dieses Produkt muss bei einer dafür vorgesehenen Sammelstelle abgegeben werden.

Dies kann z. B. durch Rückgabe beim Kauf eines ähnlichen Produkts oder durch Abgabe bei einer autorisierten Sammelstelle für die Wiederaufbereitung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten geschehen. Der unsachgemäße Umgang mit Altgeräten kann aufgrund potentiell gefährlicher Stoffe, die häufig in Elektro- und Elektronik-Altgeräten enthalten sind, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit haben.

Durch die sachgemäße Entsorgung dieses Produkts tragen Sie außerdem zu einer effektiven Nutzung natürlicher Ressourcen bei. Informationen zu Sammelstellen für Altgeräte erhalten Sie bei Ihrer Stadtverwaltung, dem öffentlich-rechtlichen Entsorgungsträger, einer autorisierten Stelle für die Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Altgeräten oder Ihrer Müllabfuhr.

Batterien und Akkus dürfen nicht in den Hausmüll!



Als Verbraucher sind Sie gesetzlich verpflichtet, alle Batterien und Akkus, egal ob sie Schadstoffe* enthalten oder nicht, bei einer Sammelstelle in Ihrer Gemeinde/Ihrem Stadtteil oder im Handel abzugeben, damit sie einer umweltschonenden Entsorgung zugeführt werden können. Geben Sie die Batterie nur in entladene Zustand an Ihrer Sammelstelle ab.

*gekennzeichnet mit: Cd = Cadmium, Hg = Quecksilber, Pb = Blei

Kundenservice

KUNDENService

Bitte beachten Sie, dass wir aus organisatorischen Gründen **keine unangemeldeten** unfrei eingesandten **Pakete** annehmen können. Nutzen Sie **zuerst** unsere **Service-homepage** oder kontaktieren Sie uns unter der unten angeführten **e-Mail-Adresse** oder der kostenlosen **Service-Hotline**.

Bitte halten Sie die **Modell-Nr.** des Produktes bereit, die Sie auf der **Rück- bzw. Unterseite** des Produktes finden.



www.cranesportsconnect.com



service@cranesportsconnect.com



Kostenlose Service-Hotline
00800 52323000 (Keine Ländervorwahl
notwendig)



Da bin ich mir sicher.

AT

VERTRIEBEN DURCH:

KRIPPL-ELECTRONICS GMBH

MARIA-THERESIA-STR. 41

4600 WELS, AUSTRIA

KUNDENDIENST

708140



AT

00800 52323000

www.cranesportsconnect.com

MODELL:

HO0-CDAT-6A, HO0-CDAT-6B

12/2020

3

**JAHRE
GARANTIE**